

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям **ГОСТ 16371-52014** при соблюдении условий транспортирования и хранения. Гарантийный срок эксплуатации-24 месяца. Срок исчисляется со дня продажи.

Гарантия не распространяется на мебель, имеющую механические повреждения (вырывы,царапины и др.),утолщение щитов от влаги (разбухание), возникшие от неправильного ухода, а также не имеющую штампа ОТК. В случае обнаружения производственных дефектов предприятие обязуется устраниить их путем замены отдельных деталей.

Срок службы изделия - 5 лет.

ВНИМАНИЕ

Фирма - изготовитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию изделия, не влияющие на качество продукции или улучшающие его.

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ

Для удобства транспортирования и предотвращения повреждения изделия, вся мебель поставляется в разобранном виде. Настоятельно рекомендуем доверять сборку профессионалам. Не утилизируйте упаковки пока изделие полностью не собрано! Фирма - изготовитель не несет ответственности за неисправности, являющиеся результатом нарушения правил транспортирования и хранения, а также в случае несоблюдения рекомендаций по сборке, уходу и эксплуатации.

ПРАВИЛА УХОДА И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для сохранения мебели в хорошем состоянии в течение длительного срока необходимо соблюдать следующие правила:

- 1.Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
- 2.Во избежании набухания щитов не допускать скопления воды на поверхности.
- 3.Поверхности мебели и лицевую фурнитуру можно чистить влажной тканью с применением хозяйственного мыла с последующей протиркой насухо.
- 4.Следить, чтобы температура посуды или приборов, находящихся в контакте с поверхностью мебели, не превышала 120°C.
- 5.Если расстояние между боковыми поверхностями мебели и газовой или электрической плитами меньше 25мм, то обязательно применение прокладки из асBESTового листа.
- 6.ЗАПРЕЩАЕТСЯ:** применять эфир, бензин, ацетон и другие растворители. Использовать для чистки наждачную бумагу, соду и другие средства, содержащие абразивные материалы.



Дата выпуска – 2023 год.
Срок службы – 5 лет
Гарантийный срок
эксплуатации – 24 месяца.
Произведено в России



Юр. адрес: 440015, г. Пенза,
ул. Литвинова, д.56, корп. 2
Фактич. адрес: 440015, г. Пенза,
ул. Литвинова, д.56, корп. 2

Изготовитель
ООО "МКТ"
ИНН 5835130030


Гостиная «Апполия»
Пенал (корпус)

Декларация о соответствии:
ЕАЭС N RU Д-RU.MH33.B.00309/19
от 13.12.2019 г.



Гостиная «Апполия»

Пенал (корпус)

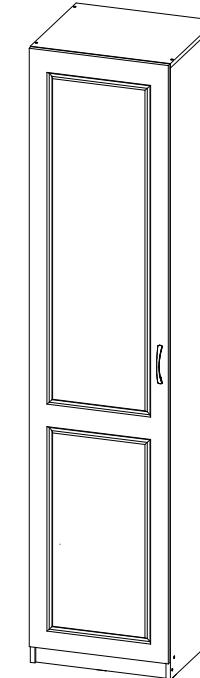

(ВxШxГ)
2100x500x400

Инструкция по сборке изделия,
правила эксплуатации, гарантийный талон

Перед началом сборки необходимо проверить наличие всех деталей и фурнитуры!

Рис.1

| Спецификация на панели и профили | | | | |
|----------------------------------|-----------------|----------------|--------|--------|
| Поз. | Наименование | Готовая деталь | | Кол-во |
| | | Длина | Ширина | |
| 1 | Боковина левая | 2084 | 384 | 1 |
| 2 | Боковина правая | 2084 | 384 | 1 |
| 3 | Крышка | 500 | 384 | 1 |
| 4 | Вязка | 468 | 384 | 2 |
| 5 | Полка | 466 | 372 | 3 |
| 6 | Цоколь | 76 | 468 | 2 |

| Фурнитура | | | | | |
|-------------|------------------------------|--------|-------------|--------------------------|--------|
| Внешний вид | Наименование | Кол-во | Внешний вид | Наименование | Кол-во |
| | Евровинт | 16шт | | Гвозди | 50шт |
| | Подпятник | 6шт | | Навес прямой | 2шт |
| | Полкодержатель | 12шт | | Ручка скоба RS 031 128мм | 1шт |
| | Ключ для евровинта | 1шт | | Петля накладная | 4шт |
| | Заглушка для евровинта белая | 12шт | | Стяжка межсекционная | 2шт |
| | Шуруп 3,5x16 | 20шт | | Заглушка 35мм (белая) | 4 шт |
| | Заглушка 5мм | 2 шт | | | |

Необходимый инструмент для сборки:




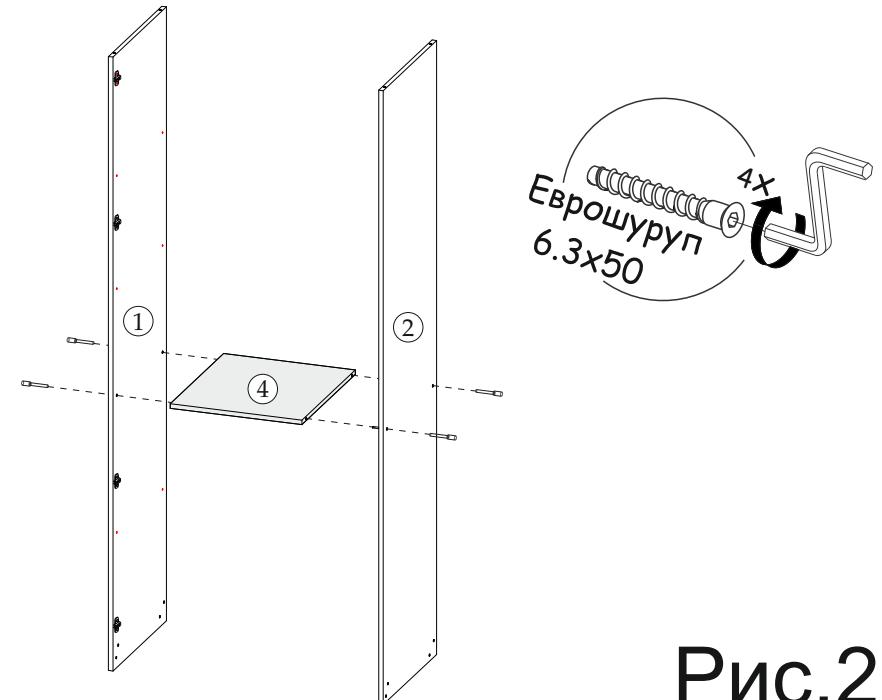


Рис.2


Рис.3



Рис.4

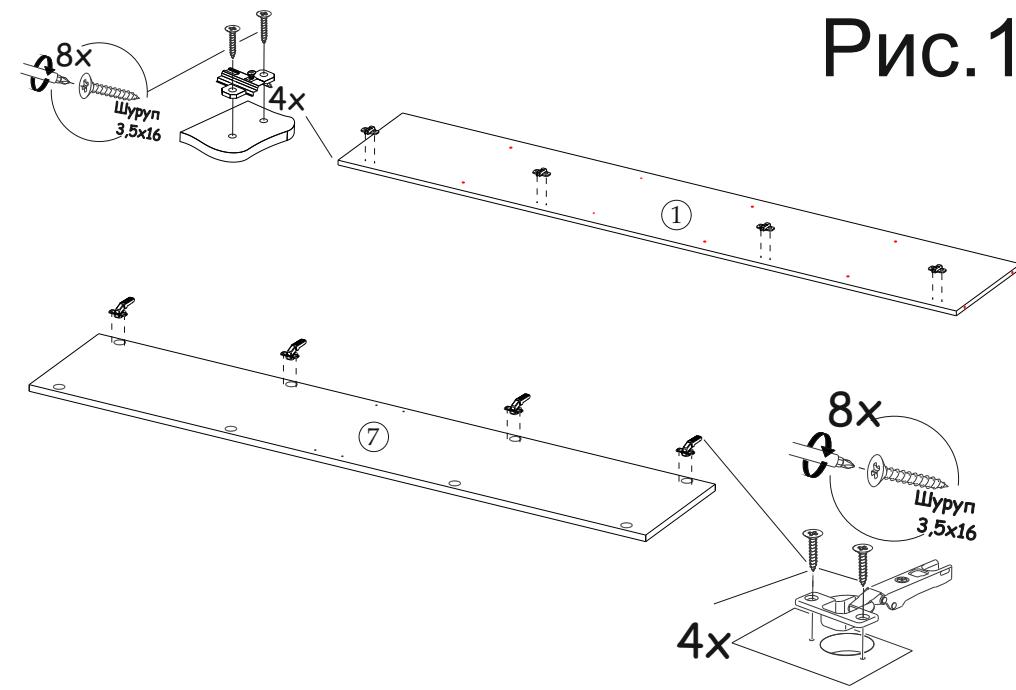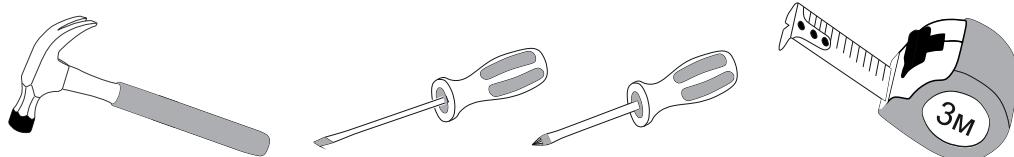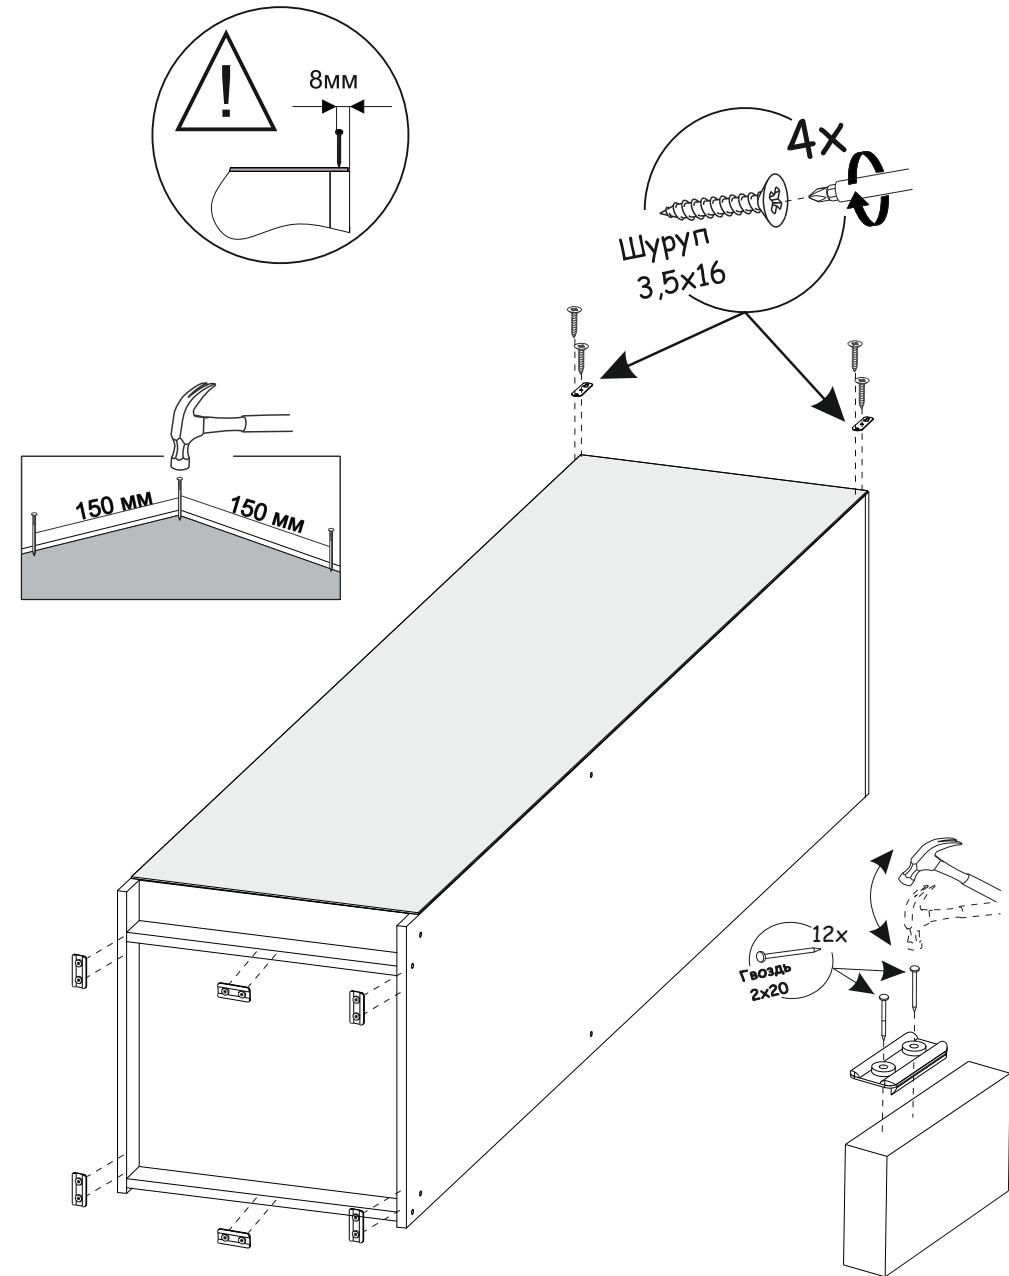

ВАЖНО!!!



Замерьте диагонали собранного каркаса.
Они должны быть равными (+-1,2мм).
Только после этого можете закрепить
заднюю стенку ЛДВП при помощи гвоздей!

Рис.5


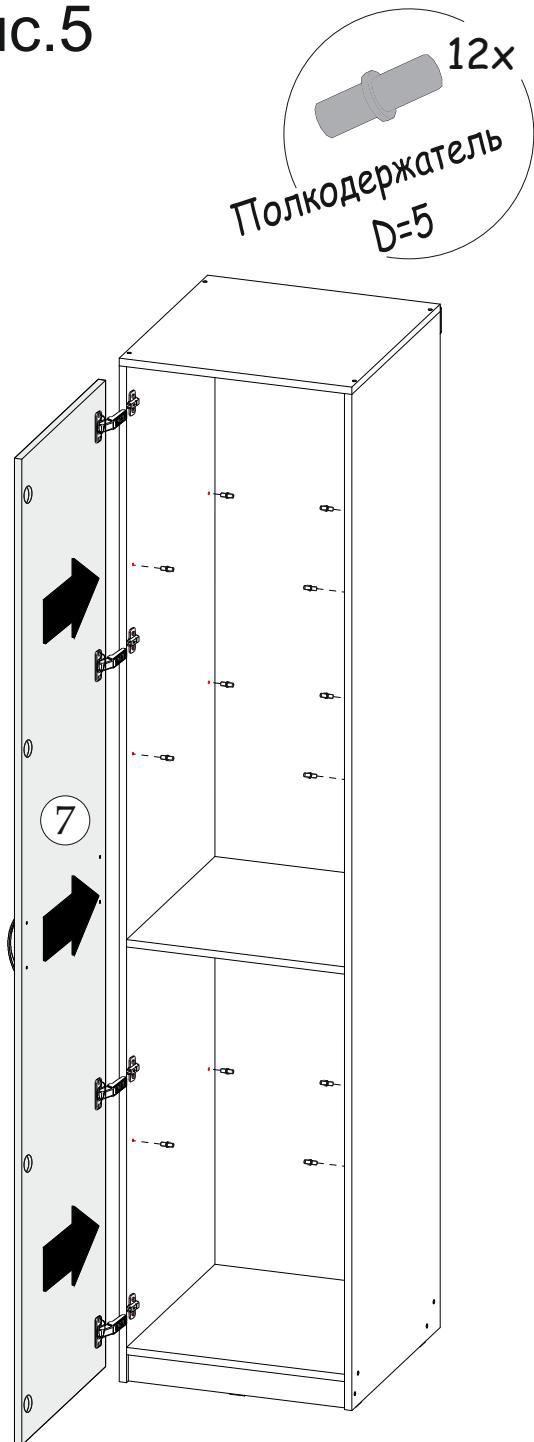


Рис.6

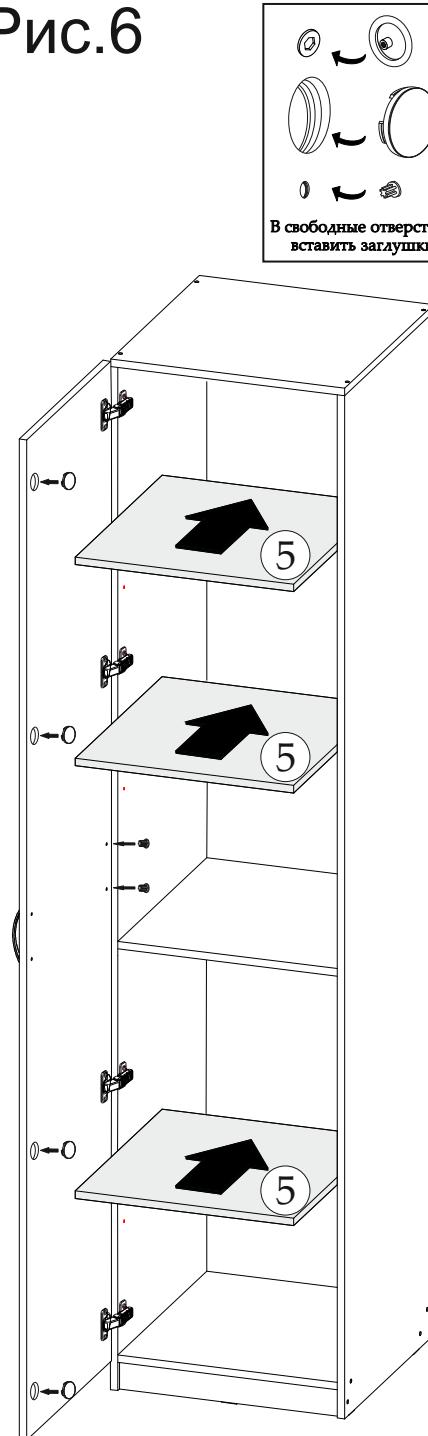

Установка и
регулировка
петель




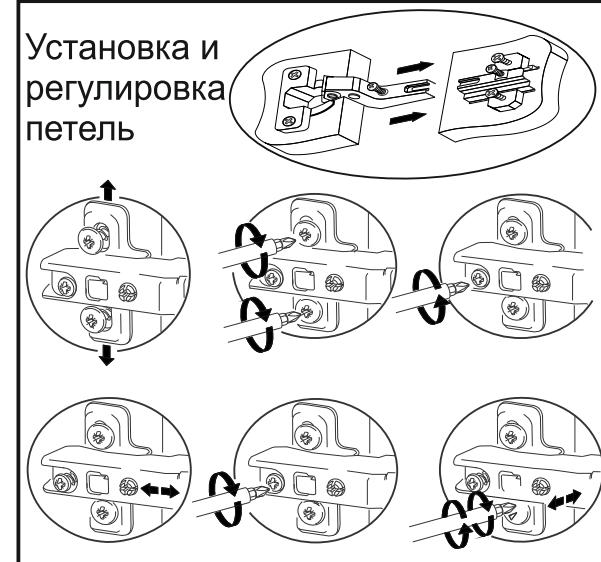


Схема установки
межсекционной стяжки

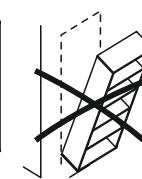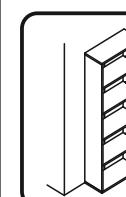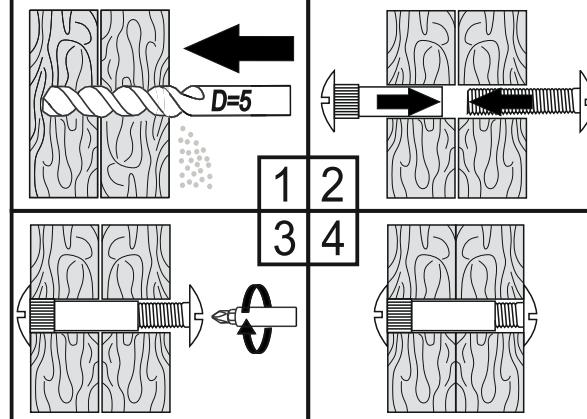

ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
УСТОЙЧИВОСТИ ИЗДЕЛИЯ
ЗАКРЕПИТЕ ЕГО К СТЕНЕ ПРИ ПОМОЩИ
ПРЯМОГО НАВЕСА И ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЯ