

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям нормативных документов ГОСТ 16371-93 и соблюдение транспортировки и хранения. Гарантия не распространяется на мебель, имеющие механические повреждения (царапины, потертости и т.п.) возникшие при транспортировке, в процессе сборки и эксплуатации, имеющие утолщение щитков от влаги (разбухание) возникшие от неправильного ухода.

В случае приобретения уцененной мебели претензия по качеству и внешнему виду не принимаются.

Срок службы изделия – 7 лет;


Срок гарантии – 1 год со дня продажи набора.

ДАТА ВЫПУСКА «__»_____201 Г.


ШТАМП СКК

ДАТА ПРОДАЖИ «__»_____201 Г.

ШТАМП МАГАЗИНА

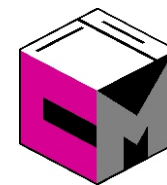

ПАСПОРТ **Гостиная «ЯНА»** **Шкаф 2-х створчатый ШК 751**

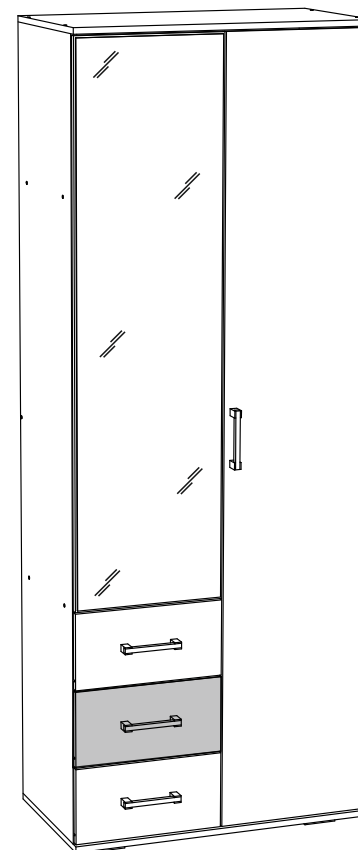

Произведено
Россия ООО «Стендмебель»
440052 г. Пенза, ул. Баумана, д. 30
e-mail: stendmebel@mail.ru
www.stendmebel.ru
тел. 8 (8412) 99-02-53
8 (8412) 99-08-53

Уважаемый покупатель!

Благодарим за выбор мебели марки «BTS». В целях сохранности наша мебель поставляется в разобранном виде. Напоминаем, что в стоимость изделия услуга сборки не включена. Если Вы предпочли собрать мебель самостоятельно, надеемся, что процесс сборки доставит Вам удовольствие и не займет много времени.

При покупке мебели настоятельно рекомендуем убедиться в наличии всех деталей, сверяясь с комплектовочной ведомостью, т.к. после сборки изделия претензии по количеству и качеству сборочных единиц не принимаются.

Во избежание недоразумений, просим внимательно следовать алгоритму сборки изделия.

Рекомендации по сборке.

Перед началом сборки и дальнейшей эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и следуйте его рекомендациям.

Для Вашего удобства рекомендуем собирать мебель вдвоем, на ровной поверхности, соблюдая последовательность согласно представленной схеме.

Правила пользования и эксплуатации изделия

Уважаемый покупатель, срок эксплуатации мебели напрямую зависит от Вашего бережного отношения к ней:

- Не допускайте попадания воды на изделие во избежание разбухания поверхностей. В случае контакта с водой, насухо протрите поверхность мягкой тканью.
- Не ударяйте поверхность острыми, тяжелыми или твердыми предметами.
- Не ставьте на поверхность раскаленные предмет
- При чистке, во избежание поверхностей, не используйте щетки, жесткие ткани, зернистые порошки. Для ухода за мебелью используйте специальные средства, предназначенные для мебели.
- Не допускайте попадания на поверхность веществ, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства и т.п.
- Периодически, с случае ослабления резьбовых соединений, необходима их подтяжка.
- Если у Вас возникает желание самостоятельно модифицировать изделие, помните, что в этом случае наша гарантия на товар распространяться не будет.
- Несоблюдение каких-либо из вышеуказанных условий, повышение возникновения недостатков мебели, являются основанием утраты права на гарантийное обслуживание.





Габаритные размеры:

Высота (мм): 2120

Глубина(мм): 440 (308)


Ширина(мм): 2000

Комплектация фурнитурой

Обозначение	Наименование	Кол-во	Ед.изм.
	Петля накладная	7	комп.
	Опора	4	шт.
	Ручка 128 мм	4	шт.
	Направляющие 400 мм	3	комп.
	Евроключ	1	шт.
	Евровинт	27	шт.
	Эксцентриковая стяжка	6	комп.
	Шкант	12	шт.
	Шуруп 3,5x16	80	шт.
	Гвоздь	75	шт.
	Заглушка для евровинта	20	шт.
	Заглушка самоклейка	10	шт.
	Штанга выдвижная 352 мм	1	шт.
	Межсекционная стяжка	2	шт.


***Качество мебели зависит от качества сборки.
Рекомендуем доверять сборку специалистам.***

Схема сборки Шкаф 2-х створчатый

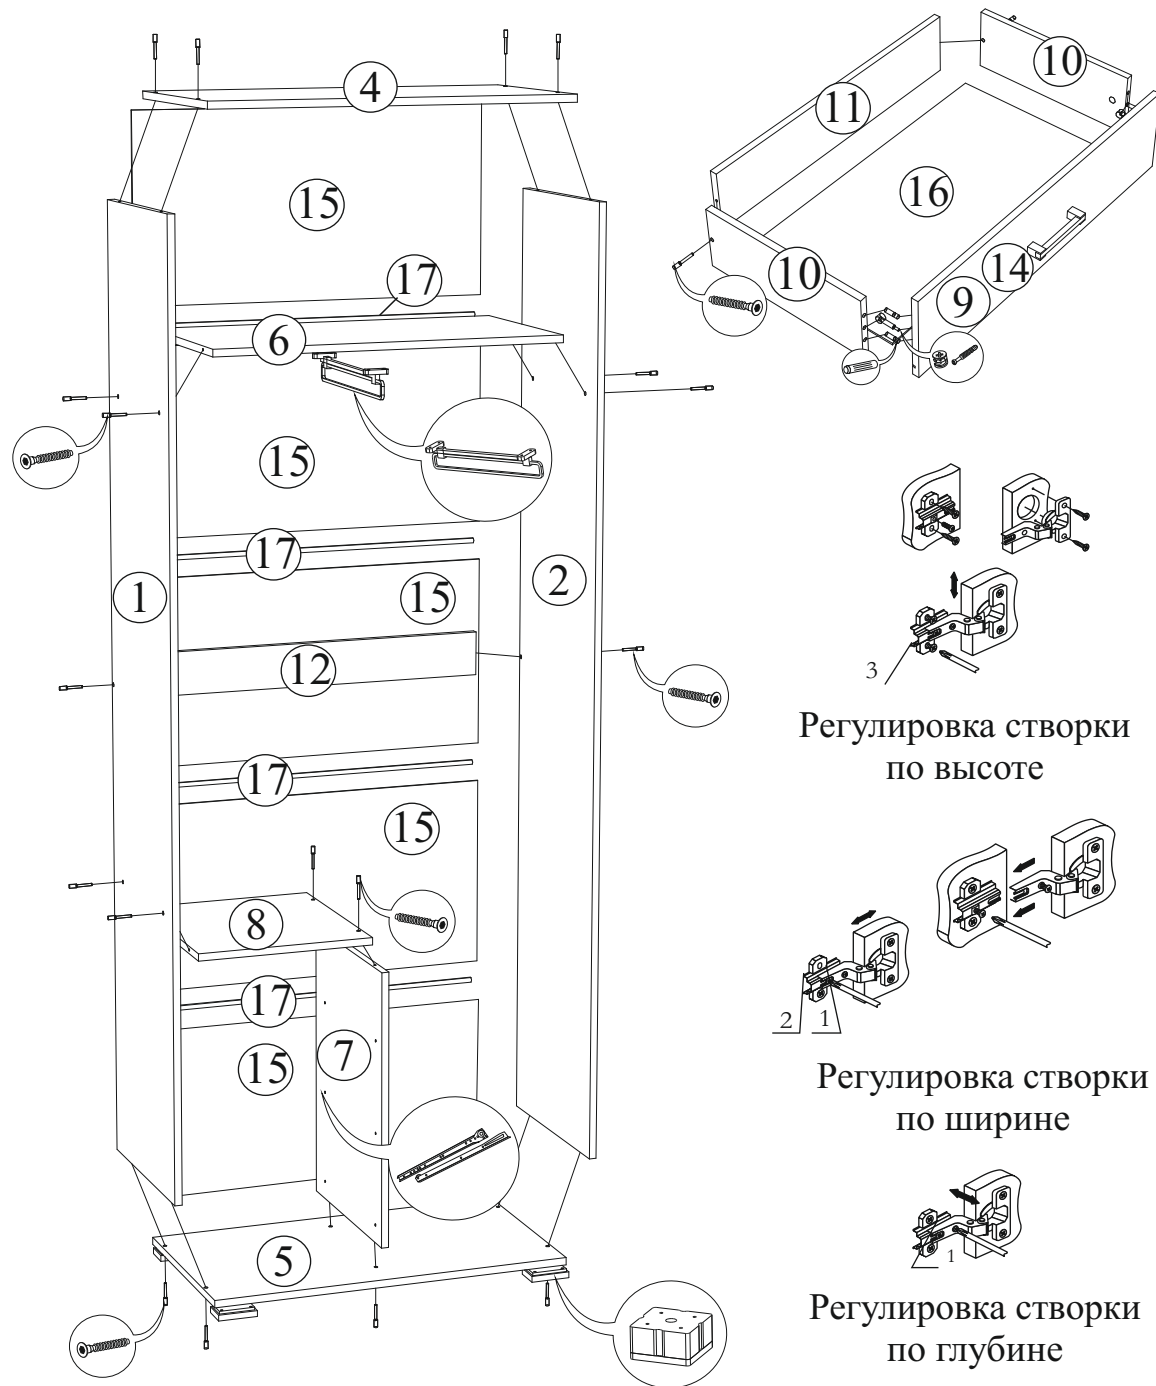


Поз.	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во	№ уп-ки
1	Бок левый	2068	416	1	1
2	Бок правый	2068	416	1	1
3	Створка	1448	396	1	2
4	Крышка верх	800	436	1	1
5	Крышка низ	800	436	1	1
6	Вязка	768	416	1	1
7	Перегородка	606	416	1	1
8	Вязка	384	416	1	1
9	Фасад ящика	200	396	2	2
10	Бок ящика	150	400	6	1
11	Вязка ящика	150	310	3	1
12	Усиление	96	768	1	1
13	Створка	2060	396	1	2
14	Фасад ящика	200	396	1	2
15	ЛДВП	796	417	5	1
16	ЛДВП	338	405	3	1
17	Брус. Соединительный	766 мм		4	1

Рис.1



Для правильного открывания створок и ящиков, необходимо выровнять диагонали каркаса изделия (Рис.1) и только потом прибить ЛДВП не нарушая диагонали.

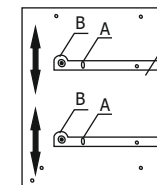

Регулировка направляющих по высоте:
отверстие в точке А позволяет подогнать направляющую по высоте. Затем необходимо закрепить положение направляющей в точке В, при помощи шурупа 4х16.