

упаковка № 1

# ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ



КОРПУС

# ЗУВРл ЗУВРп

УГЛОВОЕ ЗАВЕРШЕНИЕ ВЕРХНЕЕ РАДИУСНОЕ 300

деталировка				
1	Боковина	720	270	1
2	Боковина	720	256	1
3	Вязка	256	254	3

фурнитура	
еврошуруп	11
Петля накладная	2
Шуруп 3,5*16	8
заглушка	6
ключ	1
навес угловой	2 компл
Межсекционная стяжка	2
Инструкция	1

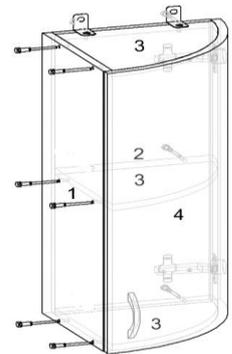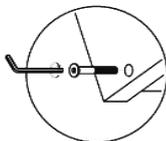

Еврошурупами скрепить детали 1 и 2 как показано на рисунке. К верхней вязке привернуть угловые навесы.

**Внимание!!! Во избежание перекоса створок, после того как секция собрана, необходимо измерить диагонали, они должны быть одинаковыми. Только после этого можно прибивать заднюю стенку используйте это примечание при сборке каждой секции или её части.**

После установки фасада вставить полкодержатели в готовые отверстия детали 1. Установить полку.

**Фасады и ЛДВП упаковываются во 2-ю упаковку.**