



Мебельная компания

Схема сборки изделия

**Тумба тв «003с»  
660\*1200\*380**



| №  | деталь     | цвет | размер | размер | Кол-во |
|----|------------|------|--------|--------|--------|
| 1  | Крышка/низ | в    | 1200   | 380    | 2 шт.  |
| 2  | планка     | м    | 120    | 1100   | 1 шт.  |
| 3  | боковина   | м    | 432    | 360    | 2 шт.  |
| 4  | боковина   | в    | 70     | 380    | 2 шт.  |
| 5  | боковина   | в    | 346    | 340    | 2 шт.  |
| 6  | крышка     | в    | 350    | 380    | 2 шт.  |
| 7  | крышка     | в    | 532    | 380    | 1 шт.  |
| 8  | боковина   | в    | 432    | 70     | 2 шт.  |
| 9  | фасад      | м    | 426    | 329    | 2 шт.  |
| 10 | фасад      | м    | 340    | 529    | 1 шт.  |
| 11 | двп        |      | 459    | 340    | 2 шт.  |
| 12 | двп        |      | 373    | 515    | 1 шт.  |

| №  | фурнитура              | Кол-во |
|----|------------------------|--------|
| 1  | Опора 60 мм            | 4 шт.  |
| 2  | Петля накладная        | 4 шт.  |
| 3  | Петля внутренняя       | 2 шт.  |
| 4  | Кранштейн барный       | 1 шт.  |
| 5  | ручка                  | 3 шт.  |
| 6  | эксцентрик             | 16 шт. |
| 7  | еврошуруп              | 16 шт. |
| 8  | гвозди                 | 40 шт. |
| 9  | Шуруп 3,5*16           | 46 шт. |
| 10 | Межсекционная стяжка   | 4 шт.  |
| 11 | Шуруп 3*20             | 4 шт.  |
| 12 | Флянец пластмасс       | 4 шт.  |
| 13 | Труба джокерная 112 мм | 2 шт.  |
| 14 | Евроключ               | 1 шт.  |


Общие положения

**Сборку изделий должен производить квалифицированный сборщик.**

Прежде чем начать сборку изделия, внимательно изучите настоящую инструкцию.

Сборку изделия необходимо проводить согласно схемам, предоставленным на рисунках, комплектации фурнитуры.

Изделие следует собирать на ровном полу, покрытому тканью или бумагой. Перед началом сборки ознакомьтесь с назначением каждой детали по рисункам.

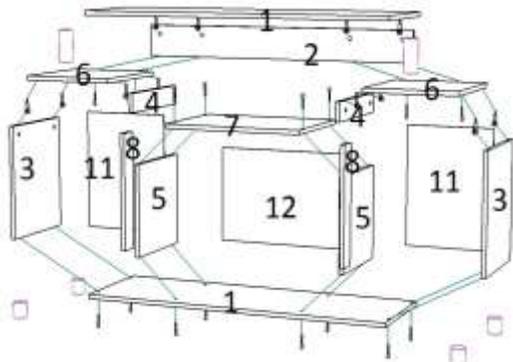

К детали 1/низ/ шурупами 3,5\*16 привернуть опоры. Еврошурупами прикрепить к детали 1/низ/ боковины 3 и 5. К крышке 7 еврошурупами прикрепить боковины 4. В крышках 6 и 7 в готовые отверстия вернуть эксцентрики и установить их на боковины согласно схемы и стянуть их замками. К боковине 5 с внутренней стороны межсекционной стяжкой привернуть боковину 8 при этом выдержать внутреннее расстояние 360 мм. К детали 6 еврошурупами прикрепить планку 2, установить трубы с фланцами. Вернуть эксцентрики в готовые отверстия в детали 1/крышка/ и установить ее на планку 2 и трубы, стянуть замками. К тыльной стороне корпуса гвоздями прибить ДВП 11 и 12.

**Внимание!!!** Для предотвращения перекоса фасада, после того как корпус собран, необходимо измерить диагонали, они должны быть одинаковыми. Только после этого можно прибивать ДВП.

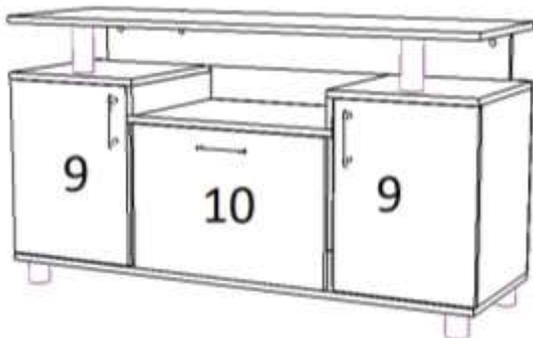


Схема установки и регулировки петли



Шурупами 3,5\*16 привернуть петли к фасадам ( внутренние к фасаду 10, накладные к фасаду 9. Привернуть фасады к корпусу согласно рисунка и отрегулировать их. В готовые отверстия установить ручки. К фасаду 10 установить барный Kranштейн.