



Схема сборки изделия  
«Спальня **ОРИОН**»  
**ПЕНАЛ**  
2200\*450\*425



<b>№</b>		<b>Наименование</b>	<b>Размер</b>	<b>Кол-во</b>
1	Ш	Боковина	2200*405	2 шт.
2	Ш	Вязка	418*405	3 шт.
3	Ш	Полка	415*395	3 шт.
4	Ш	Цоколь	100*418	1 шт.
5	С	Фасад	2096*446	1 шт.
6		ЛДВП	2095*445	1 шт.

<b>Наименование</b>	<b>Кол-во</b>
Еврошуруп	14 шт.
Евроключ	1 шт.
Ручка с23/96	1 шт.
Петля накладная	4 шт.
Опора простая	4 шт.
Полкодержатель	12 шт.
Гвоздь	40 шт.
Заглушка	14 шт.
Шуруп 3,5*16	16 шт.

×

---

 <p>ТЭКС МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ</p>	<p>Дата выпуска – 2021 год . Срок службы – 5 лет Гарантийный срок эксплуатации – 24 мес. Произведено в России.</p>	 <p>Изготовитель ООО «МКТ» ИНН 5835130030</p>	<p>«Спальня ОРИОН» ПЕНАЛ</p> <p>Юр.адрес: 440015, г.Пенза, ул.Литвинова, д.56, к.2 Фактич.адрес: 440015, г.Пенза, ул.Литвинова, д.56, к.2</p> <p>Декларация о соответствии: ЕАЭС № RU Д-RU.МН33.В.00309/19 от 13.12.2019г</p>
--	--	--	---

×

---

Вырезать и приkleить

## Общие положения

**1.1** Прежде чем начать сборку изделия, внимательно изучите настоящую инструкцию.

**1.2** Сборку изделия необходимо проводить согласно схемам, предоставленным на рисунках упаковочной ведомости, комплектации фурнитуры.

**1.3** Изделия следует собирать на ровном полу, покрытому тканью или бумагой, для работы необходимо иметь молоток, деревянный брускок, обёрнутый тканью, отвёртки (плоскую и крестовидную) угольник на 90 градусов, рулетку.


**1.4** Перед началом сборки ознакомьтесь с назначением каждой детали по рисункам.

**1.5** Все изделия набора выполнены из щитовых деталей: стенок горизонтальных, стенок вертикальных, дверей и полок. Изделия собирают по одной схеме:

- сборка каркаса из горизонтальных (крышек, вязок) и стенок вертикальных с креплением стенок задних (ЛДВП);
- навеска дверей и крепление ручек;
- установка кронштейнов, полкодержателей, штанга-держателей и размещение на них соответственно полок и штанг;
- сборка и установка ящиков

Прибить гвоздями опоры к боковинам 1.

Скрутить боковины 1 с деталями 2 и 4 еврошурупами как показано на рисунке.

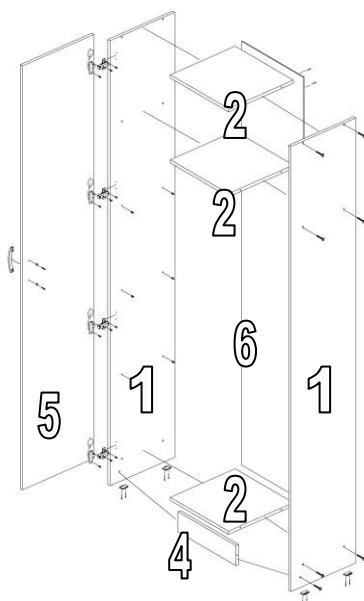

**Внимание!!!** Во избежание перекоса фасадов, после сборки корпуса необходимо измерить диагонали, они должны быть одинаковыми, только после этого можно прибить ДВП.

Измерив диагональ прибить гвоздями ЛДВП к тыльной стороне корпуса.

Шурупами привернуть петли к фасаду 5 и установить фасад на корпус (*отрегулировать петлями*).

Вставить полкодержатель в готовые отверстия в детали 1 и установить полки.

Привернуть ручку в готовые отверстия фасада.

Установить заглушки.

