



ТЭКС

Мебельная компания

Схема сборки изделия

Катрин 7

790*770*770



КОМПЛЕКТАЦИЯ				
1	М	Боковина	738*440	2 шт.
2	М	боковина	738*290	2 шт.
3	М	вязка	290*290	4 шт.
4	М	Ящик	120*384	8 шт.
5	М	Ящик	120*542	4 шт.
6	М	Крышка	770*770	2 шт.
7		ДВП	738*295	2 шт.
8	М	ЛДВП	395*522	4 шт.
9	В	фасад	180*596	4 шт.
10	М	Планка	100*568	1шт.
фурнитура				
		Еврошуруп		34 шт.
		Эксцентрик		24 шт.
		Опора 20 мм		5 шт.
		Направляющая на 400		4 шт.
		Шуруп 3,5*16		60 шт.
		Ручки с-19/128		4 шт.
		Шурупы к ручкам 25-30		8 шт.
		Шайба		8 шт.
		Гвозди		40 шт.
		Евроключ		1 шт.
		Заглушка		10 шт.
		Брус соединительный 738		1 шт.

1. Общие положения

1.1 Прежде чем начать сборку изделия, внимательно изучите настоящую инструкцию.

1.2 Сборку изделия необходимо проводить согласно схемам, предоставленным на рисунках упаковочной ведомости, комплектации фурнитуры.


1.3 Изделия следует собирать на ровном полу, покрытому тканью или бумагой, для работы необходимо иметь молоток, деревянный брусок, обёрнутый тканью, отвёртки (плоскую и крестовидную) угольник на 90 градусов, рулетку.

1.4 Перед началом сборки ознакомьтесь с назначением каждой детали по рисункам.


1.5 Все изделия набора выполнены из щитовых деталей:
стенки горизонтальных, стенок вертикальных, дверей и полок
Изделия собирают по одной схеме:

- сборка каркаса из горизонтальных (крышек, вязок) и стенок вертикальных с креплением стенок задних (ДВП);
- навеска дверей и крепление ручек;
- установка кронштейнов, полкодержателей, штангодержателей и размещение на них соответственно полок и штанг;
- сборка и установка ящиков


К боковине 1 шурупами 3,5*16 привернуть направляющие колесом вперед. К детали 6/низ/ шурупами привернуть опоры. Еврошурупами скрепить детали 1,2,3 и привернуть к детали 6/низ/.

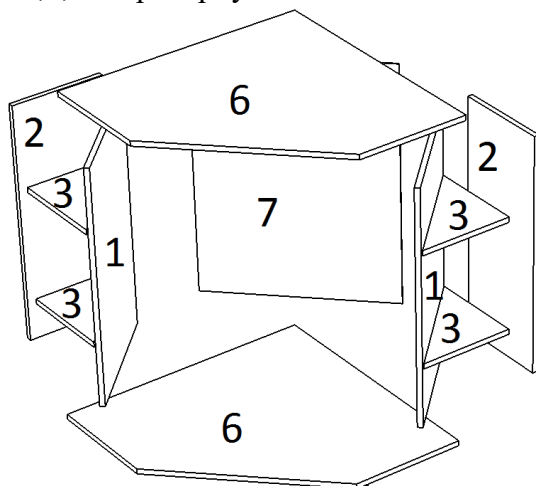

В деталь 6/крышка/ ввернуть эксцентрики и установить крышку на собранный каркас закрепив замками. Гвоздями прибить ДВП к тыльной стороне корпуса.

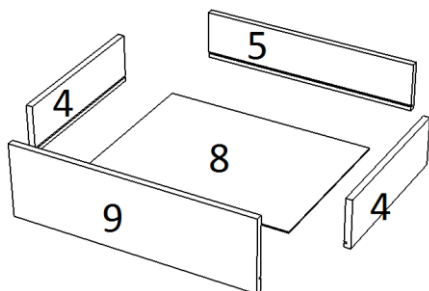

К детали 5 еврошурупами привернуть деталь 4 в пропил установить ЛДВП. В деталь 9 ввернуть эксцентрики и скрепить замками с корпусом ящика. К нижней части ящика шурупами привернуть направляющие колесом назад. Вкатить ящики в корпус комода.

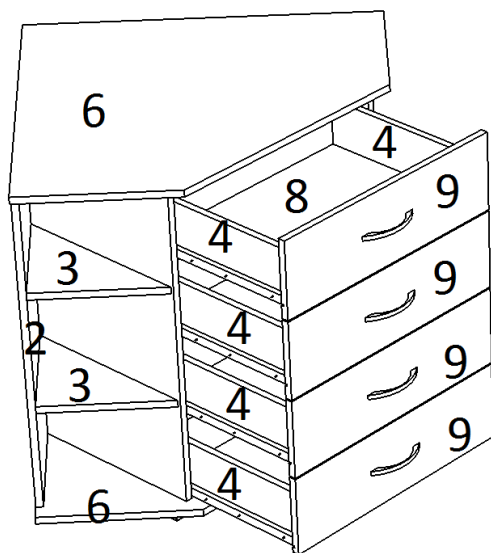

В готовые отверстия установить ручки. Установить заглушки на видимые еврошурупы.