

Порядок сборки шкафа:

Боковины 1,2 соединить с помощью еврошурупов с вязкой 5 (вязку 5 расположить направляющими канавками к переду) и крышкой 6 (крышку расположить ходовым профилем к переду).

Вязку 8 соединить с боковинами 1 и 2 еврошурупами, вязку 6 соединить с боковинами 2,1 с помощью еврошурупов (как показано на рисунке)

Соединить цоколя 10 с боковинами 1 еврошурупами а цоколь 11 соединить с цоколями 10 с помощью еврошурупов (см. рис.)


Багет 12 прикрепить еврошурупами к крышке 4
Прикрепить гвоздями или шурупами к задним кромкам каркаса из деталей **1,2,5,4** стенки из ДВП (между боковинами 2, скрепить стенки из ДВП (соединить их с помощью соединительного бруса)

Внимание!!! Во избежание перекоса створок, после того как секция собрана в коробку, необходимо измерить диагонали, они должны быть одинаковыми. Только после этого можно прибивать заднюю стенку используйте это примечание при сборке каждой секции или её части.



Сборка фасада:


Направляющие ролики соединяют с помощью шурупов 3.5*16 в наколотые отверстия. Направляющие детали (кораблик) вставляем в готовые отверстия, расположенные в нижнем торце фасада

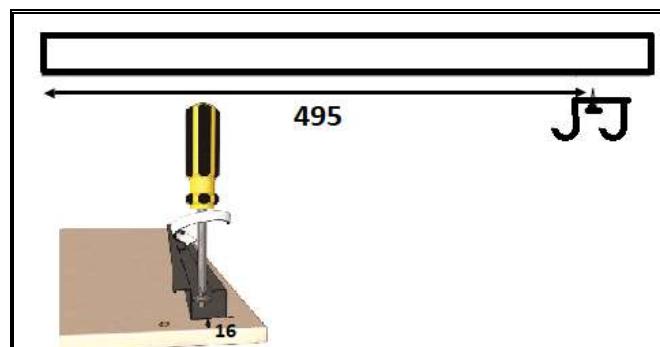

Крепление ходового профиля:

Для этого необходимо уложить крышку на ровную поверхность.

От задней части отмерить расстояние, согласно схемы, провести линию карандашом. На крышке расположить профиль таким образом, чтобы слева и справа крышки осталось по 16-17мм, монтажные отверстия на крышке совместить с линией, проведённой карандашом, и закрепить профиль саморезами 4,2*13.

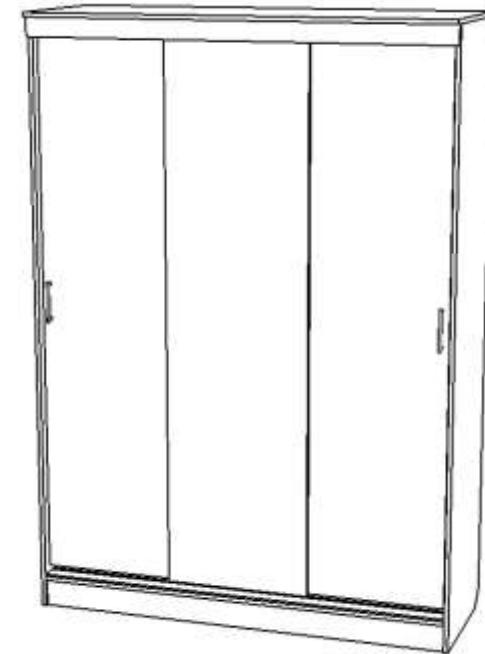

В готовые отверстия в боковинах 1,2 вставить полкодержатели и установить на них полки 9. С помощью шурупов прикрепить скалкодержатели И установить на них скалку
Собранные фасады подвесить на ходовой профиль роликами, вставив направляющую деталь (кораблик)
в нижние направляющие канавки
С помощью болта с шайбой прикрепить ручки, установить заглушки.

№	НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР	РАЗМЕР	КОЛ-ВО шт
C	БОК	2,184	0,520	2,000
C	БОК	2,068	0,450	1,000
B	ФАСАД	2,025	0,545	3,000
C	КРЫШКА	1,600	0,540	1,000
C	ВЯЗКА	1,568	0,520	1,000
C	ВЯЗКА	1,039	0,450	1,000
C	ПЛАНКА	1,039	0,250	1,000
C	ВЯЗКА	0,513	0,450	1,000
C	ПОЛКА	0,510	0,440	3,000
C	ЦОКОЛЬ	0,100	1,568	2,000
C	ЦОКОЛЬ	0,100	0,416	1,000
C	БАГЕТ	0,070	1,600	1,000
ДВП		0,524	1,595	4,000
ЗЕРКАЛО		0,613	0,120	6,000
ЗЕРКАЛО		0,613	0,425	3,000

ВНИМАНИЕ: **ЗЕРКАЛО С ФАЦЕТОМ.**



 ТЭКС <small>Мебельная компания</small>	Дата выпуска – 2019 год. Срок службы – 5 лет Гарантийный срок эксплуатации – 24 мес. Произведено в России.	
Изготовитель ООО «Гудтрейн» ИНН 5837065820	Мебель для жилых и общих комнат Шкаф-купе Стиль 1600	
Юр.адрес: 440015, г.Пенза, ул.Литвинова, д.56, к.1, оф.1 Фактич.адрес: 440015, г.Пенза, ул.Литвинова, д.56, к.1	Декларация о соответствии: № RU Д- RU.MH33.B.00417 от 10.10.2017г. № RU Д- RU.MH33.B.00675 от 14.09.2018г	
	Вырезать и приклеить	

№	НАИМЕНОВАНИЕ	шт
1	Брус соединительный	3,000
2	Гвозди	140,000
3	ЕвроКлюч	2,000
4	Еврошуруп	32,000
5	Заглушки	15,000
6	Подпятник	6,000
7	Направляющая врезная	3,000
8	Направляющая деталь	6,000
9	Полкодержатель	12,000
10	Ручка С39/бронза/160	2,000
11	Ролик подвесной	6,000
12	Скалкодержатель металл	2,000
13	Скотч 2-х сторонний	2,000
14	Ходовой профиль 1565	1,000
15	Шайба	20,000
17	Скалка металл/овал 1,034	1,000
18	Шуруп 4,2*13	25,000
19	Шуруп 3,5*16	16,000



Мебельная компания

Схема сборки изделия
Шкаф-купе Стиль 1600
2200*1600*540



Фурнитура в коробку