

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Шкаф-купе "Харви" ШКК-10

Габаритные размеры

Ширина: 2000 мм


Высота: 2300 мм

Глубина: 650 мм

Максимальная нагрузка:

на полку - 10 кг,

на штангу - 10 кг

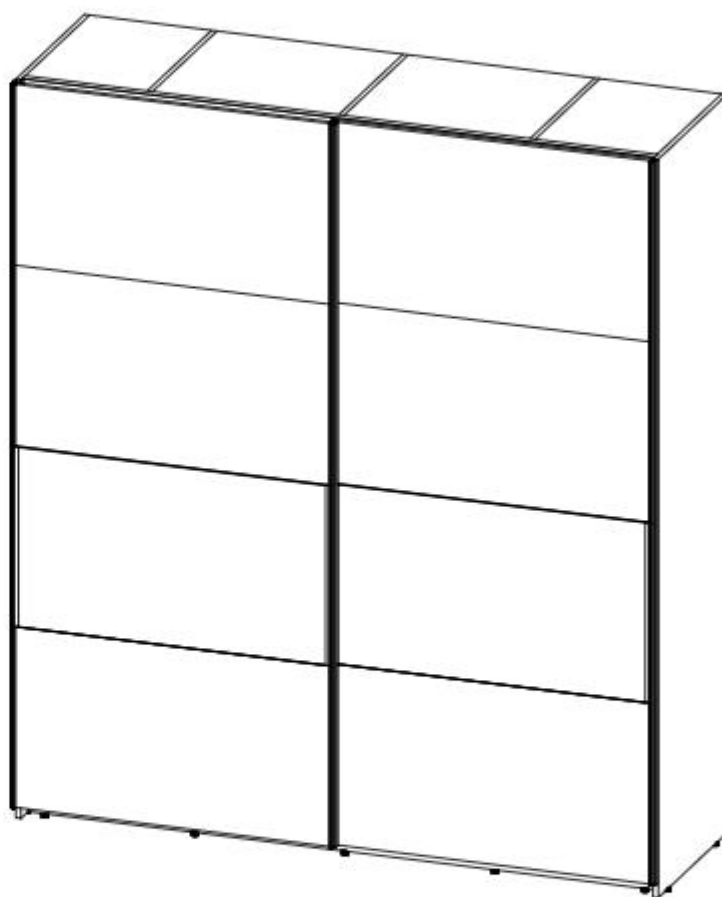

Шкаф-купе "Харви" ШКК-10

Срок службы изделия - 5 лет
Срок гарантии - 24 месяца

Соответствует требованиям
ТР ТС 025/2012

Производитель в соответствии с буквой
Б - ООО «Мебелони», Пензенская область, г. Пенза, ул. Рыбова, стр. 7Д

Дата изготовления _____

МЕБЕЛОНИ
с 1991
МБ

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Настоятельно рекомендуем перед началом сборки внимательно ознакомиться с данной инструкцией, проверить наличие всех деталей и фурнитуры согласно комплектовочным ведомостям, убедиться в их качестве (отсутствие царапин, сколов, вмятин и т.д.) т.к. претензии по количеству комплектующих и качеству изделия после сборки не принимаются.

Сборку советуем производить вдвоём на ровной поверхности, в качестве подкладочного материала рекомендуем использовать гофрокартон от упаковок.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, не нарушающие внешнего вида и габаритных размеров изделия (замена крепёжной фурнитуры, ножек, ручек и т. д. на аналоги).

Правила эксплуатации

Для длительного сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели необходимо соблюдать следующие правила по уходу за мебелью во время ее эксплуатации.

- эксплуатировать мебель в сухом, проветриваемом помещении с температурой воздуха от +10 С до +40 С и влажностью воздуха не более 70%;
- в процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры - необходимо ее поправлять;
- при эксплуатации изделий имеющие декоративные решения в виде стекла или зеркал необходимо помнить, что эксплуатация стекла и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травм. Следует немедленно заменить стекло/зеркало при появлении трещин;
- не допускать скопления влаги на поверхностях изделия во избежание набухания щитов и отклейки кромок;
- беречь поверхности от механических повреждений, не допускать повреждения защитного слоя УФ-печати и воздействия высоких температур;
- протирать изделия влажной мягкой тканью (на УФ-печати применять микрофибру для зеркал), также возможно мыть с легким мыльным раствором с последующей протиркой насухо. Запрещено применение абразивных порошков и жестких металлических щеток.
- Запрещено использование агрессивных средств очистки, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства, содержащие кислоты, спирты и соли, моющие средства типа «Мистер Мускул», «Faigü» и т.д.



Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ТР ТС 025/2012 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.


Срок службы изделия - 5 лет (при соблюдении условий эксплуатации мебели).

Гарантийный срок эксплуатации мебели - 24 месяца.

Фурнитура

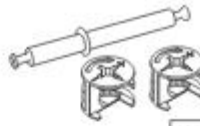

Гвоздь 2x20  164 шт. K	Евровинт 6x50  6 шт. A	Евроключ  1 шт. Z	Эксцентриковая стяжка  8 шт. C	Эксцентриковая стяжка двойная  12 шт. D	Футорка пластиковая  12 шт. F
Эксцентриковая стяжка усиленная  72 шт. L	Фланец овальный 16 мм.  16 шт. G	Краб (для гвоздя)  64 шт. V	Шуруп 4x16  116 шт. H	Шуруп 4x25  4 шт. N	Шуруп 4x16 с прессшайбой  43 шт. Y
Стяжка уголок  2 шт. B	Стяжка межсекционная  3 шт. S	Опора подпятник регулируемая  14 шт. P	Скотч двухсторонний  1 шт. X	Шлегель  1 шт. W	Пластина монтажная  12 шт. M
Комплект роликов RIAL RP12  1 шт. R	Заглушка технологическая Ø5  48 шт. E	Заглушка для эксцентрика  32 шт. T	Заглушка для евровинта  3 шт. Q		

Инструменты

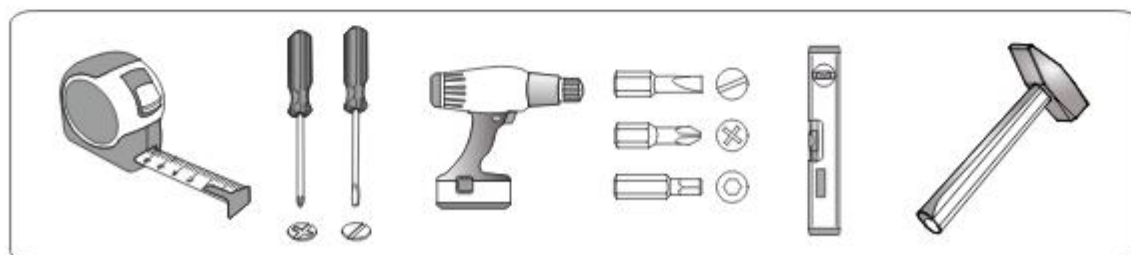


Спецификация материалов					
Поз.	Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Кол-во, шт	Упак
Б106	Боковина	2300	588	1	1
Б107	Боковина	2300	588	1	1
В080	Вязка	380	570	10	1
В081	Вязка	580	570	4	4
В119	Вязка	380	570	4	3
В120	Вязка	580	570	4	4
Пл040	Планка	70	452	3	3
Пл041	Планка	260	380	2	3
Пл042	Планка	260	580	2	4
Пл047	Планка	1968	70	2	2
Пр053	Перегородка	2230	570	3	3
Ств053	Створка	1010	563	6	5
Ств053_Створка 1014x567 + Лакобель чёрный 980x562		1010	563	2	5
Л078	ЛДВП	556	399	8	1
Л079	ЛДВП	556	599	8	1
Проф015	Профиль нижний направляющий RP10	1968		1	2
Проф021	Профиль верхний ходовой КТ01	1968		1	2
Проф024	Профиль добор малый RP06	2252		1	2
Проф025	Профиль задней двери RP03	2252		1	2
Проф026	Профиль ручка КУ12	2252		3	2
Бр013	Брус соединительный белый.	380		6	2
Бр014	Брус соединительный белый.	580		6	2
ТО 010	Труба хром. D 16 овальная	374		4	2
ТО 011	Труба хром. D 16 овальная	574		4	2

ПОРЯДОК СБОРКИ

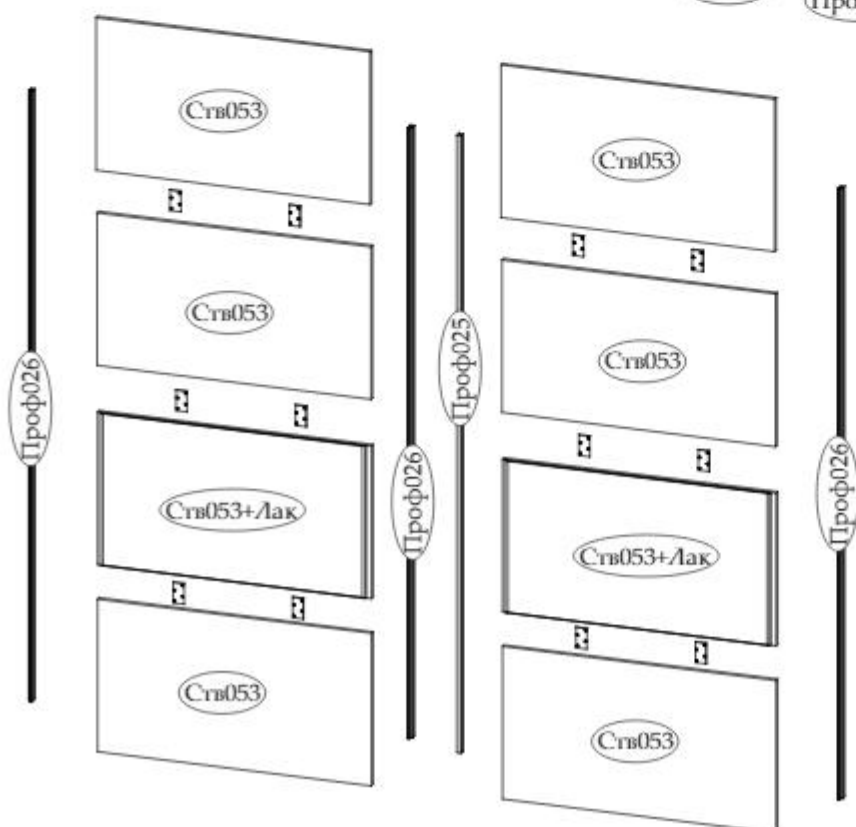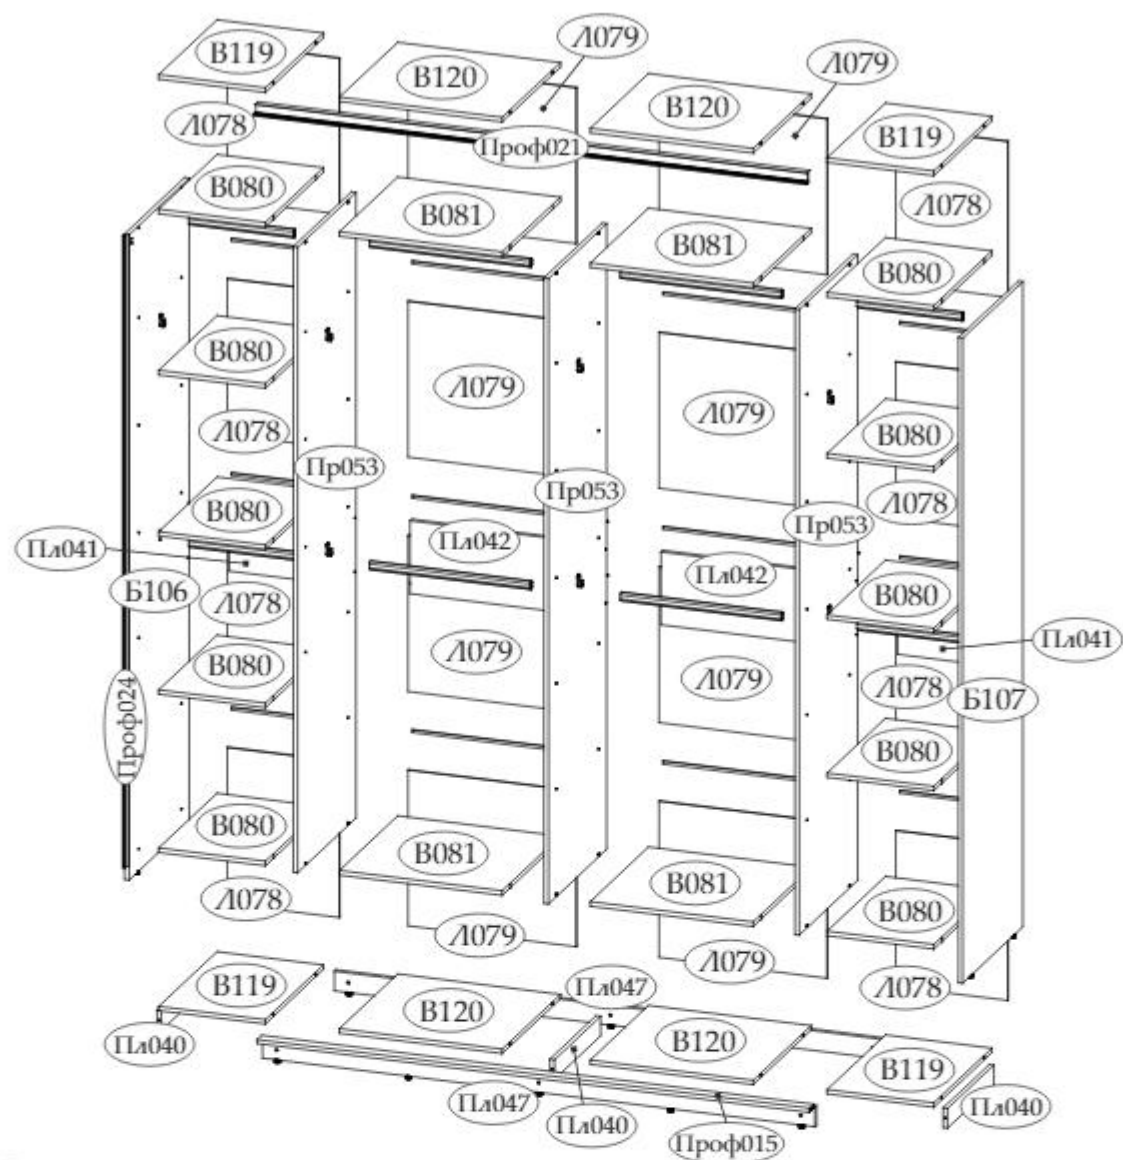


Сборка створок


1

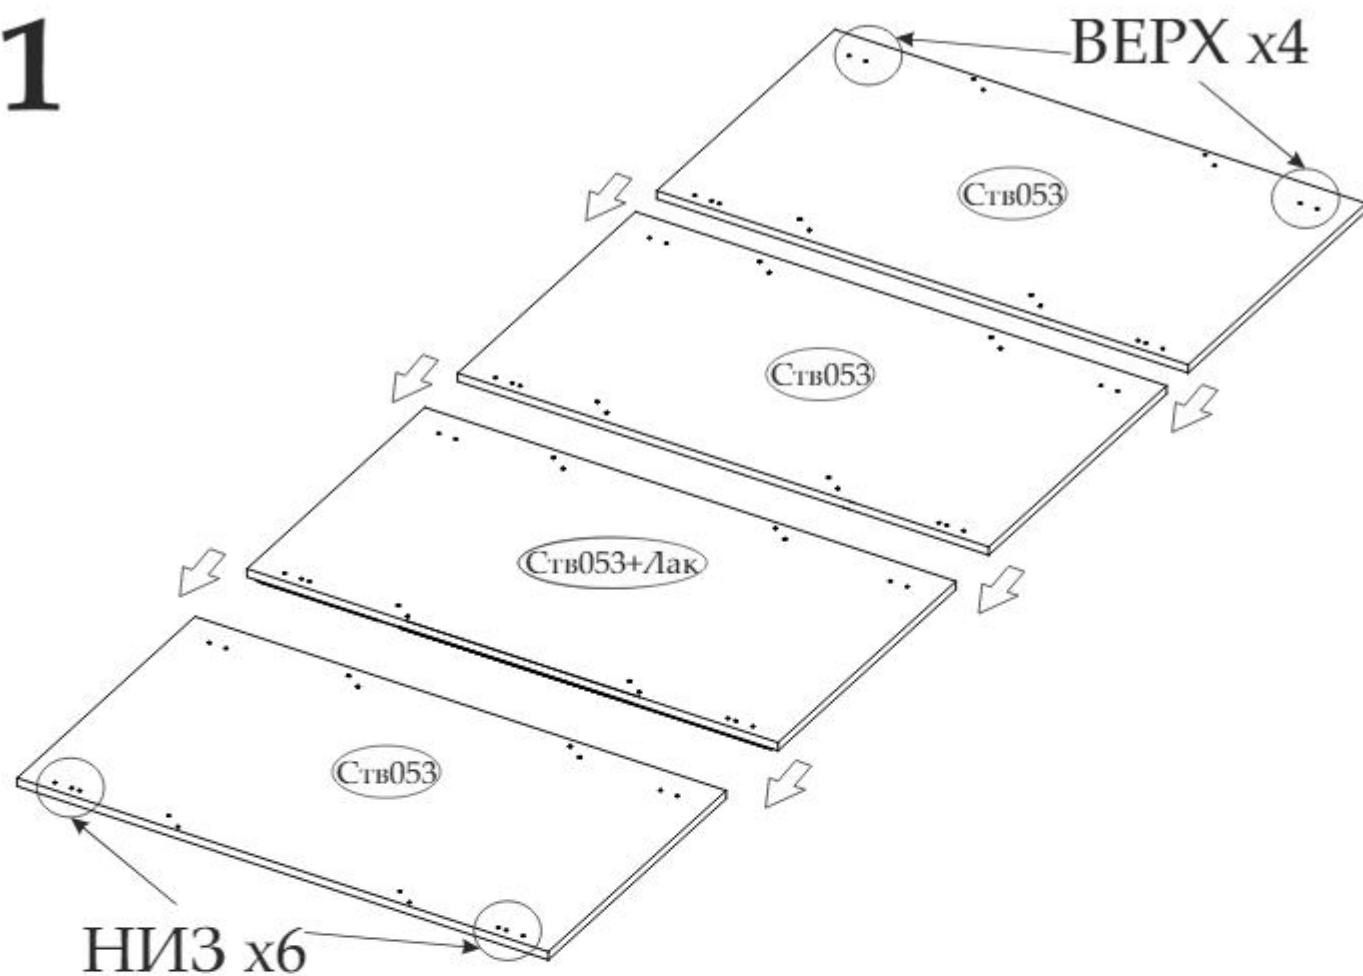


Внутренняя створка

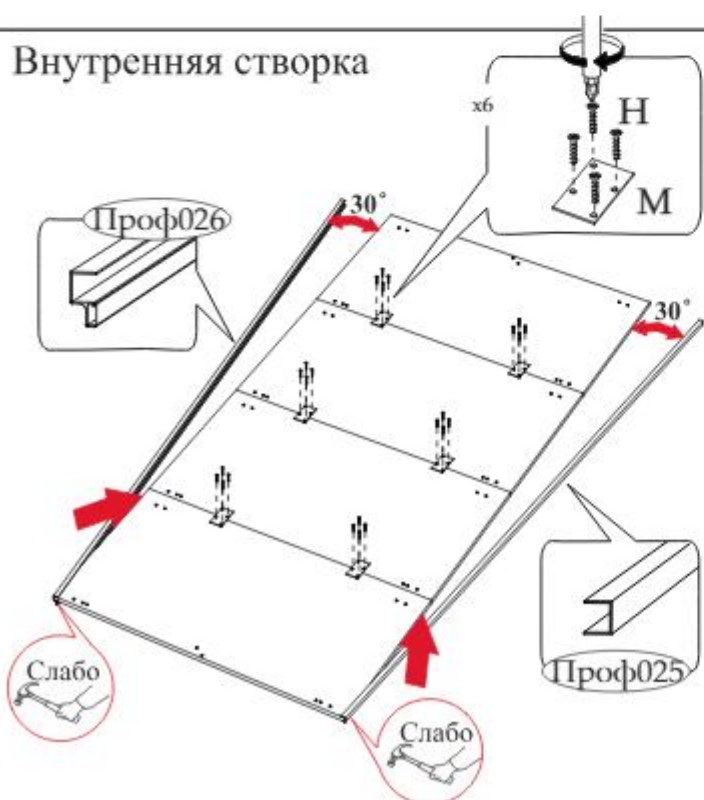

Внешняя створка

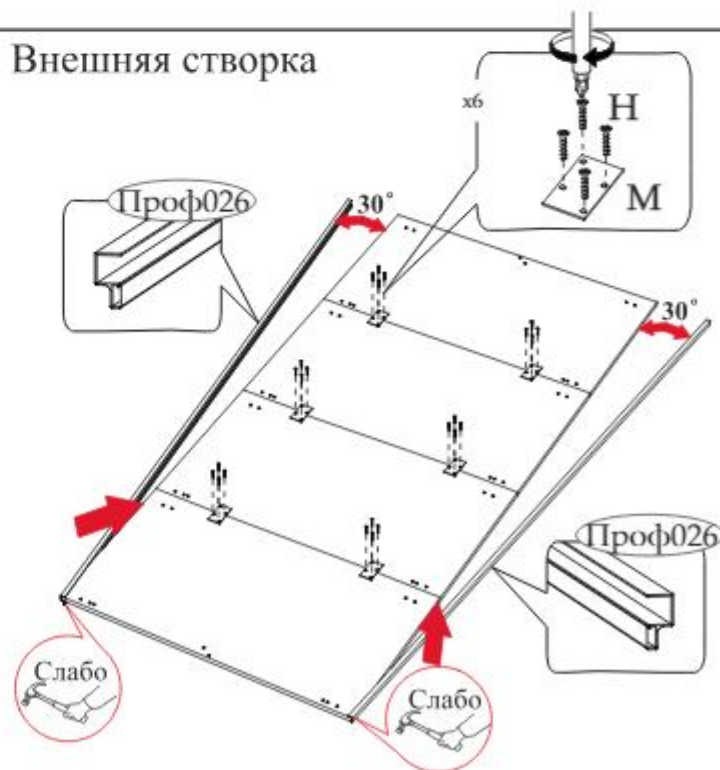


2

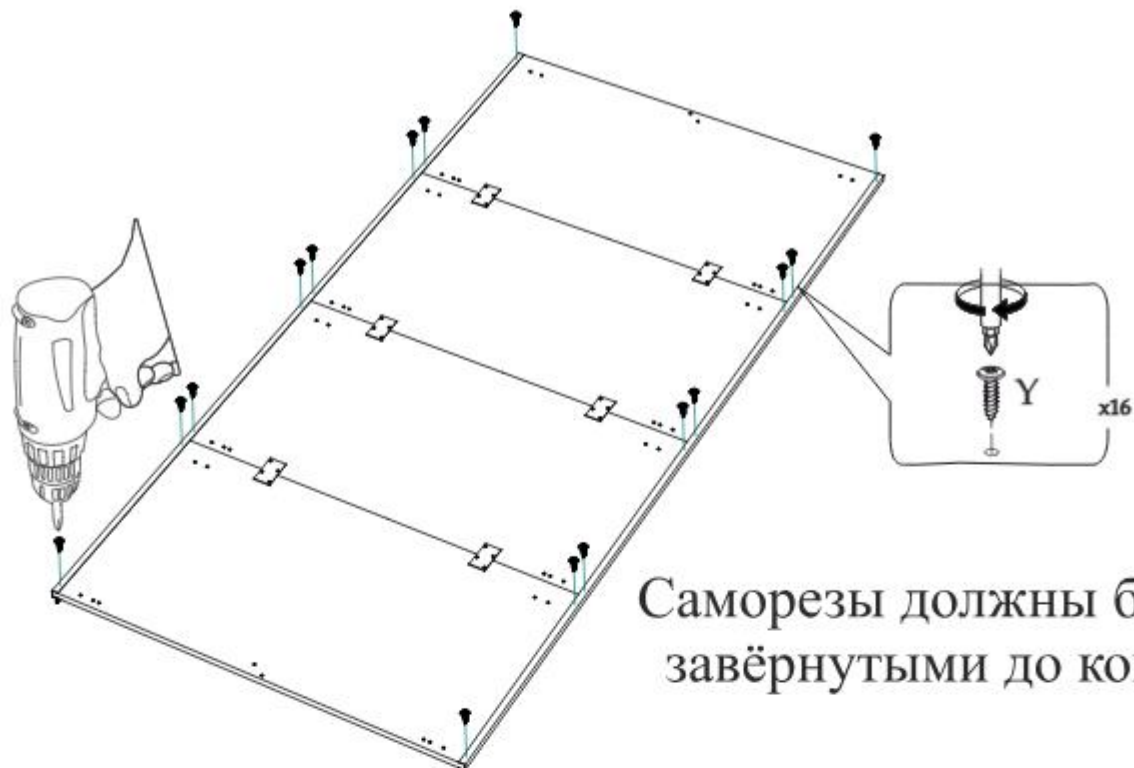


Саморезы должны быть завёрнутыми до конца

Внутренняя створка

3

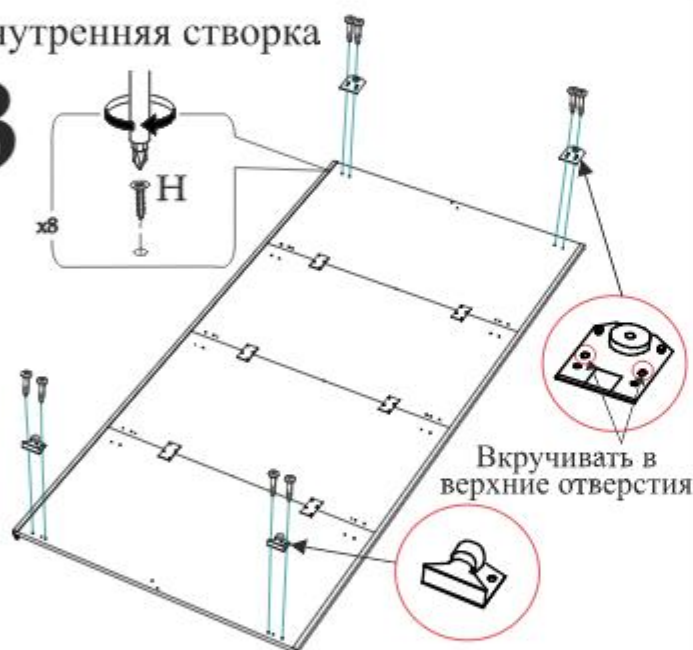


Внешняя створка

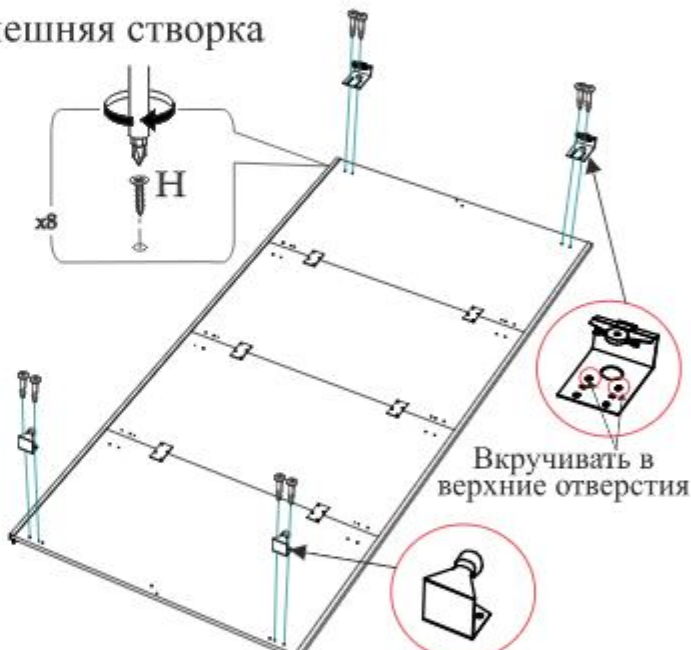


Внутренняя створка

4

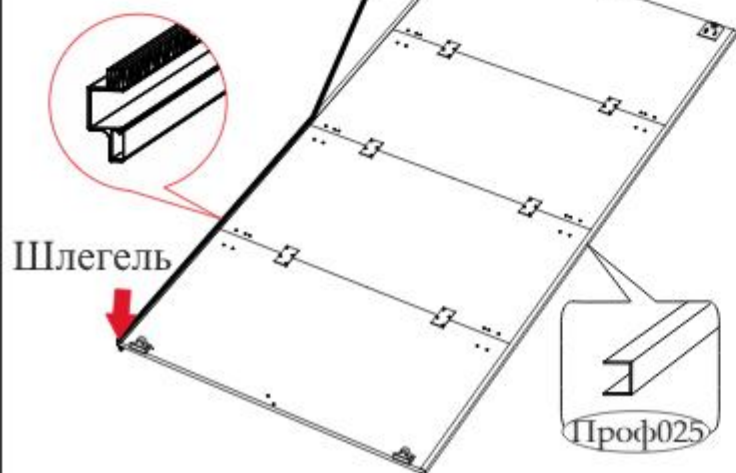


Внешняя створка

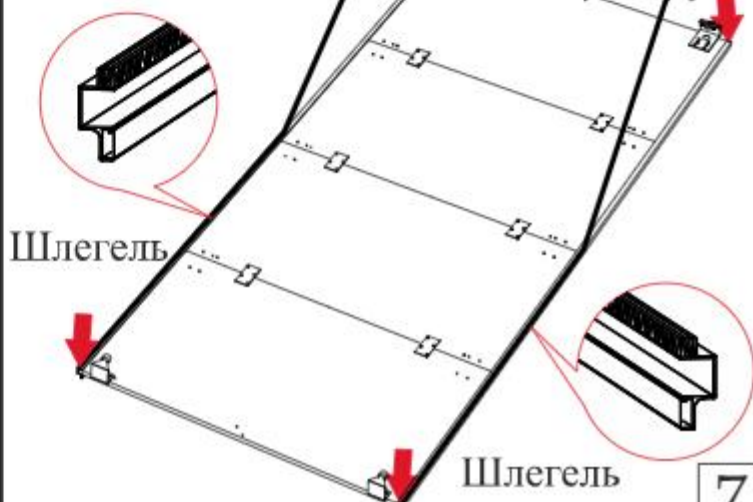


7

5

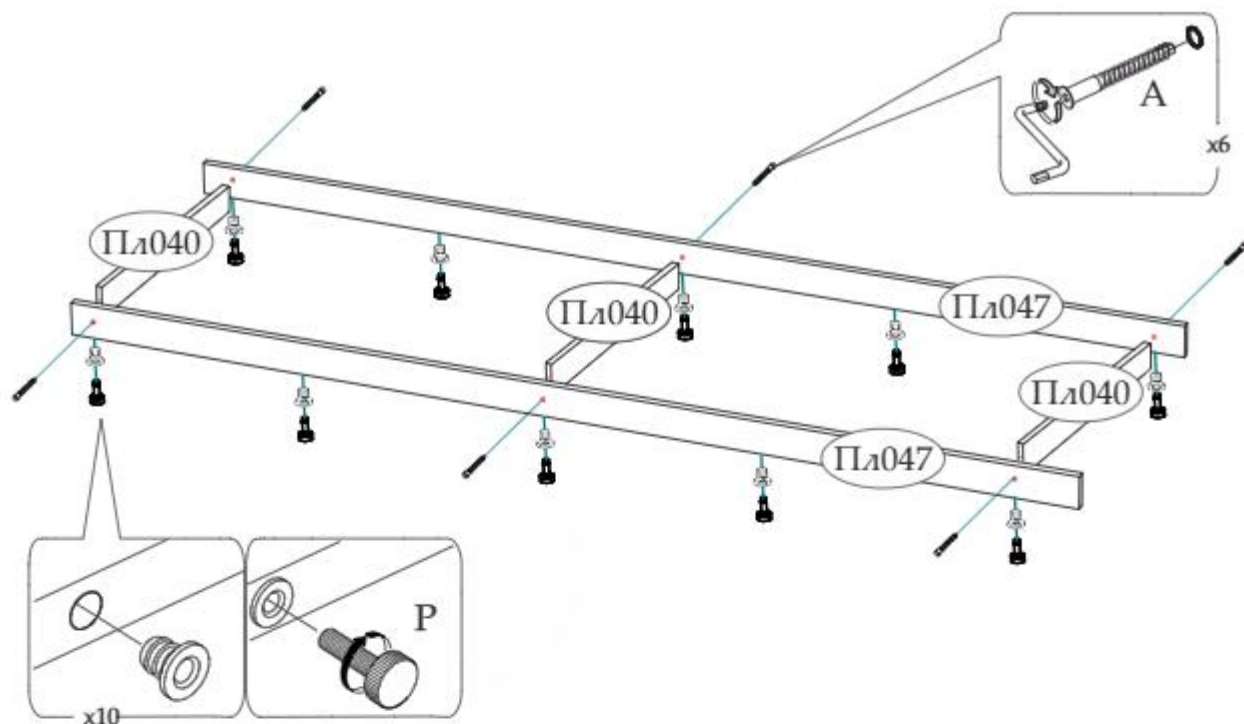


6


Установить собранный цоколь на предполагаемое место расположения шкафа. Вывернуть цоколь относительно полов при помощи строительного уровня.

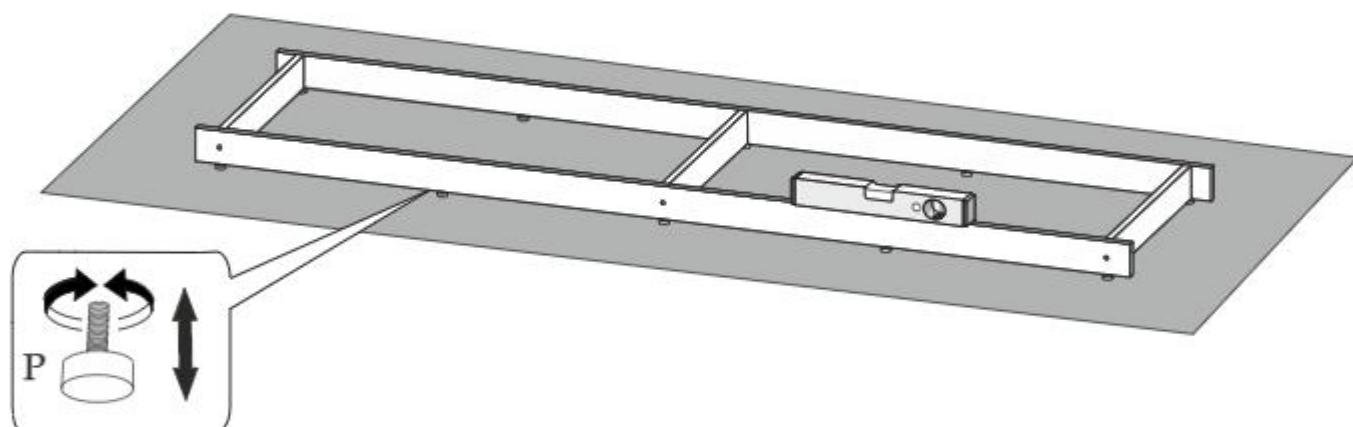

7

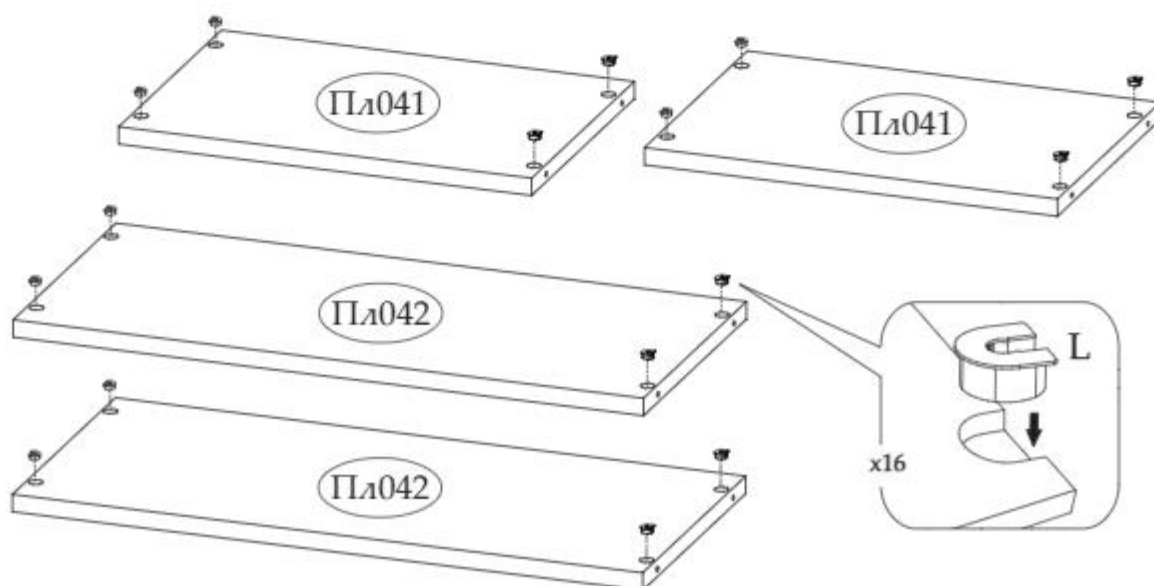

8

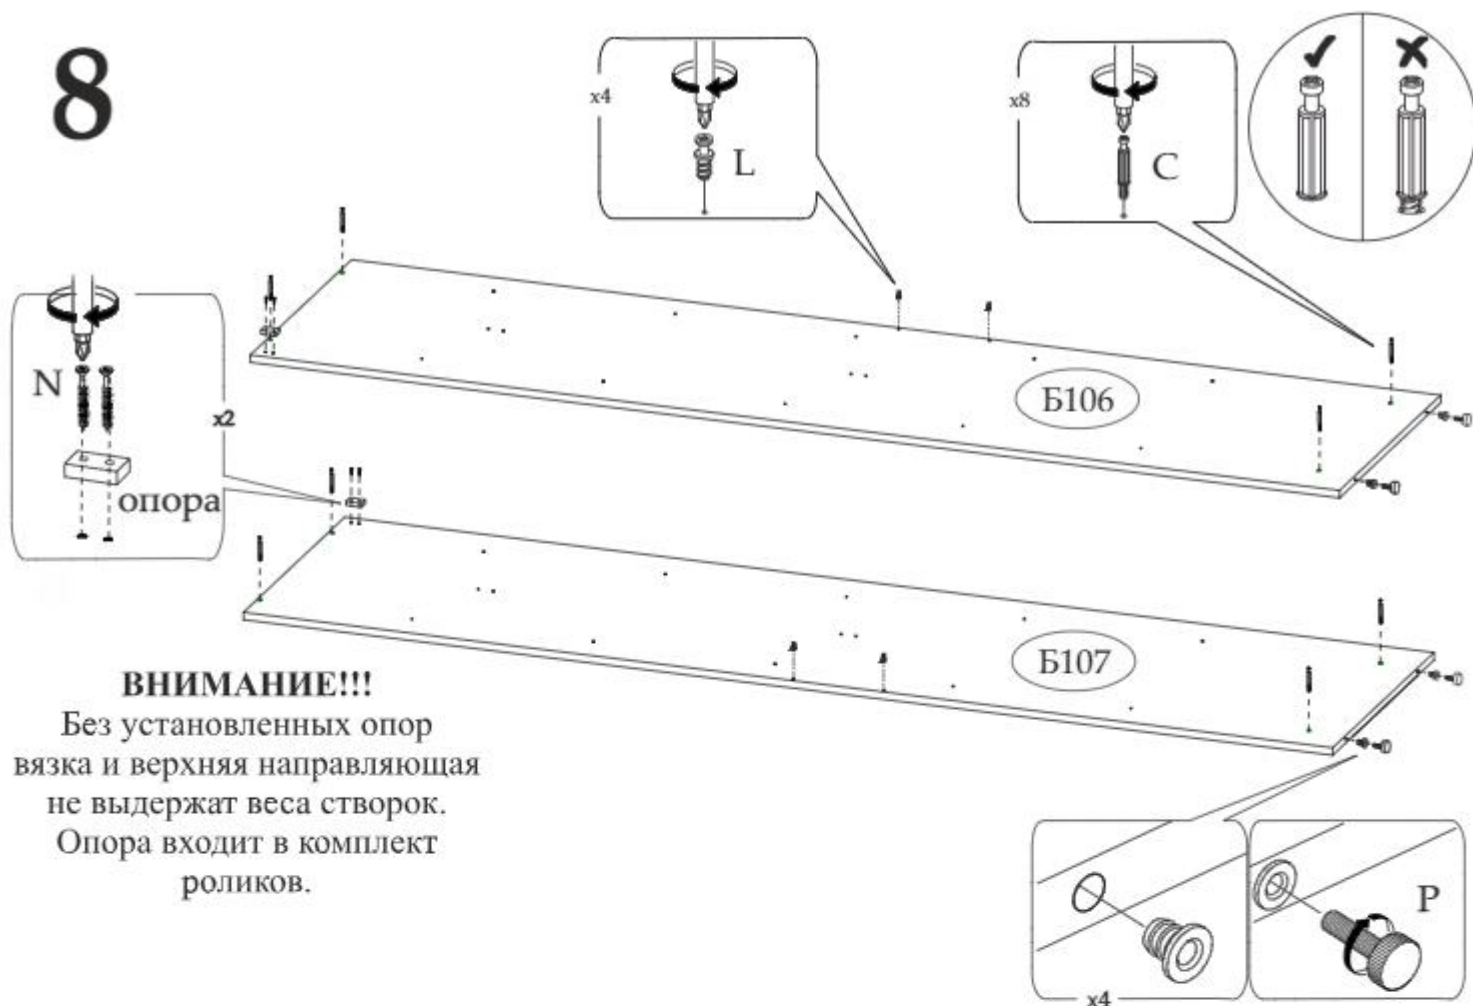

ВНИМАНИЕ!!!

Без установленных опор
вязка и верхняя направляющая
не выдержат веса створок.
Опора входит в комплект
роликов.

Шкаф рассчитан на сборку в вертикальном и горизонтальном положении.


Установку цоколя можно производить по-разному:

При сборке шкафа в **вертикальном положении**, чтобы не сдвигался цоколь при перемещении шкафа
предусмотрены ограничивающие евровинты.


При сборке шкафа в **горизонтальном положении**, для фиксации цоколя служит стяжка уголок.

Сборка корпуса в вертикальном положении


9^{x3}

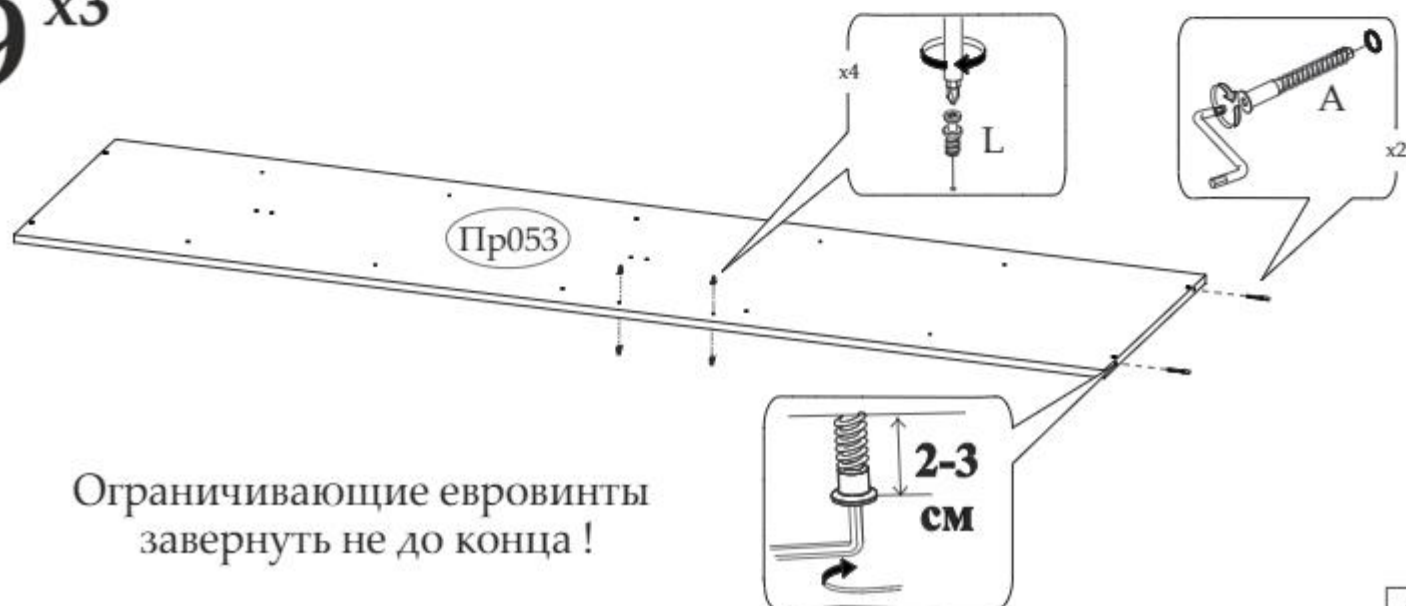

10

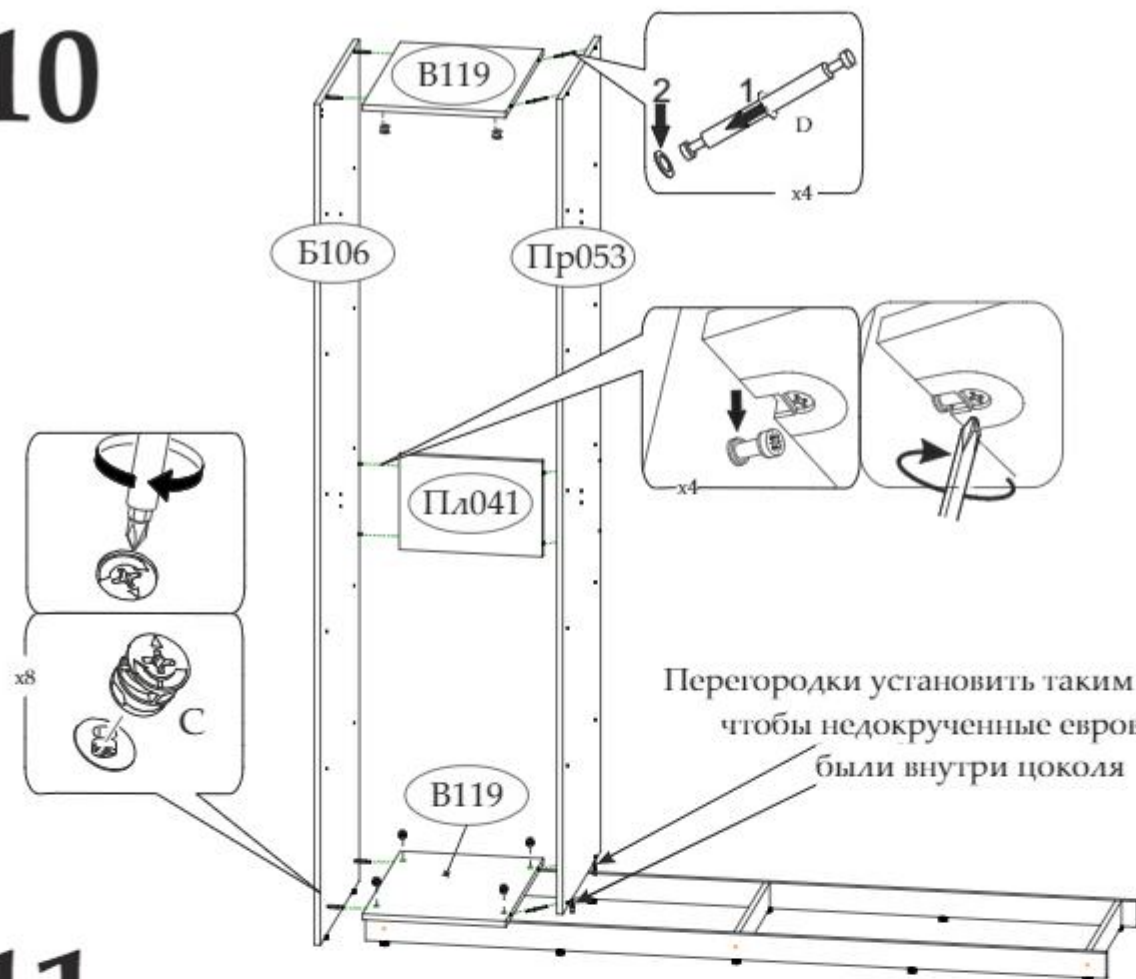


11




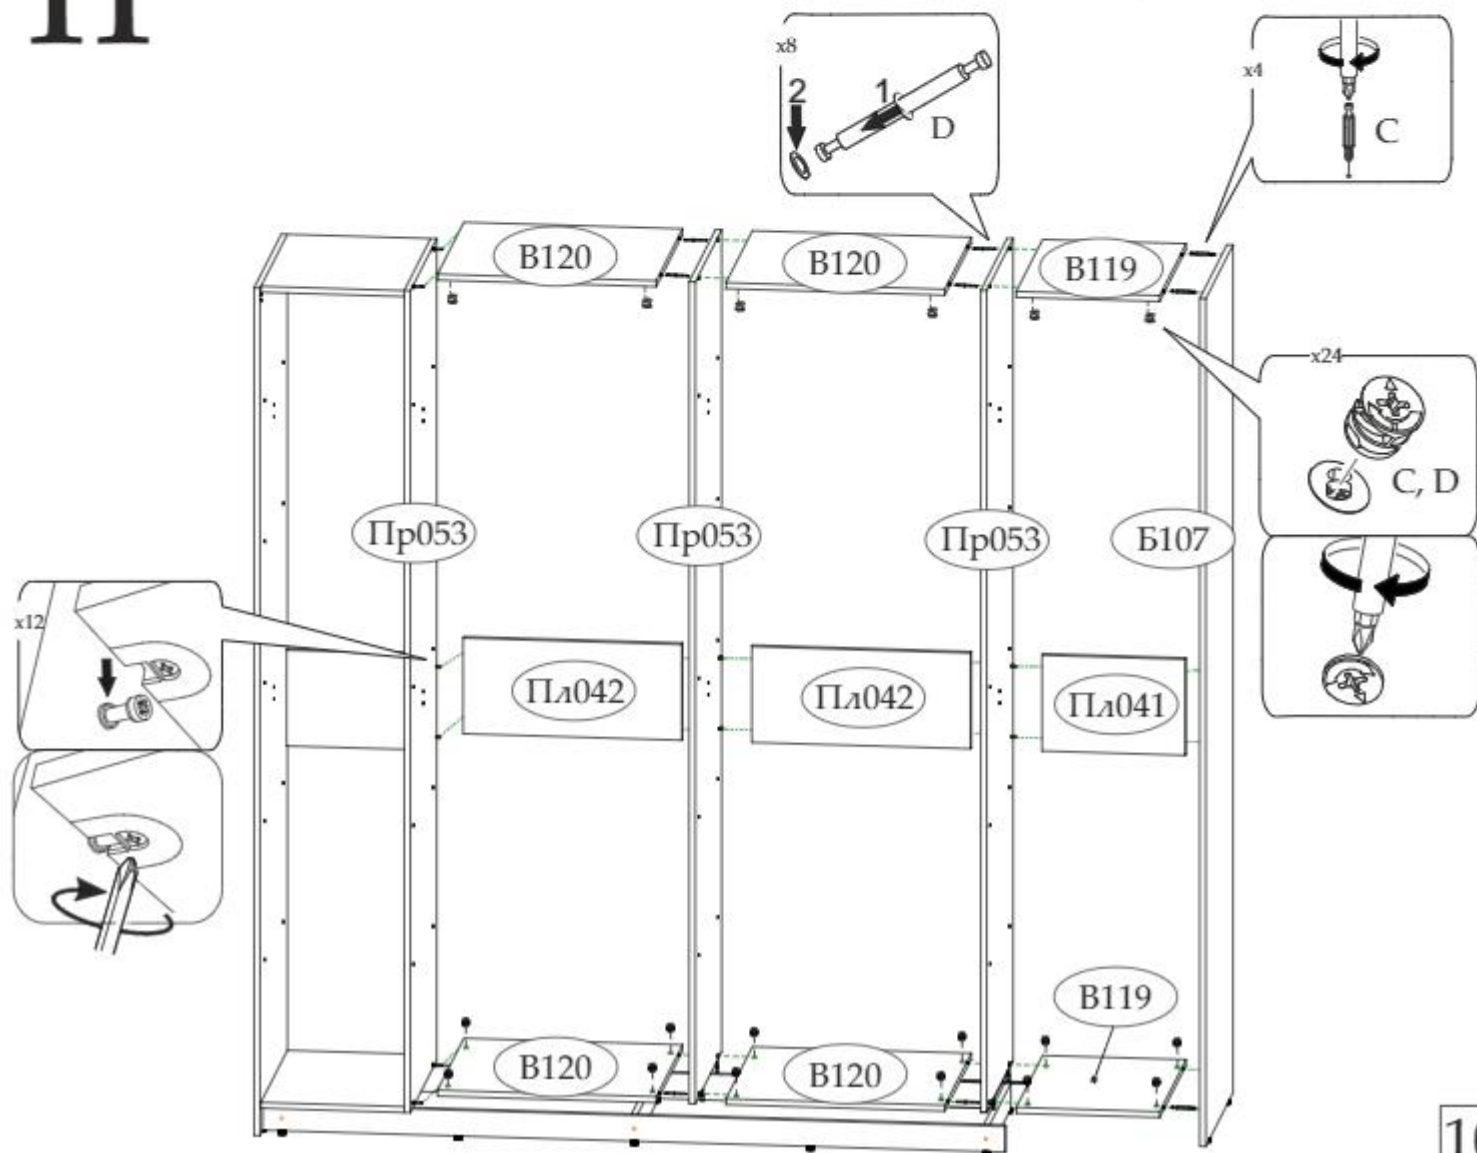


12


Обратная сторона

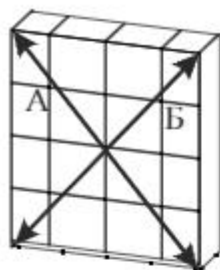

A=B

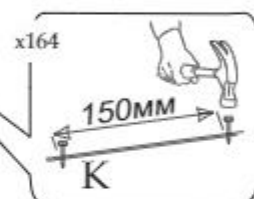
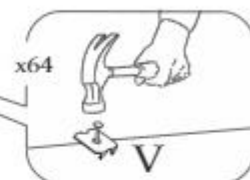
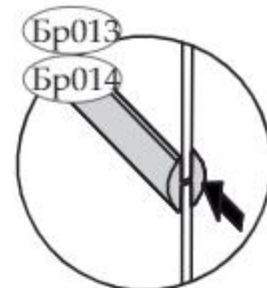
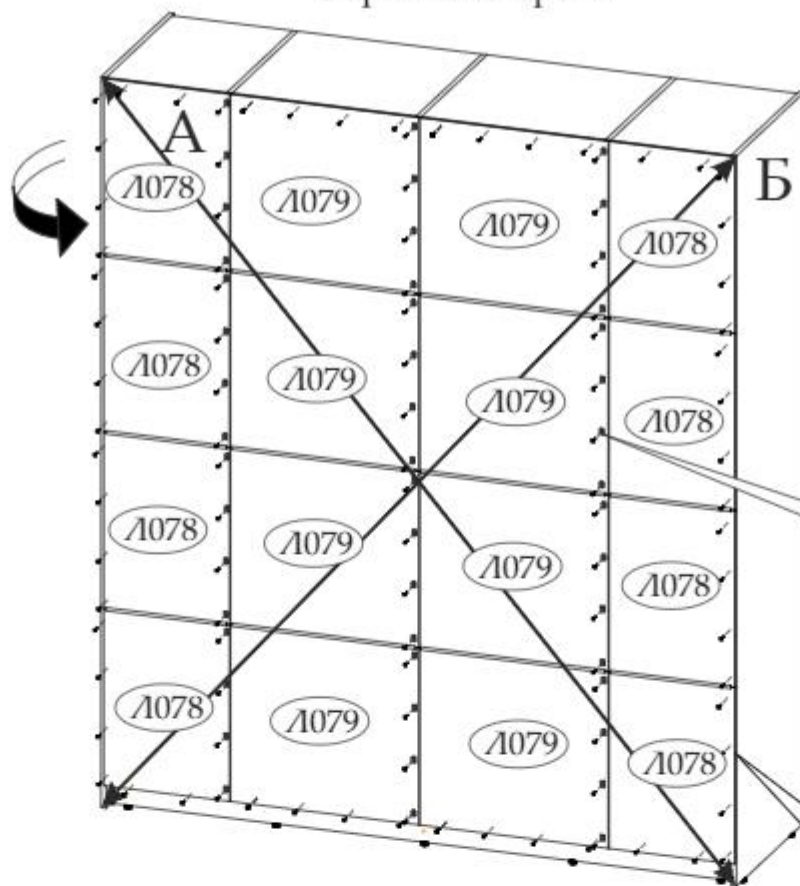


13

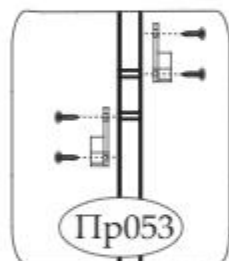


Вид сбоку.


Фланцы устанавливать со смещением

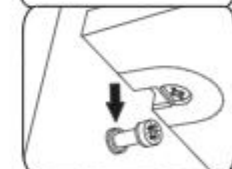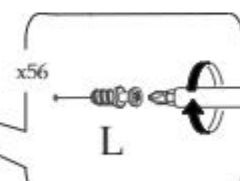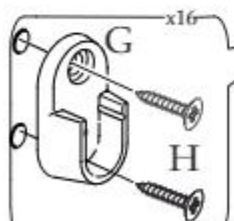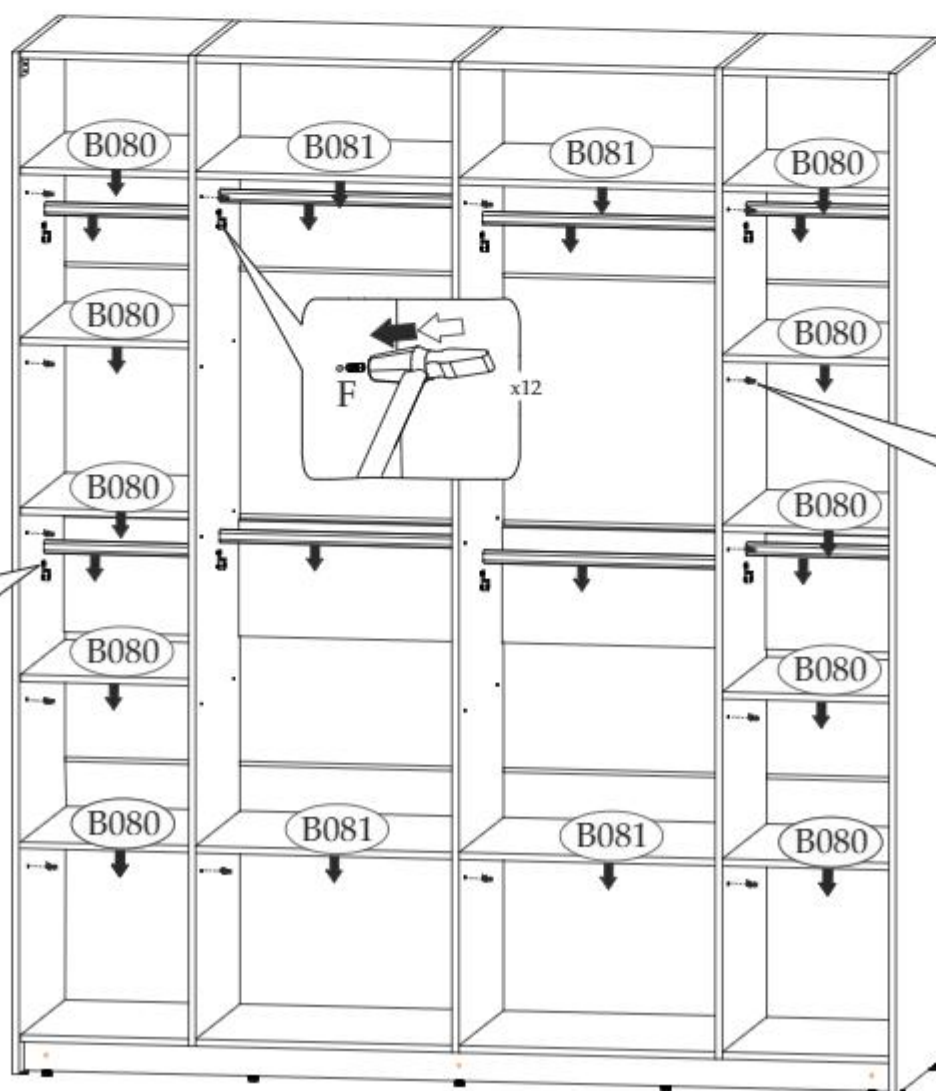


14

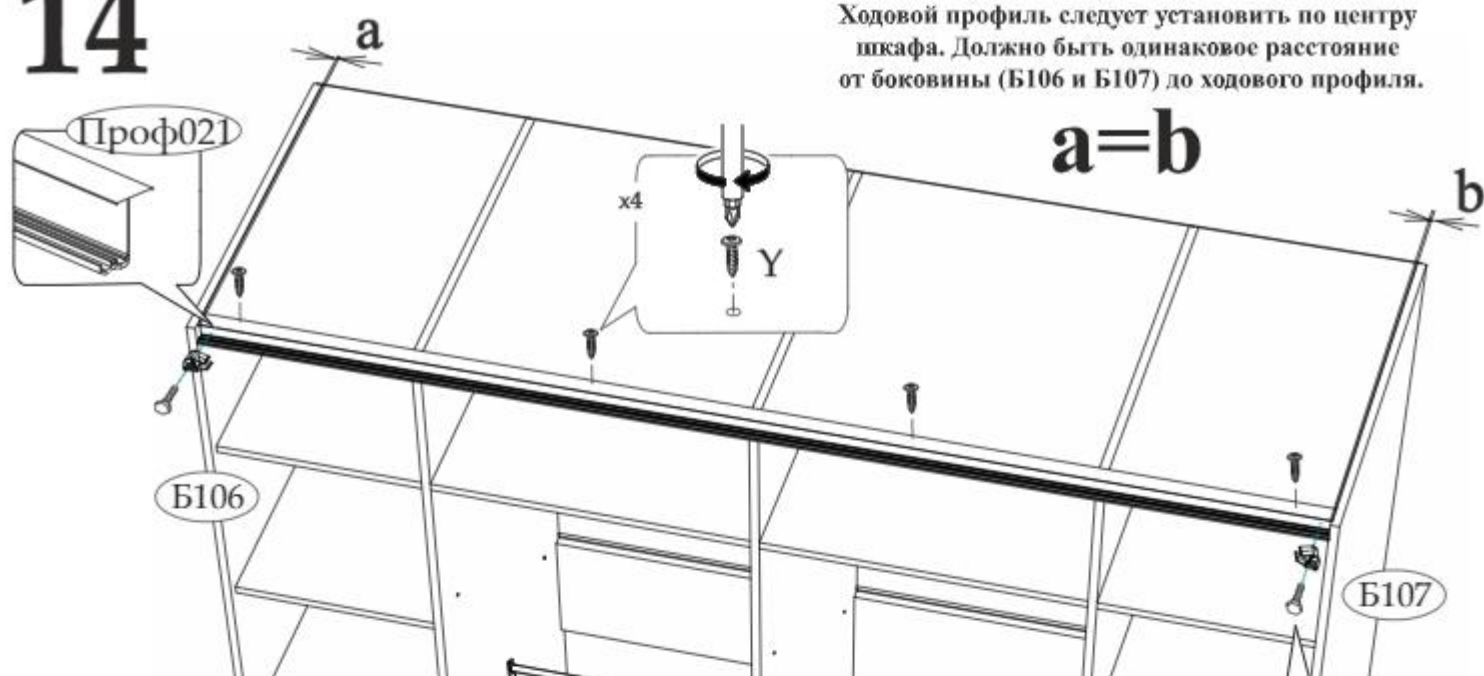


Ходовой профиль следует установить по центру шкафа. Должно быть одинаковое расстояние от боковины (Б106 и Б107) до ходового профиля.

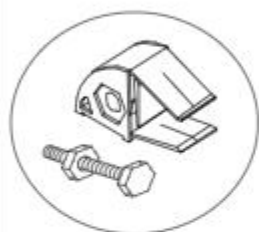


Стопор для створок купе, болт и гайка входят в комплект роликов

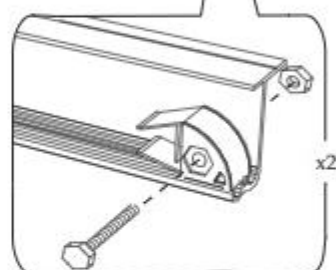


15

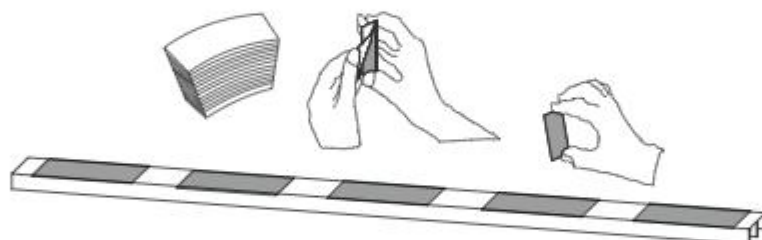


Перед установкой нижней направляющей на обратной стороне наклеить скотч

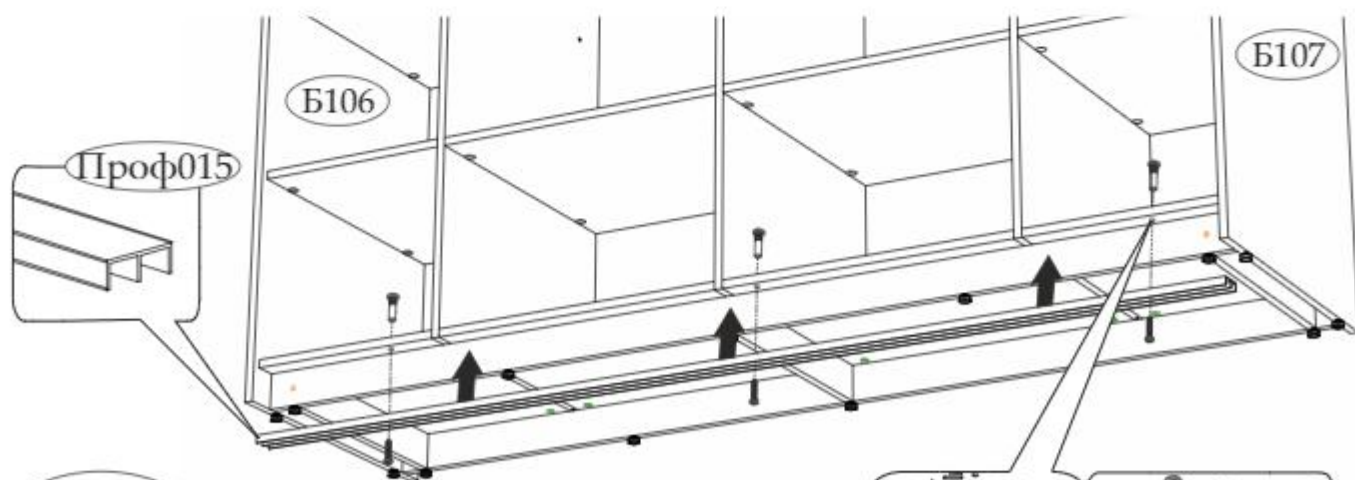


Нижняя направляющая устанавливается вровень с вязкой

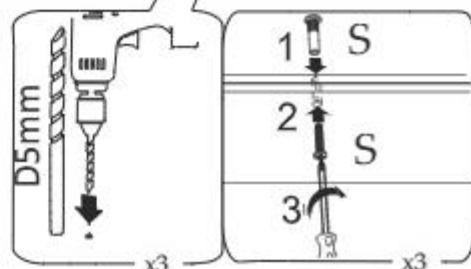

16 Внутренняя створка

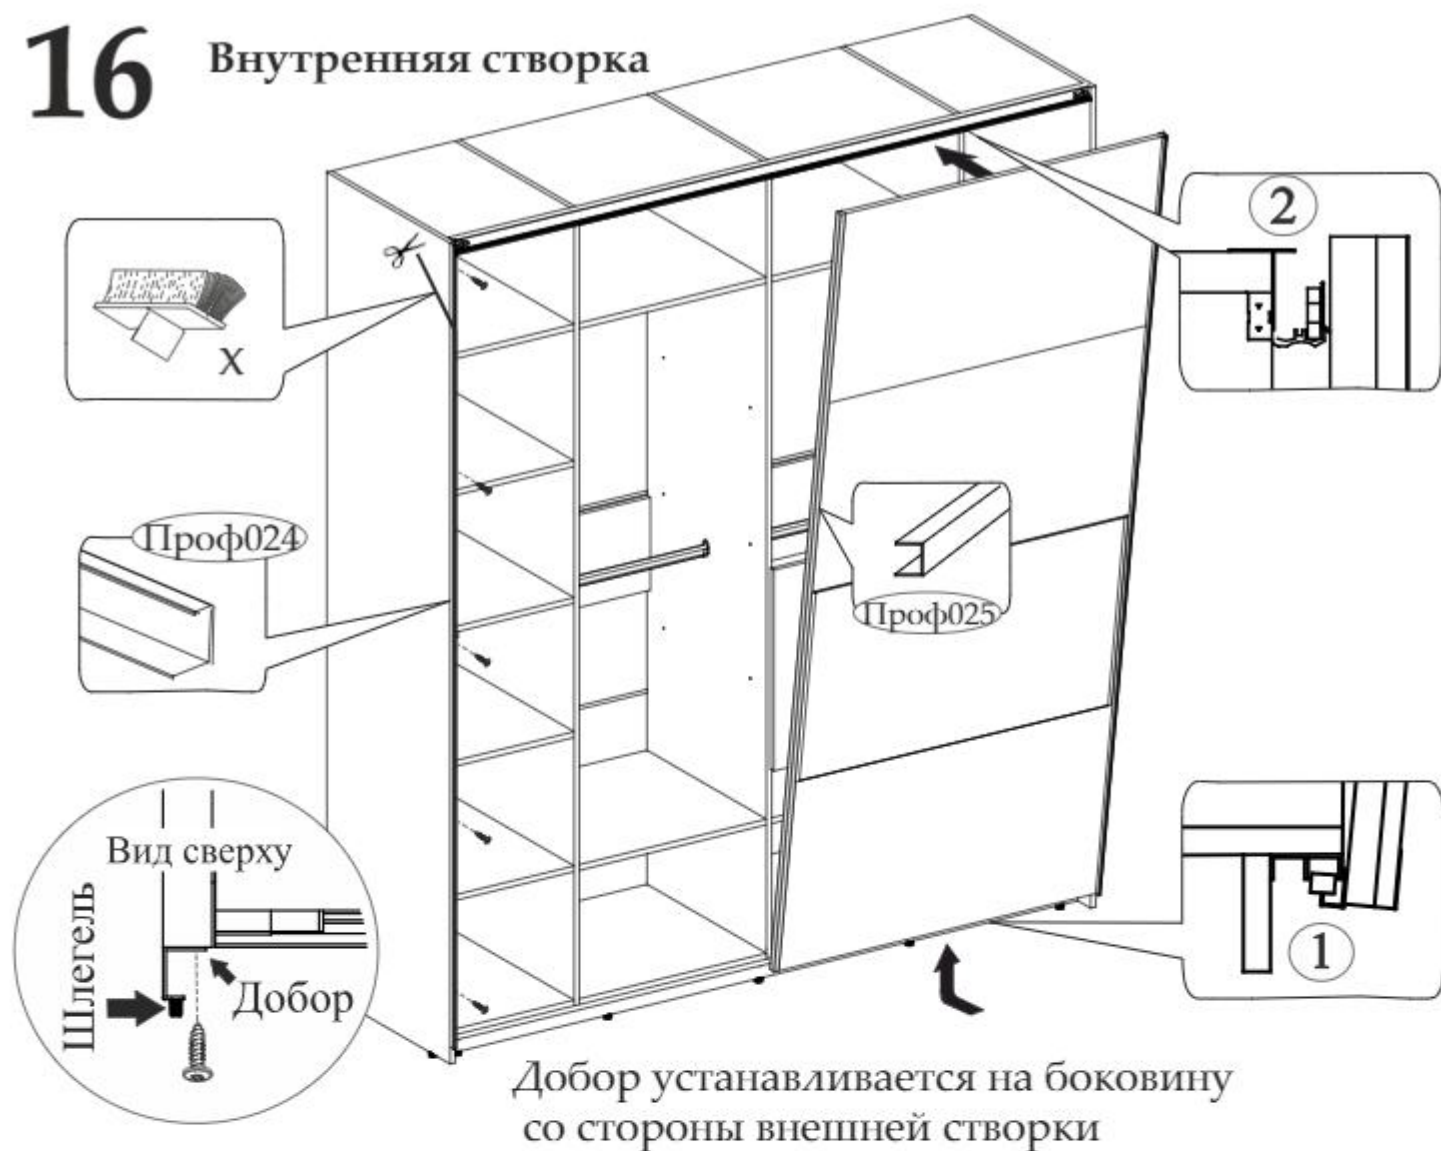


17 Внешняя створка

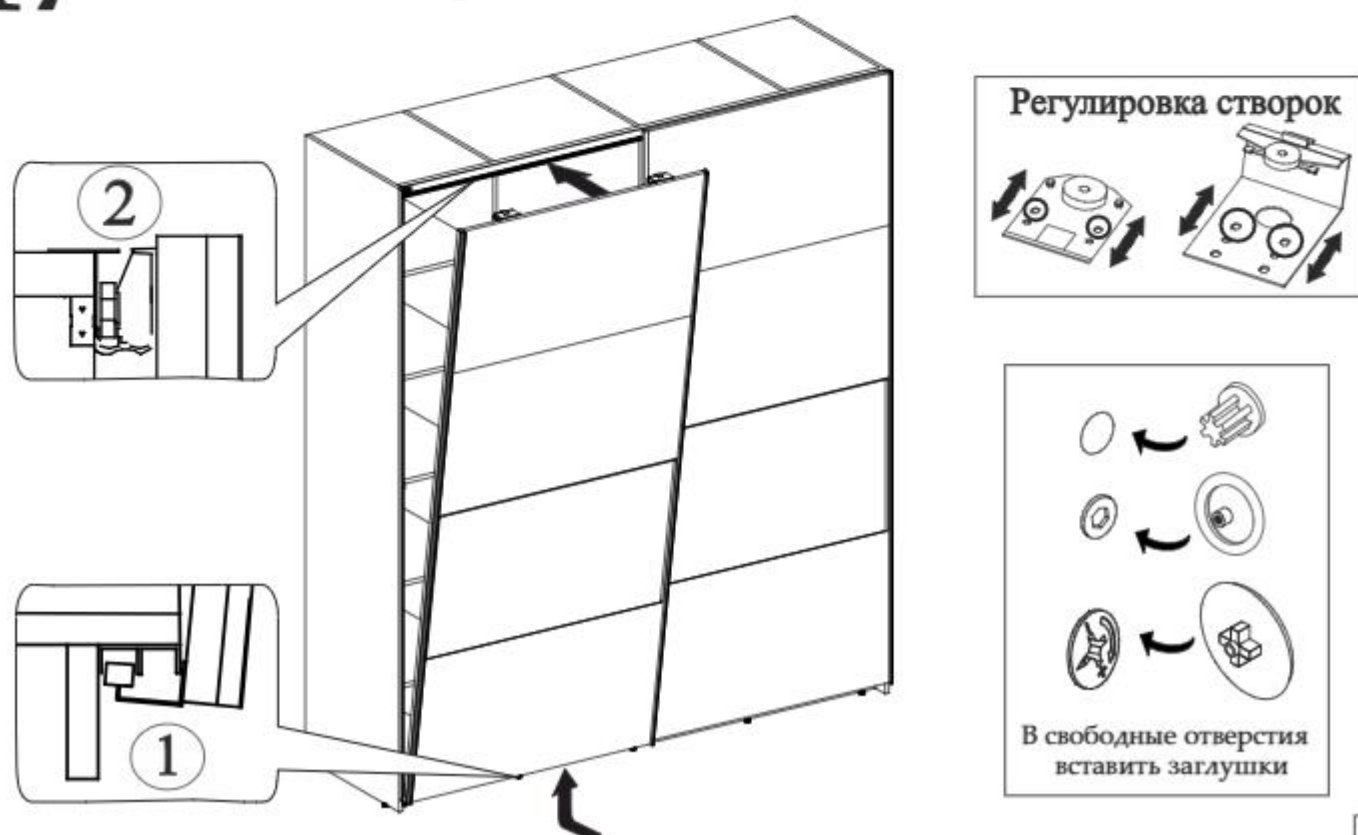


После регулировки створок.
Обязательно вкрутите фиксаторы на роликах.
И закрутить шурупы 4x16 в оставшиеся отверстия.
Иначе, со временем регулировка сойдётся!!!



Сборка корпуса в горизонтальном положении

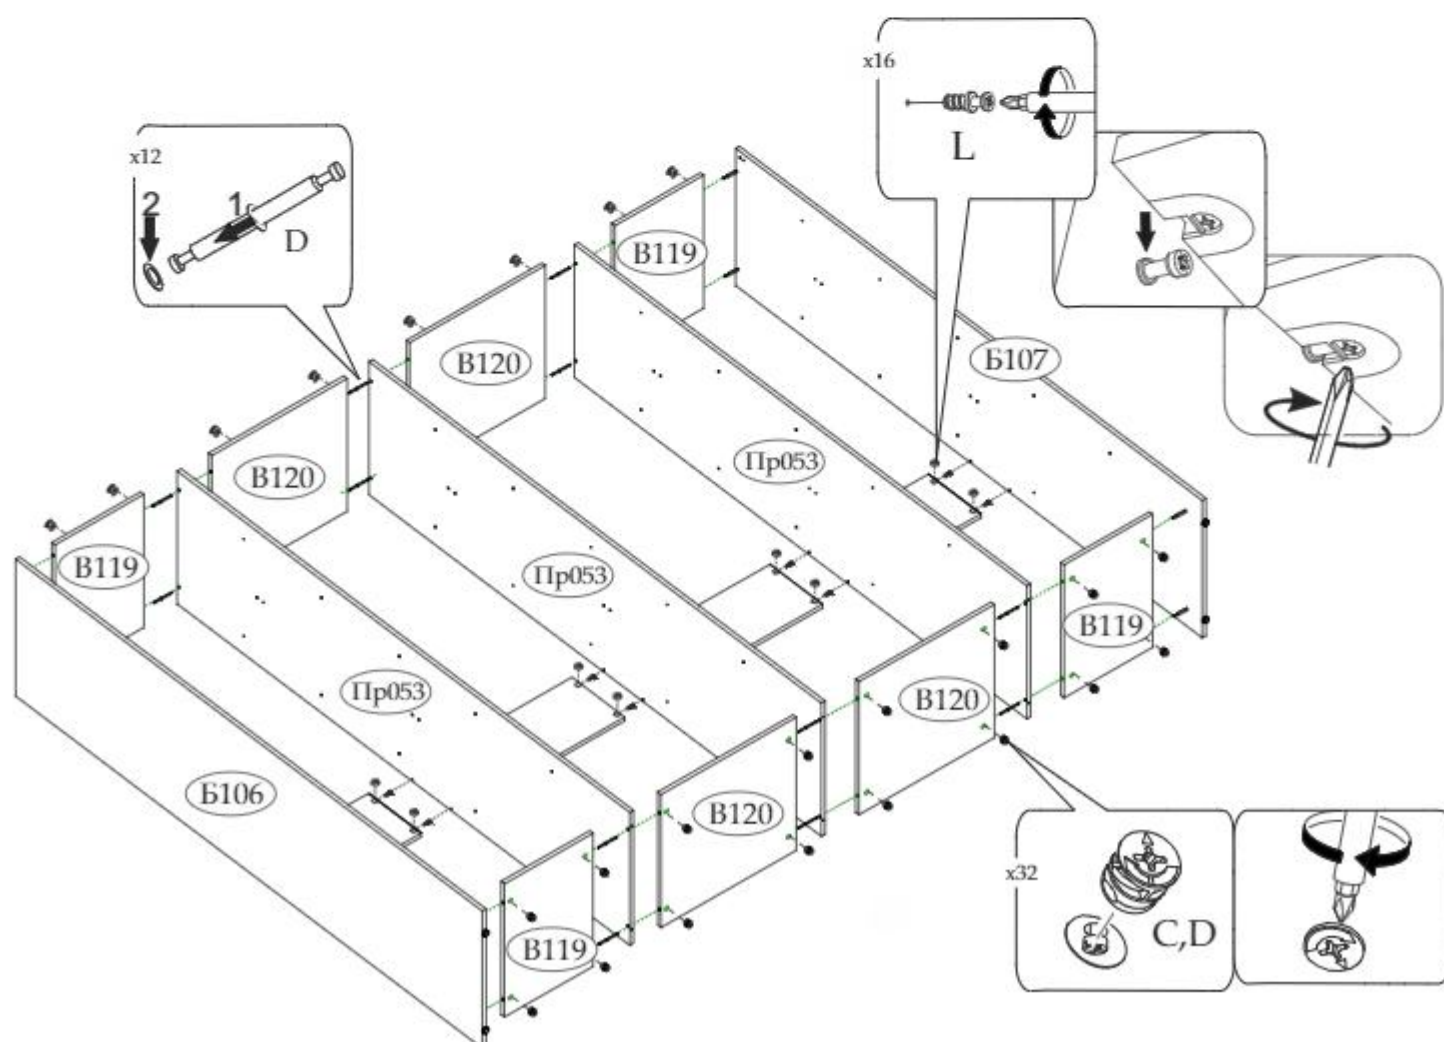

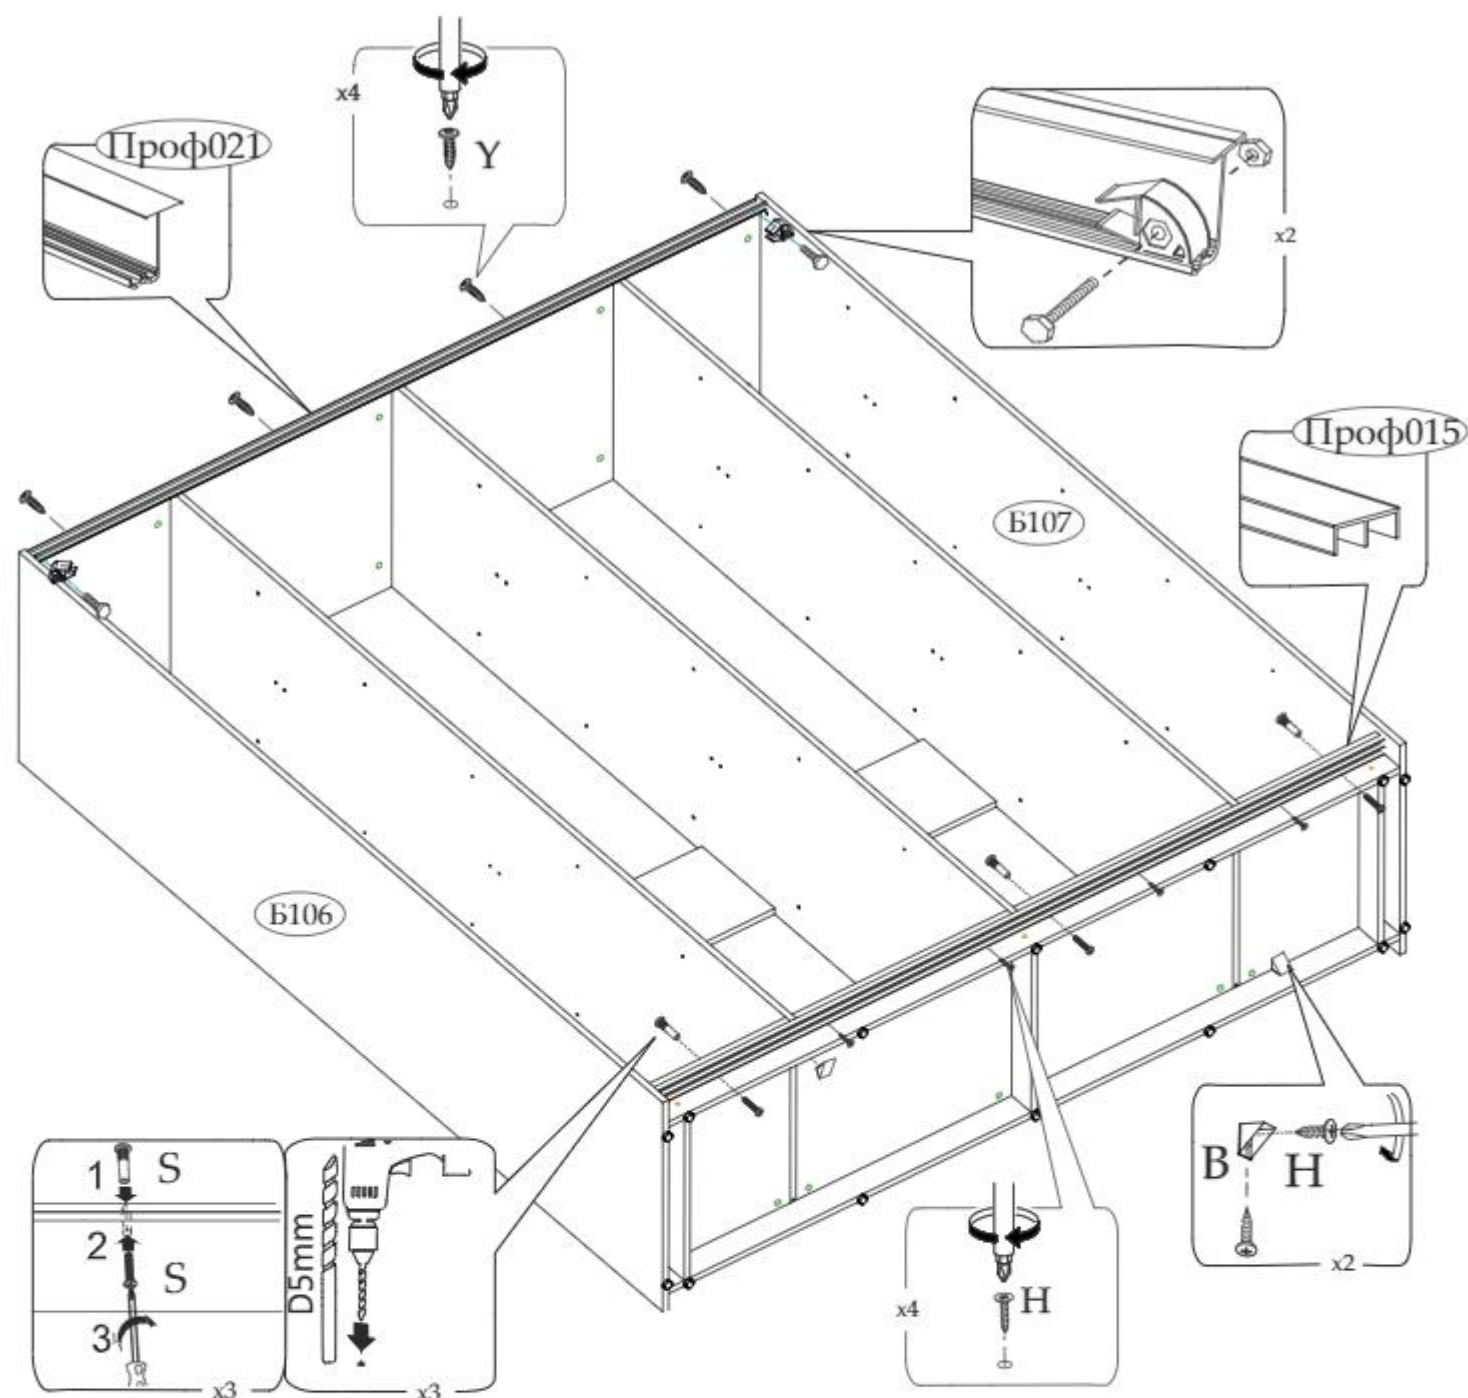

Нижняя направляющая устанавливается вровень с вязкой, дополнительно фиксируется шурупами 4x16

Далее выполнить пункты 12, 13, 16, 17 данной инструкции по сборке.

Уважаемый покупатель!

Выражаем Вам искреннюю благодарность за выбор нашей мебели!