













ФУРНИТУРА

Внешний вид	Наименование	Кол-во	Внешний вид	Наименование	Кол-во
	Петля накладная с доводчиком	18		Кронштейн газовый (60)	4
	Евровинт	64		Направляющие шариковые 400 мм	3
	Заглушка евровинта	46		Стяжка эксцентриковая	12
	Ключ	1		Опора (под клипсу)	6
	Уголок пластиковый	4		Опора	6
	Гвозди	140		Клипса цоколя	6
	Шуруп 3,5*16	195		Шуруп 3,5*30	8
	Стяжка межсекционная	14		Крепление к накладной мойке	4
	Полкодержатель	16		Инструкция	1
	Навес внутренний	8 к-т			



----- отрезать и приклеить -----

Domani
МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Дата выпуска – 2021 год.
Срок службы – 5 лет
Гарантийный срок
эксплуатации – 24 месяца.
Произведено в России





Юр. адрес: 440015, г. Пенза,
ул. Литвинова, д.56, корп. 2
Фактич. адрес: 440015, г. Пенза,
ул. Литвинова, д.56, корп. 2

Изготовитель
ООО "МКТ"
ИНН 5835130030

Корпус: комплект-мини 2.0м
Домани

Декларация о соответствии:
ЕАЭС
№ RU Д-RU.МН33.В.00309/19
от 13.12.2019г

Domani
МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

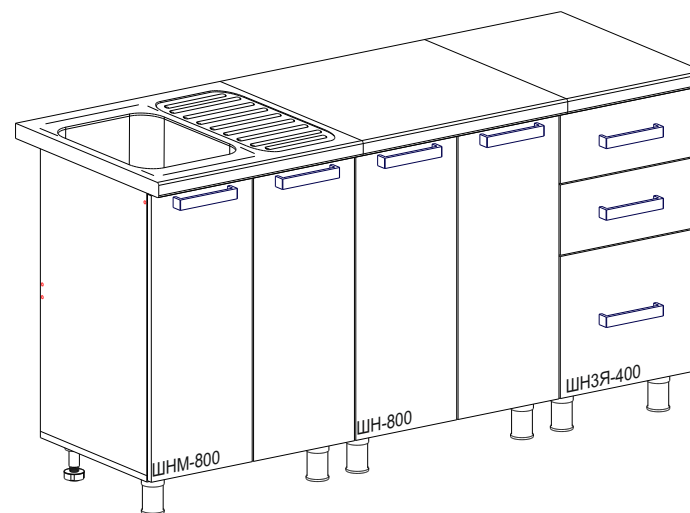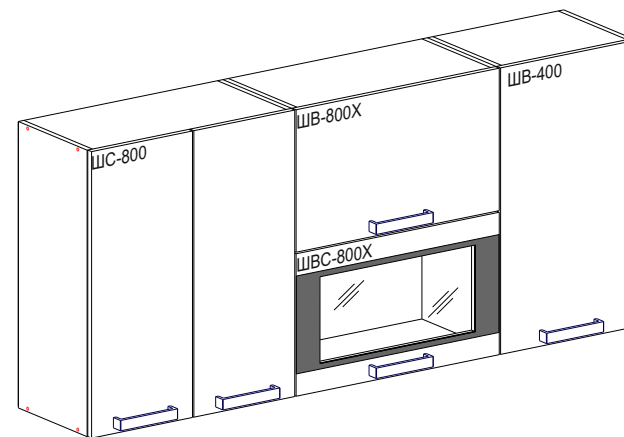

Корпус: комплект-мини 2.0м Домани

Мы благодарим Вас за выбор нашей мебели !

Настоятельно рекомендуем пользоваться услугой по сборке квалифицированных специалистов, имеющих пригодные для этих целей оборудование, инструмент, а также необходимые знания и навыки.

Не рекомендуется производить самостоятельную сборку мебели, приобретенной в разобранном виде, или ее «ремонт» и «усовершенствование».

В случае самостоятельной или неквалифицированно исполненной сборки возможно не только возникновение недостатков в изделии (их элементах), но и возникновение серьезной опасности для жизни, здоровья людей и/или сохранности прочего имущества.

Общие правила сборки корпусной мебели

1. Определитесь с местом расположения изделия.
2. Подготовьте необходимый для сборки инструмент (отвертку плоскую и крестовую, шуруповерт с крестообразной и шестигранной насадкой, молоток, канцелярский нож, сверла диаметром 5мм и 8мм, измерительный инструмент).
3. Производите сборку только на ровной горизонтальной чистой и твердой поверхности, застеленной тканью или упаковочным картоном.
4. Вскройте упаковочные пакеты. Разложите детали по секциям, согласно инструкции.
Сохраняйте упаковочную бирку и схему сборки в течение всего времени эксплуатации изделия.
5. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке. Убедитесь в правильности полученной Вами комплектности деталей и фурнитуры.
Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией.
6. Согласно схеме сборки прикрепите необходимую фурнитуру (направляющие для ящиков, штоки эксцентриков, ответные планки петель, полкодержатели и т.д).
7. Начните сборку с каркасов изделия. Скрепите между собой детали с помощью евровинтов и эксцентриковых стяжек.
8. Замерьте диагонали собранного каркаса, они должны быть равными (+/- 2 мм).
9. Зафиксируйте заднюю стенку из ЛДВП с помощью гвоздей, не нарушая диагонали. От этого будет зависеть правильность работы створок и выдвижных ящиков.
10. Приверните опоры. Подпятники прибиваются ограничительным ребром внутрь.
11. Поставьте собранную конструкцию вертикально
12. Для установки створок закрепите на них петли, ответные планки этих петель приверните к бокам корпусов, затем установите фасады на изделие.
13. Отрегулируйте зазоры между фасадами и положение фасадов относительно корпуса.
14. В кухонных гарнитурах вылет столешницы относительно корпуса должен составлять 50 мм (или 30 мм от лицевой поверхности фасадов).
Крепление столешницы к верхним планкам модулей производится шурупами 3,5x30.

Мы рады ответить на Ваши звонки с ПН по ПТ с 9-00 до 17-00 по тел: 8 (8412) 999-376
Пожелания, предложения, вопросы можно отправить на эл. почту: 999376@teks-mebel.com

ШС-800

720x800x310


ЛДСП 16мм

(текстура)

№	Наименование	Размер L	Размер W	Кол-во
1	Бок_лев	720	288	1
2	Бок_прав	720	288	1
3	Вязка_верх	768	288	1
4	Вязка_нижн	768	288	1

Профиль пластмассовый

№	Наименование	Размер L	Размер W	Кол-во
14	Брус соединительный	715		1

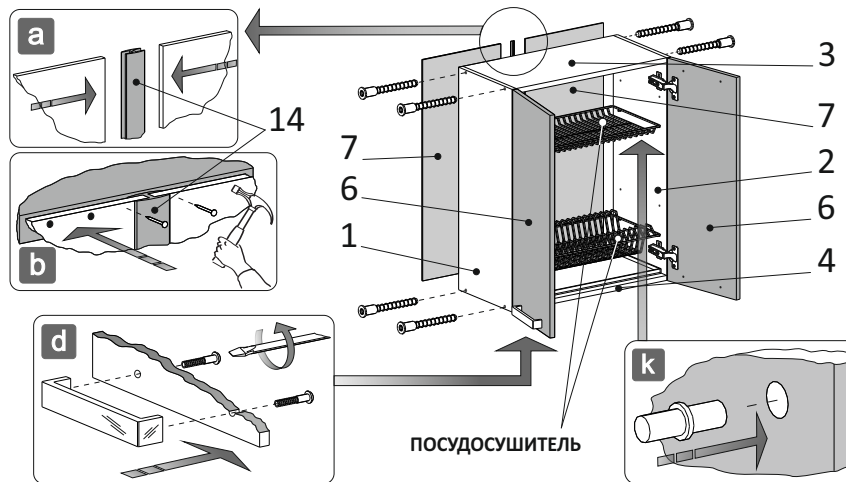

посудосушитель


ЛДСП 16мм

(текстура)

№	Наименование	Размер L	Размер W	Кол-во
1	Бок_лев	358	288	1
2	Бок_прав	358	288	1
3	Вязка_верх	768	288	1
4	Вязка_нижн	768	288	1

ШВС-800X

360x800x310

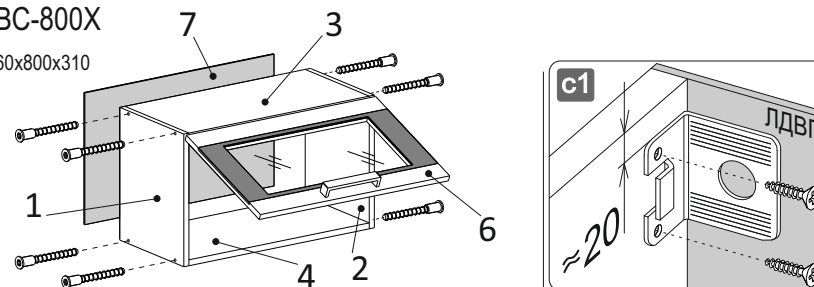


ЛДСП 16мм

(текстура)

№	Наименование	Размер L	Размер W	Кол-во
1	Бок_лев	358	288	1
2	Бок_прав	358	288	1
3	Вязка_верх	768	288	1
4	Вязка_нижн	768	288	1

ШВ-800X

360x800x310

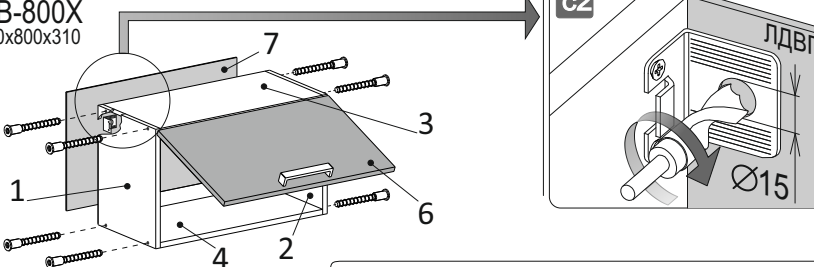


ЛДСП 16мм

(текстура)

№	Наименование	Размер L	Размер W	Кол-во
1	Бок_лев	720	288	1
2	Бок_прав	720	288	1
3	Вязка_верх	368	288	1
4	Вязка_нижн	368	288	1
5	Полка	365	280	1

ШВ-400



720x400x310

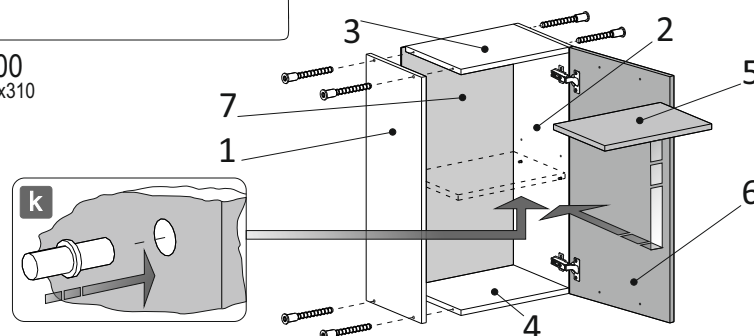

ВЕРХНИЕ СЕКЦИИ

- 1 - СКРЕПИТЕ **ЛЕВЫЙ** И **ПРАВЫЙ БОК** (№1,2) С **ВЕРХНЕЙ** И **НИЖНЕЙ ВЯЗКОЙ** (№3,4) ПРИ ПОМОЩИ **ЕВРОВИНТОВ**
- 2 - ПОЛОЖИТЕ СОБРАННЫЙ КАРКАС **ЛИЦЕВОЙ СТОРОНОЙ** НА ПОЛ, **ЗАМЕРЬТЕ** И **СКОРРЕКТИРУЙТЕ ДИАГОНАЛИ** - ОНИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ РАВНЫМИ МЕЖДУ СОБОЙ (± 2 мм)
* ЕСЛИ **ЗАДНЯЯ СТЕНКА** (ЛДВП) СОСТОИТ ИЗ 2Х ЧАСТЕЙ - ОБЪЕДИНИТЕ ИХ ПРИ ПОМОЩИ **СОЕДИНИТЕЛЬНОГО БРУСА** (№14) (РИС. **a**)
- РАСПОЛОЖИТЕ ЗАДНЮЮ СТЕНКУ ТАК, ЧТОБЫ ОТСТУПЫ ОТ КРАЕВ КАРКАСА БЫЛИ **ОДИНАКОВЫМИ И ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ**
- ЗАКРЕПИТЕ **ЛДВП ГВОЗДЯМИ** (РИС. **b**)
- 3 - ПРИВЕРНИТЕ **ВНУТРЕННИЕ НАВЕСЫ** К БОКАМ **ВЕРХНИХ МОДУЛЕЙ** (РИС. **c1**)
- ПРОСВЕРЛИТЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ **ОТВЕРСТИЯ D=15мм** В **ЗАДНЕЙ СТЕНКЕ ЛДВП** (№7) ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО МОНТАЖА СЕКЦИЙ НА СТЕНУ (РИС. **c2**)

УСТАНОВКА ПЕТЛИ

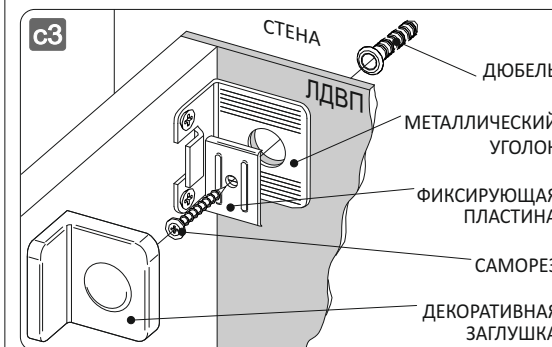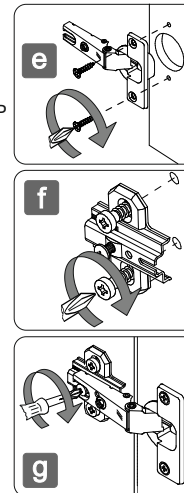

- 4 - УСТАНОВИТЕ **КРОНШТЕЙН ГАЗОВЫЙ** С ПРОИЗВОЛЬНОЙ СТОРОНЫ МОДУЛЯ
- 5 - ВСТАВЬТЕ **ПОЛКОДЕРЖАТЕЛИ** (РИС. **k**) В СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОТВЕРСТИЯ НА БОКАХ (№1,2), УСТАНОВИТЕ **ПОЛКИ** (№5) ИЛИ **ПОСУДОСУШИТЕЛЬ**
- 6


* **ПОСУДОСУШИТЕЛЬ** И **ЦОКОЛЬ** ЯВЛЯЮТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ОПЦИЯМИ И ПРИОБРЕТАЮТСЯ ОТДЕЛЬНО

НИЖНИЕ СЕКЦИИ


ЛДСП 16мм

(текстура)

№	Наименование	Размер L	Размер W	Кол-во
1	Бок_лев	710	446	1
2	Бок_прав	710	446	1
8	Низ	800	446	1
9	Планка	768	50	1
10	Планка	768	100	1

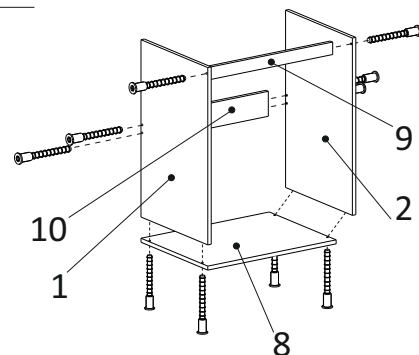


ШНМ-800
826x800x470

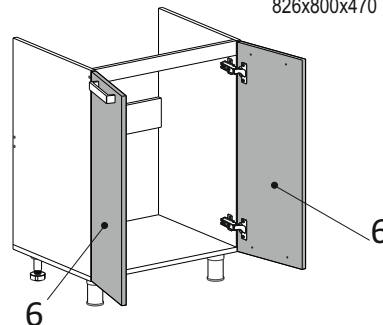


ЛДСП 16мм

(текстура)

№	Наименование	Размер L	Размер W	Кол-во
1	Бок_лев	710	446	1
2	Бок_прав	710	446	1
5	Полка	765	440	1
8	Низ	800	446	1
11	Планка	768	78	2

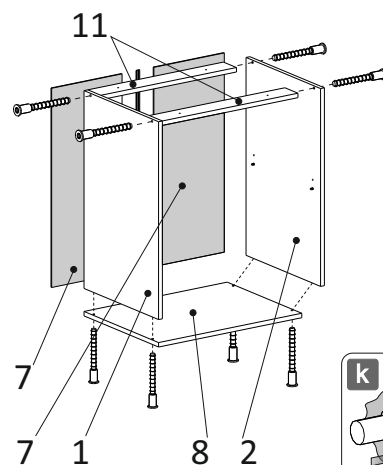

ШН-800
826x800x470

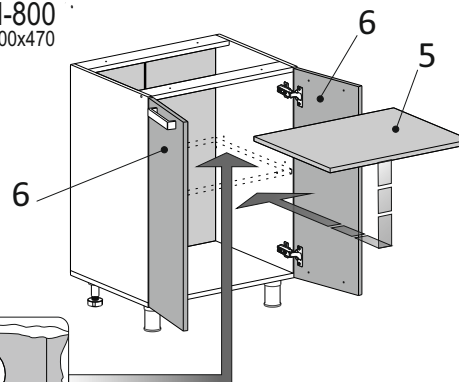

Столешница

№	Наименование	Размер L	Размер W	Кол-во
	Столешница	800	600	1

Внимание!!! Столешница не входит в комплект корпуса кухни, приобретается отдельно.


Профиль пластмассовый

№	Наименование	Размер L	Размер W	Кол-во
	Брус соединительный	715		1


ЛДСП 16мм

(текстура)

№	Наименование	Размер L	Размер W	Кол-во
1	Бок_лев	710	446	1
2	Бок_прав	710	446	1
8	Низ	400	446	1
11	Планка	368	78	2
21	Бок_ящ_лев	384	120	2
22	Бок_ящ_прав	384	120	2
23	Зад_стенка_ящ	342	120	2
24	Бок_ящ_лев	384	200	1
25	Бок_ящ_прав	384	200	1
26	Зад_стенка_ящ	342	200	1

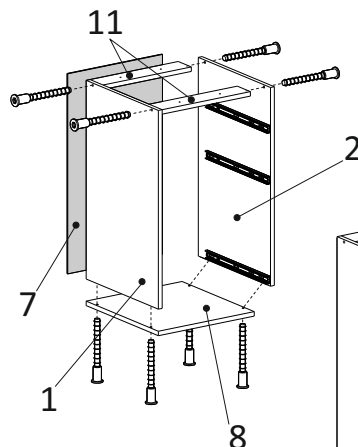

ШНЗЯ-400
826x400x470

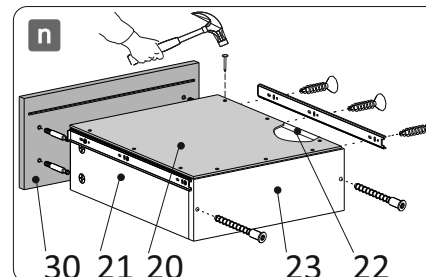


ЛДВП 4 мм

№	Наименование	Размер L	Размер W	Кол-во
20	Низ_ящ (ЛДВП)	403	340	3

Столешница

№	Наименование	Размер L	Размер W	Кол-во
	Столешница	400	600	1

Внимание!!! Столешница не входит в комплект корпуса кухни, приобретается отдельно.

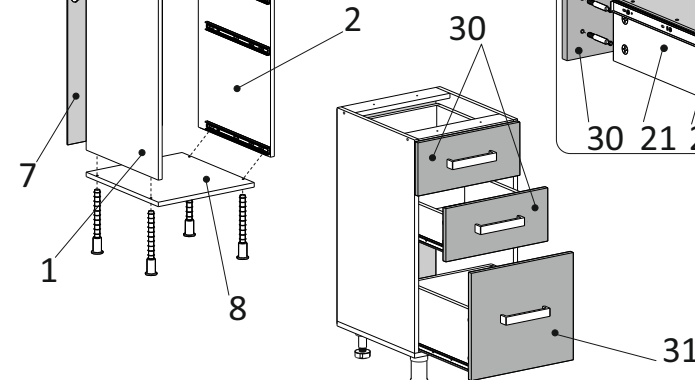



7 - ПРИВЕРНИТЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ ЯЩИКОВ ПО НАМЕТКАМ НА БОКАХ (№1,2) ИСПОЛЬЗУЯ ШУРУПЫ 3,5X16 (*ТОЛЬКО ДЛЯ МОДУЛЯ ШНЗЯ-400)

8 - СКРЕПИТЕ ЛЕВЫЙ И ПРАВЫЙ БОК (№1,2), ВЕРХНИЕ ПЛАНКИ (№11) И НИЗ (№8) МЕЖДУ СОБОЙ ЕВРОВИНТАМИ (* В МОДУЛЕ «МОЙКА» ПЛАНКИ (№9,10))

9 - ЗАКРЕПИТЕ ЗАДНЮЮ СТЕНКУ ЛДВП ГВОЗДЯМИ (СМ. ПУНКТ **2**)

10 УСТАНОВКА ОПОР (НОЖЕК):

- ПОСТАВЬТЕ МОДУЛЬ НИЗОМ ВВЕРХ
- СДЕЛАЙТЕ ПЕРВУЮ НАМЕТКУ ДЛЯ ВНЕШНЕГО ОТВЕРСТИЯ НОЖКИ (ПО 40 ММ ОТ КРАЯ ИЗДЕЛИЯ)
- ПРИВЕРНИТЕ НОЖКИ ТАК, ЧТОБЫ ИХ КРЕПЕЖНЫЕ ОТВЕРСТИЯ РАСПОЛАГАЛИСЬ ПАРАЛЛЕЛЬНО КРАЯМ НИЗА ИЗДЕЛИЯ (ПО 40 ММ ОТ КРАЯ (РИС. **s**))

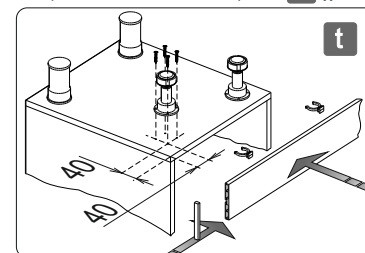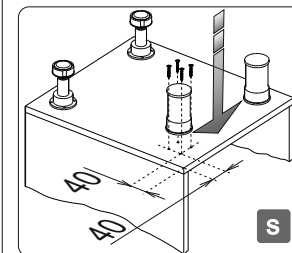

* ЕСЛИ ВАШ ВАРИАНТ КУХНИ С ЦОКОЛЕМ (РИС. **t**), ТО:


- ПРИВЕРНИТЕ НОЖКИ (С КРЕПЕЖНЫМИ СКОБКАМИ) С ЛИЦЕВОЙ СТОРОНЫ МОДУЛЯ
- УСТАНОВИТЕ ВСЕ МОДУЛИ ПО УРОВНЮ, ВРАЩАЯ РЕЗЬБОВЫЕ ЧАСТИ НОЖЕК
- ВСТАВЬТЕ В ПАЗ ПЛАСТИКОВОГО ЦОКОЛЯ КРЕПЕЖНЫЕ СКОБКИ, РАСПОЛОЖИВ ИХ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ НАПРОТИВ КАЖДОЙ НОЖКИ МОДУЛЕЙ
- УСТАНОВИТЕ ЦОКОЛЬ НА НОЖКИ МОДУЛЕЙ
- ВСТАВЬТЕ ТОРЦЕВЫЕ ЗАГЛУШКИ

11 СОБЕРИТЕ ЯЩИКИ (*МОДУЛЬ ШНЗЯ-400, (РИС. **n**, **z**)):

- ПРИВЕРНИТЕ ЛЕВЫЙ И ПРАВЫЙ БОК ЯЩИКА (№21,22) К ЗАДНЕЙ СТЕНКЕ ЯЩИКА (№23) ЕВРОВИНТАМИ, ПРИБЕЙТЕ ГВОЗДЯМИ ЛДВП, ПРИВЕРНИТЕ ШТОКИ ЭКСЦЕНТРИКОВ К ФАСАДУ ЯЩИКА (№30), ВСТАВЬТЕ ЭКСЦЕНТРИКИ В БОКА ЯЩИКА И СТЯНИТЕ ФАСАД С КОРПУСОМ ЯЩИКА

- ПРИВЕРНИТЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ ШУРУПАМИ 3,5X16

* ВЕРХНИЙ И НИЖНИЙ ЯЩИКИ СОБИРАЮТСЯ АНАЛОГИЧНО

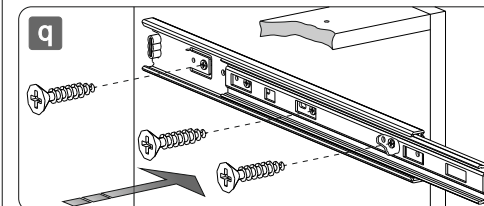

12 - ПОСЛЕ РЕГУЛИРОВКИ ЗАЗОРОВ МЕЖДУ ФАСАДАМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ЗАКРЕПИТЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ ЯЩИКОВ ДЛЯ ИХ КОРРЕКТНОЙ РАБОТЫ (РИС. **q**)

* ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ МОДУЛЕЙ УКАЗАНЫ БЕЗ УЧЕТА СТОЛЕШНИЦЫ

УСТАНОВКА
ЭКСЦЕНТРИКОВОЙ
СТЯЖКИ

