

Порядок сборки шкафа:

Боковины 1,2 соединить с помощью еврошурупов с вязкой 5 (вязку 5 расположить направляющими канавками к переду) и крышкой 6 (крышку расположить ходовым профилем к переду).

Вязку 8 соединить с боковинами 1 и 2 еврошурупами, вязку 6 соединить с боковинами 2,1 с помощью еврошурупов(как показано на рисунке)

Соединить цоколя 10 с боковинами 1 еврошурупами а цоколь 11 соединить с цоколями 10 с помощью еврошурупов (см. рис.)

Багет 12 прикрепить еврошурупами к крышке 4

Прикрепить гвоздями или шурупами к задним кромкам каркаса из деталей **1,2,5,4** стенки из ДВП (между боковинами 2, скрепить стенки из ДВП (соединить их с помощью соединительного бруса)


Внимание!!! Во избежание перекоса створок, после того как секция собрана в коробку, необходимо измерить диагонали, они должны быть одинаковыми. Только после этого можно прибивать заднюю стенку используйте это примечание при сборке каждой секции

или её части.



Сборка фасада:


Направляющие ролики соединяют с помощью шурупов 3.5*16 в наколотые отверстия. Направляющие детали (кораблик) вставляем в готовые отверстия, расположенные в нижнем торце фасада

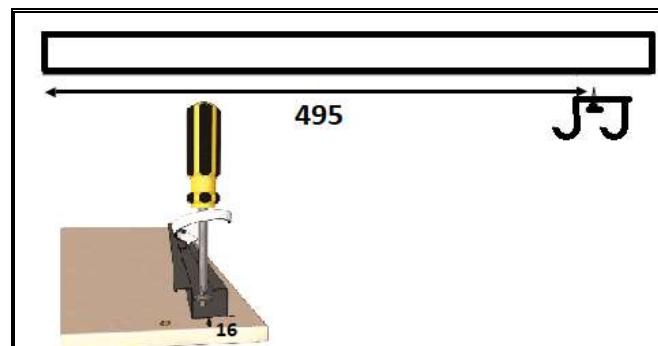

Крепление ходового профиля:

Для этого необходимо уложить крышку на ровную поверхность.

От задней части отмерить расстояние, согласно схемы, провести линию карандашом. На крышке расположить профиль таким образом, чтобы слева и справа крышки осталось по 16-17мм, монтажные отверстия на крышке совместить с линией, проведённой карандашом, и закрепить профиль саморезами 4,2*13.

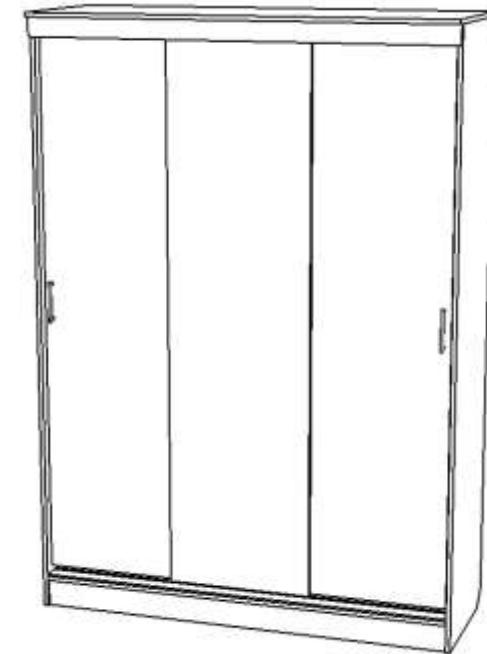

В готовые отверстия в боковинах 1,2 вставить полкодержатели и установить на них полки 9. С помощью шурупов прикрепить скалодержатели И установить на них скалку Собранные фасады подвесить на ходовой профиль роликами, вставив направляющую деталь (кораблик) в нижние направляющие канавки С помощью болта с шайбой прикрепить ручки, установить заглушки.

№	НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР	РАЗМЕР	КОЛ-ВО шт
1	БОК	2,184	0,520	2,000
2	БОК	2,068	0,450	1,000
3	ФАСАД	2,025	0,470	3,000
4	КРЫШКА	1,400	0,540	1,000
5	ВЯЗКА	1,368	0,520	1,000
6	ВЯЗКА	0,899	0,450	1,000
7	ПЛАНКА	0,899	0,250	1,000
8	ВЯЗКА	0,453	0,450	1,000
9	ПОЛКА	0,450	0,440	3,000
10	ЦОКОЛЬ	0,100	1,368	2,000
11	ЦОКОЛЬ	0,100	0,416	1,000
12	БАГЕТ	0,070	1,400	1,000
13	ДВП	0,524	1,395	4,000
14	ДВП			
15	ЗЕРКАЛО	0,613	0,120	6,000
	ЗЕРКАЛО	0,613	0,425	3,000

ВНИМАНИЕ: **ЗЕРКАЛО С ФАЦЕТОМ.**



 ТЭКС Мебельная компания	Дата выпуска – 2019 год. Срок службы – 5 лет Гарантийный срок эксплуатации – 24 мес. Произведено в России.	
	EAC	
Изготовитель ООО «Гудтрейн» ИИНН 5837065820	Мебель для жилых и общих комнат Шкаф-купе Стиль 1400	
Юр.адрес: 440015, г.Пенза, ул.Литвинова, д.56, к.1, оф.1 Фактич.адрес: 440015, г.Пенза, ул.Литвинова, д.56, к.1	Декларация о соответствии: № RU Д- RU.MH33.B.00417 от 10.10.2017г. № RU Д- RU.MH33.B.00675 от 14.09.2018г	



Вырезать и приклеить

№	НАИМЕНОВАНИЕ	шт
1	Брус соединительный	3,000
2	Гвозди	120,000
3	Евроключ	2,000
4	Еврошуруп	32,000
5	Заглушки	15,000
6	Подпятник	6,000
7	Направляющая врезная	3,000
8	Направляющая деталь	6,000
9	Полкодержатель	12,000
10	Ручка С39/бронза/160	2,000
11	Ролик подвесной	6,000
12	Скалодержатель металл	2,000
13	Скотч 2-х сторонний	2,000
14	Ходовой профиль 1365	1,000
15	шайба	20,000
17	Скалка металл/овал 0,894	1,000
18	Шуруп 3,5*16	16,000
19	Шуруп 4,2*13	20,000
20	Лента	15,000



Мебельная компания

Схема сборки изделия
Шкаф-купе Стиль 1400
2200*1400*540



Фурнитура в коробку