


<i>№</i>	<i>Наименование</i>	<i>Размер</i>	<i>K-во</i>
1	Боковина	2048*450	1
2	Боковина	2048*450	1
3	Крышка, дно	600*470	2
4	Вязка	568*450	1
5	Полка	565*440	3
6	Фасад	2042*472	1
7	Фасад	2042*120	1
8	ЛДВП	2075*295	2

<i>Наименование</i>	<i>Кол-во</i>
Опора 20мм	4
Петля накладная	8
Брус соединительный	1
Ручка S149(скоба) венге	1
Ключ	1
Евровинт 6,3*50	12
Заглушка	2+2
Гвозди	60
Шуруп 3,5*16	52
Полкодержатель	12

1. К низу 3 прикрутить опору с помощью шурупов 3,5*16. Скрепить боковины шкафа 1 и 2 между собой деталями 3 и 4 с помощью еврошурупов. Прибить гвоздями к задним кромкам собранного корпуса из деталей 1,2,3,4 задние стенки 8 из ДВП.
- Внимание!!!** Во избежание перекоса створок, после того как секция собрана, необходимо измерить диагонали, они должны быть одинаковыми. Только после этого можно прибивать заднюю стенку.
- Установить полкодержатели в готовые отверстия на боковинах 1 и 2.
- Установить полки. В фасады 6,7 прикручиваем петли с помощью шурупов 3,5*16. Закрепить фасады на корпусе изделия и отрегулировать петлями.
- Установить ручки. Установить заглушки.

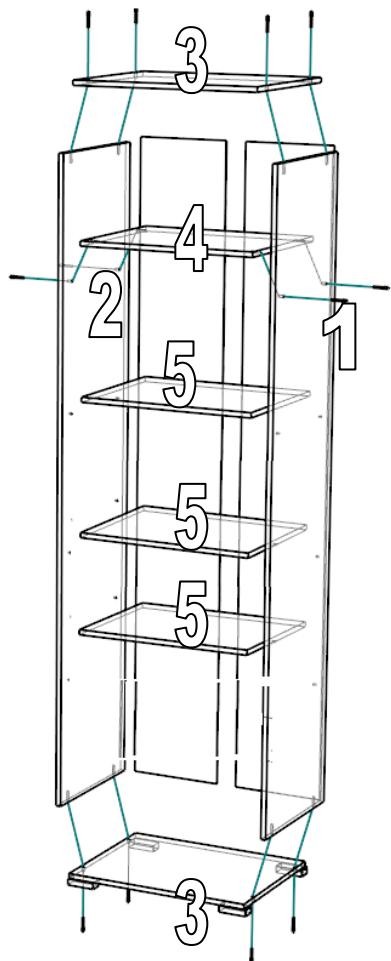



Мебельная компания «ТЭКС»

Схема сборки изделия

Шкаф бельевой «Оскар-18»

2100*600*470

