

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям нормативных документов ГОСТ 16371-93 и соблюдение транспортировки и хранения. Гарантия не распространяется на мебель, имеющие механические повреждения (царапины, потертости и т.п.) возникшие при транспортировке, в процессе сборки и эксплуатации, имеющие утолщение щитков от влаги (разбухание) возникшие от неправильного ухода.

В случае приобретения уцененной мебели претензия по качеству и внешнему виду не принимаются.

Срок службы изделия – 7 лет;

Срок гарантии – 1 год со дня продажи набора.

ДАТА ВЫПУСКА «__» 201 Г.

ШТАМП СКК

ДАТА ПРОДАЖИ «__» 201 Г.





ШТАМП МАГАЗИНА



ПАСПОРТ

Система модулей для кухни

**ШВ 300/ШВС 300/ШВ 400/ШВС 400/ШВ 450/ШВС 500/ШВС 500/
ШВ 600/ШВС 600/ШВ 800/ШВС 800**

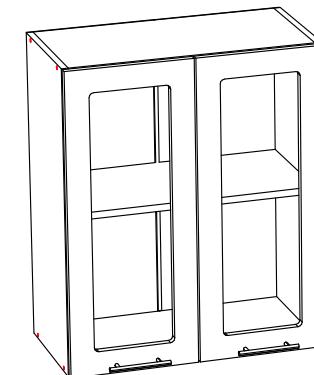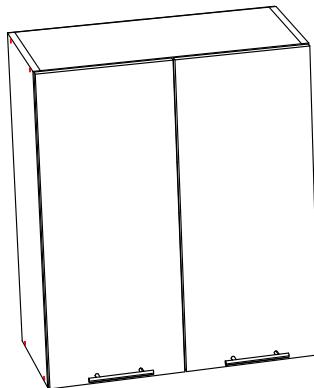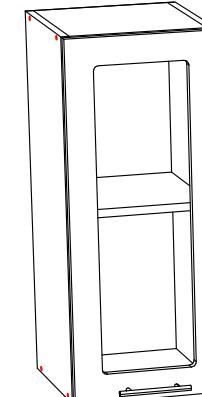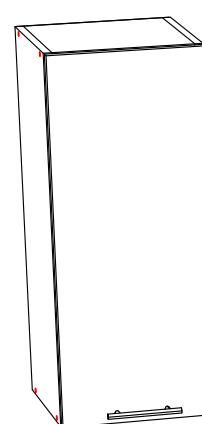

Произведено
Россия ООО «Стендмебель»
440052 г. Пенза, ул. Баумана, д. 30
e-mail: stendmebel@mail.ru
www.stendmebel.ru
тел. 8 (8412) 99-02-53
8 (8412) 99-08-53

Уважаемый покупатель!

В целях сохранности наша мебель поставляется в разобранном виде. Напоминаем, что в стоимость изделия услуга сборки не включена. Если Вы предпочли собрать мебель самостоятельно, надеемся, что процесс сборки доставит Вам удовольствие и не займет много времени.

При покупке мебели настоятельно рекомендуем убедиться в наличии всех деталей, сверяясь с комплектовочной ведомостью, т.к. после сборки изделия претензия по количеству и качеству сборочных единиц не принимаются.

Во избежание недоразумений, просим внимательно следовать алгоритму сборки изделия.

Рекомендации по сборке.

Перед началом сборки и дальнейшей эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и следуйте его рекомендациям.

Для Вашего удобства рекомендуем собирать мебель вдвоем, на ровной поверхности, соблюдая последовательность согласно представленной схеме.

Правила пользования и эксплуатации изделия

Уважаемый покупатель, срок эксплуатации мебели напрямую зависит от Вашего бережного отношения к ней:

- Не допускайте попадания воды на изделие во избежание разбухания поверхностей. В случае контакта с водой, насухо протрите поверхность мягкой тканью.
- Не ударяйте поверхность острыми, тяжелыми или твердыми предметами.
- Не ставьте на поверхность раскаленные предметы
- При чистке, во избежание поверхностей, не используйте щетки, жесткие ткани, зернистые порошки. Для ухода за мебелью используйте специальные средства, предназначенных для мебели.
- Не допускайте попадания на поверхность веществ, таких как растворители, бензин, обезжижающие средства и т.п.
- Периодически, с случае ослабления резьбовых соединений, необходима их подтяжка.
- Если у Вас возникает желание самостоятельно модифицировать изделие, помните, что в этом случае наша гарантия на товар распространяться не будет.
- Несоблюдение каких-либо из вышеуказанных условий, повышение возникновение недостатков мебели, являются основанием утраты права на гарантийное обслуживание.

Габаритные размеры:

Высота (мм): - Глубина(мм): - Ширина(мм): -

Комплектация фурнитурой

ШВ 300/ШВС 300/ШВ 400/ШВС 400/ШВ 450/ШВ 500/ШВС 500


Обозначение	Наименование	Кол-во	Ед.изм.
	Петля накладная	2	шт.
	Ручка 96 мм	1	шт.
	Евроключ	1	шт.
	Евровинт	8	шт.
	Полкодержатель	4	шт.
	Навес плоский	2	шт.
	Шуруп 3,5x16	8	шт.
	Шуруп 3,5x32	4	шт.
	Гвоздь	18	шт.
	Заглушка для евровинта	8	шт.
	Межсекционная стяжка	1	шт.

ШВ 600/ШВС 600/ШВ 800/ШВС 800


Обозначение	Наименование	Кол-во	Ед.изм.
	Петля накладная	4	шт.
	Ручка 96 мм	2	шт.
	Евроключ	1	шт.
	Евровинт	8	шт.
	Полкодержатель	4	шт.
	Навес плоский	2	шт.
	Шуруп 3,5x16	16	шт.
	Шуруп 3,5x32	4	шт.
	Гвоздь	25	шт.
	Заглушка для евровинта	8	шт.
	Межсекционная стяжка	1	шт.

**Качество мебели зависит от качества сборки.
Рекомендуем доверять сборку специалистам.**


ШВ 300/ШВС 300

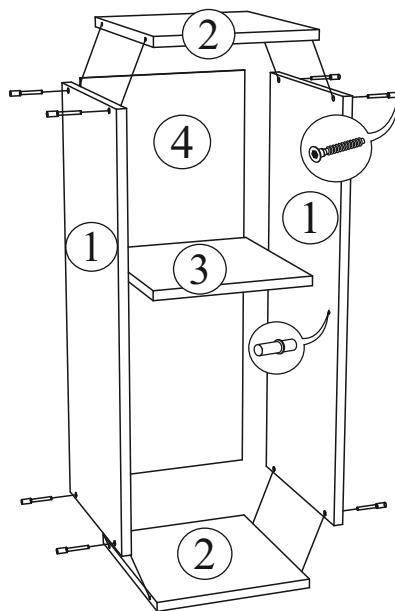

ШВ 800/ШВС 800

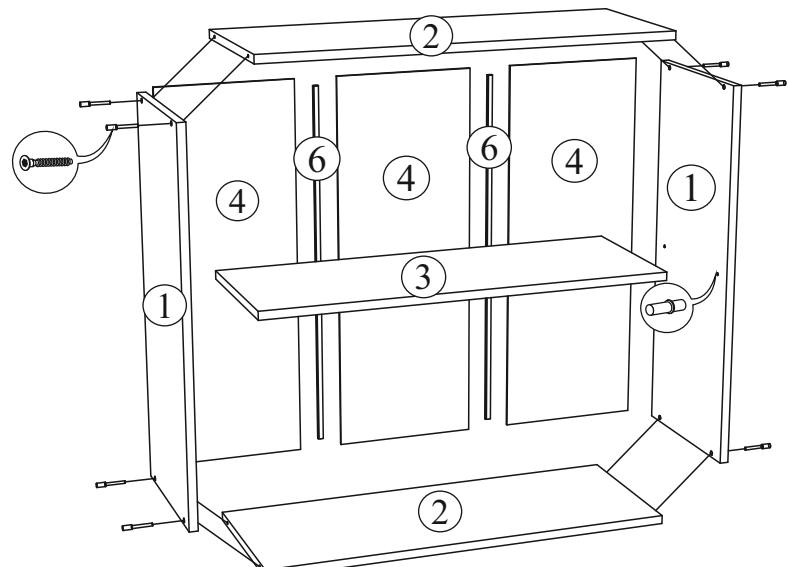

ШВ 400/ШВС 400/ШВ 450/ШВ 500/ ШВС 500/ШВ 600/ШВС 600

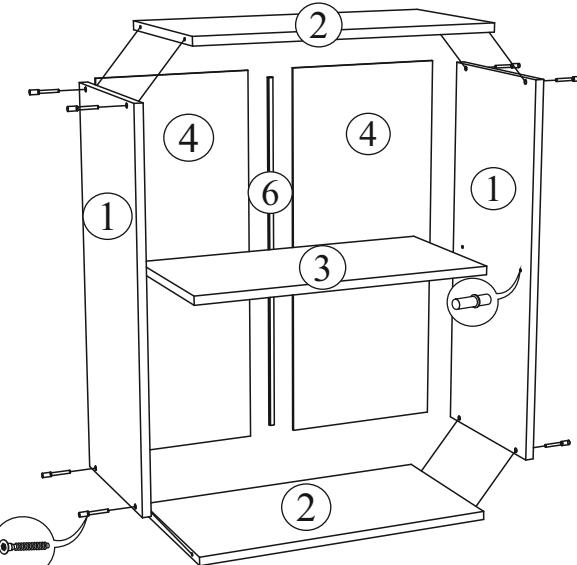


Правило установки ручки

1. Положить фасад на ровную, твердую поверхность лицевой стороной вниз. (Предварительно необходимо поверхность очистить от пыли и грязи, постелить картон).
2. Под место где будет производиться сверление технологических отверстий, необходимо также подложить бруск дерево.
3. Выполнить сверление отверстий сверлом диаметром 5 мм по наметкам на внутренней стороне фасада.

**УБЕДИТЕСЬ ЧТО ВЫ ВЫБРАЛИ ПРАВИЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РУЧКИ НА ФАСАДЕ.
СВЕРЛІТЬ ФАСАД ПОД РУЧКИ НАВЕСУ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО.**

Для правильного открывания ящиков, необходимо выровнить диагонали каркаса ящика (Рис.1) и только потом прибить ЛДВП не нарушая диагонали.




Рис.1






Поз.	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во
ШВ 300/ШВС 300				
1	Боковина	716	298	2
2	Вязка	268	298	2
3	Полка	268	290	1
4	ЛДВП белый	715	295	1
5	Створка	712	296	1
ШВ 400/ШВС 400				
1	Боковина	716	298	2
2	Вязка	368	298	2
3	Полка	368	290	1
4	ЛДВП белый	715	197	2
5	Створка	712	396	1
6	Брус соединит.	682 мм		1
ШВ 450				
1	Боковина	716	298	2
2	Вязка	418	298	2
3	Полка	418	290	1
4	ЛДВП белый	715	222	2
5	Створка	712	446	1
6	Брус соединит.	682 мм		1
ШВ 500/ШВС 500				
1	Боковина	716	298	2
2	Вязка	468	298	2
3	Полка	468	290	1
4	ЛДВП белый	715	247	2
5	Створка	712	496	1
6	Брус соединит.	682 мм		1
ШВ 600/ШВС 600				
1	Боковина	716	298	2
2	Вязка	568	298	2
3	Полка	568	290	1
4	ЛДВП белый	715	297	2
5	Створка	712	296	2
6	Брус соединит.	682 мм		1
ШВ 800/ШВС 800				
1	Боковина	716	298	2
2	Вязка	768	298	2
3	Полка	768	290	1
4	ЛДВП белый	715	262	3
5	Створка	712	396	2
6	Брус соединит.	682 мм		2

ШВ 300/ШВС 300/ШВ 400/ШВС 400
ШВ 500/ШВС 500


Схема установка стекол для модулей ШВС.

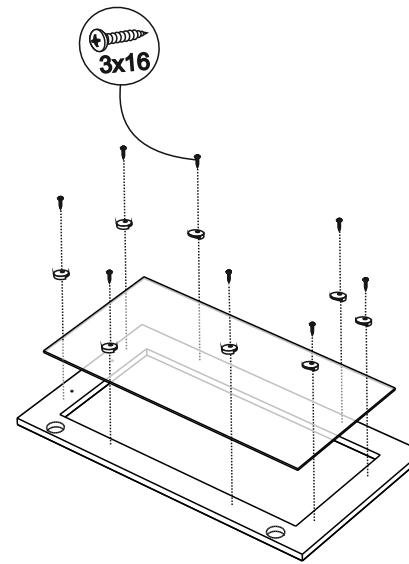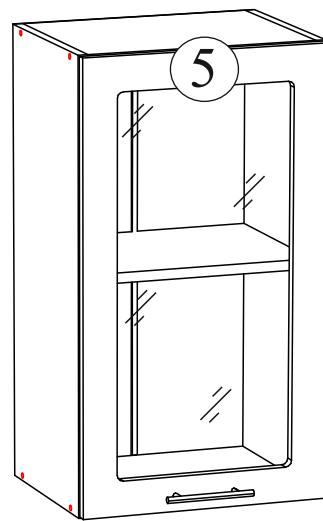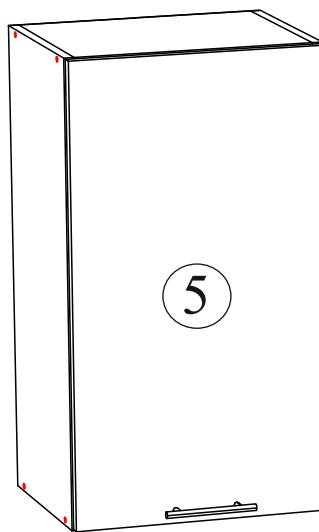

ШВ 600/ШВС 600/ШВ 800/ШВС 800

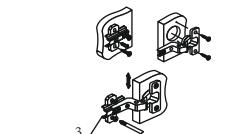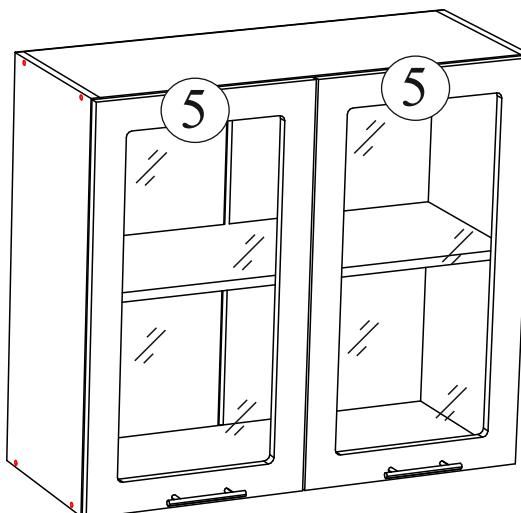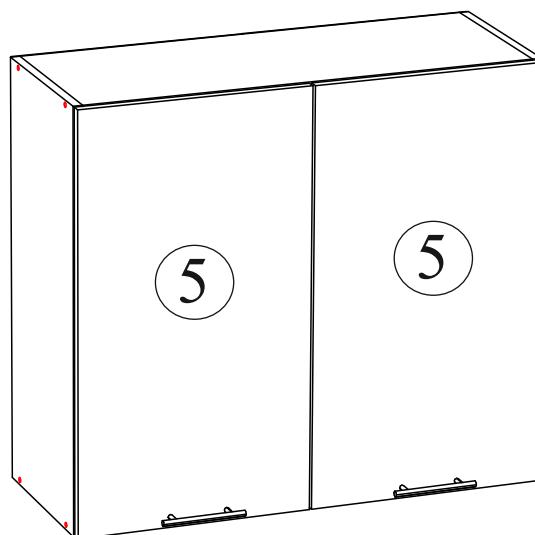

Регулировка створки
по высоте

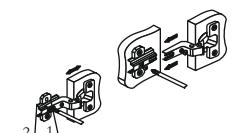


Регулировка створки
по ширине



Регулировка створки
по глубине

Для фасадов серии кухонь
«Мария», «Модена» и «Юлия»
(пресс шайбы идут в комплекте только
к ручкам этих серий кухонь)

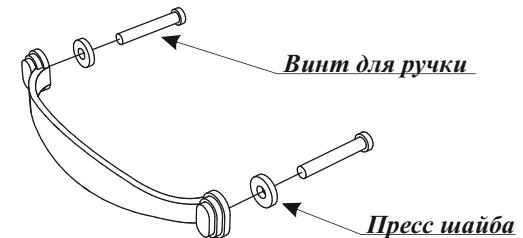

На 1 ручку - 2 пресс шайбы

ШВС 300/ШВС 400/ШВС 500

	Кляймер	8	шт.
	Шуруп 3x16 (цинк)	8	шт.

ШВС 600/ШВС 800

	Кляймер	16	шт.
	Шуруп 3x16 (цинк)	16	шт.

Размеры стекол для модулей со стеклом

ШВС 300	616	200	1
ШВС 400	616	300	1
ШВС 500	616	400	1
ШВС 600	616	200	2
ШВС 800	616	300	2

ВНИМАНИЕ! Навесы плоские прикручиваются к задней стороне модуля, после окончания сборки. Навесы необходимо прикрутить с помощью шурупов 3,5x32 к верхней стороне боковины изделия. Навес плоский необходим для монтажа модуля к стене.