

Правила эксплуатации и инструкции по уходу за мебелью

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие правила.

1. Мебельная продукция должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию, при температуре воздуха от +10°C до +40°C, относительной влажности 45-70%.
2. Устанавливать мебельную продукцию рекомендуется не менее 50-60 см от источника тепла во избежании ускоренного старения покрытия и деформации мебельных панелей.
3. Все поверхности мебельной продукции требуется оберегать от попадания влаги во избежании разбухания панелей, отклеивания кромок на торцевых поверхностях.
4. Изделия необходимо устанавливать на ровных поверхностях.
5. По мере загрязнения изделий, поверхности протирают мягкой тканью со специальными средствами, использование абразивных веществ и растворителей может привести к необратимым повреждениям поверхностей.
6. Запрещается перемещение мебели в нагруженном состоянии, для перемещения необходимо освободить от вещей и съемных деталей конструкции.
7. В процессе эксплуатации возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «Затяжку».

Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и во избежании повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Покупатель может собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не ознакомившись с инструкцией, не приступайте к сборке.

Перед сборкой необходимо обязательно проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости. Проверить наличие фурнитуры. **Внимание: При обнаружении дефектов и не комплектности к сборке не приступать. Претензия принимается при наличии упаковки.**

При сборке не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок, во избежании их смешивания. Для удобства сборки и предотвращения перекосов и повреждений изделия, сборку производить на ровном полу покрытом бумагой либо тканью. Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить поверхности деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек.

Внимание: Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не ухудшающие качество, внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.



ООО «ЭРА» Мебельное производство

Паспорт изделия

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Кухонный гарнитур «Хозяюшка 1,5 м»

1500 (Ш) x 2070 (В) x 600 (Г)

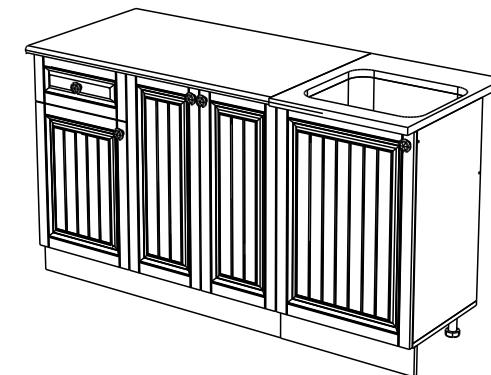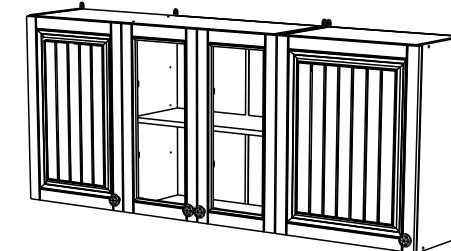


ЭРА
МЕБЕЛЬНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

Россия, 440031, Пензенская обл.,
г. Пенза, ул. Кривозерье, 28.
тел./факс: (8412) 62-02-00
эл. почта: mebel58@mail.ru
Сайт: www/mebel-era/ru

Комплектовочная ведомость на детали


Упаковка	Наименование	Размер,мм	Кол-во	№
№1	Крыша	1000x402	1	1
	Боковина левая	690x402	1	2
	Боковина правая	690x402	1	3
	Перегородка	690x402	1	4
	Боковина мойки правая	690x402	1	5
	Боковина мойки левая	690x402	1	6
	Полка	384x250	1	7
	Боковина ящика правая	400x120	1	8
	Боковина ящика левая	400x120	1	9
	Задник ящика	327x120	1	10
	Планка	384x74	1	11
	Цоколь	1000x100	1	12
	Цоколь	500x100	1	13
	Планка	468x74	2	14
	Полка	568x380	1	15
	Полка	384x380	1	16
	Брус соединительный для ДВП	590	1	17
	Брус соединительный для ДВП	670	1	
№2	Столешница	1000x600	1	18
	Боковина	626x270	4	19
	Перегородка	592x270	1	20
	Полка	568x250	1	21
	Крыша	500x402	1	22
	Вязка	468x270	2	23
	Вязка	968x270	2	24
№3	ДВП	710x406	1	25
		622x406	1	26
		622x496	1	27
		405x359	1	28
		710x294	2	29
		622x294	2	30
	Фасад под стекло	620x296	2	31
	Фасад	702x296	2	32
	Фасад	702x496	1	33
	Фасад	524x396	1	34
№4	Фасад ящика	172x396	1	35
	Фасад	620x396	1	36
	Фасад	620x496	1	37
	Стекло (КРЕЗЕТ)	533x210	2	38

10. Готовим фасады (32,33,34).

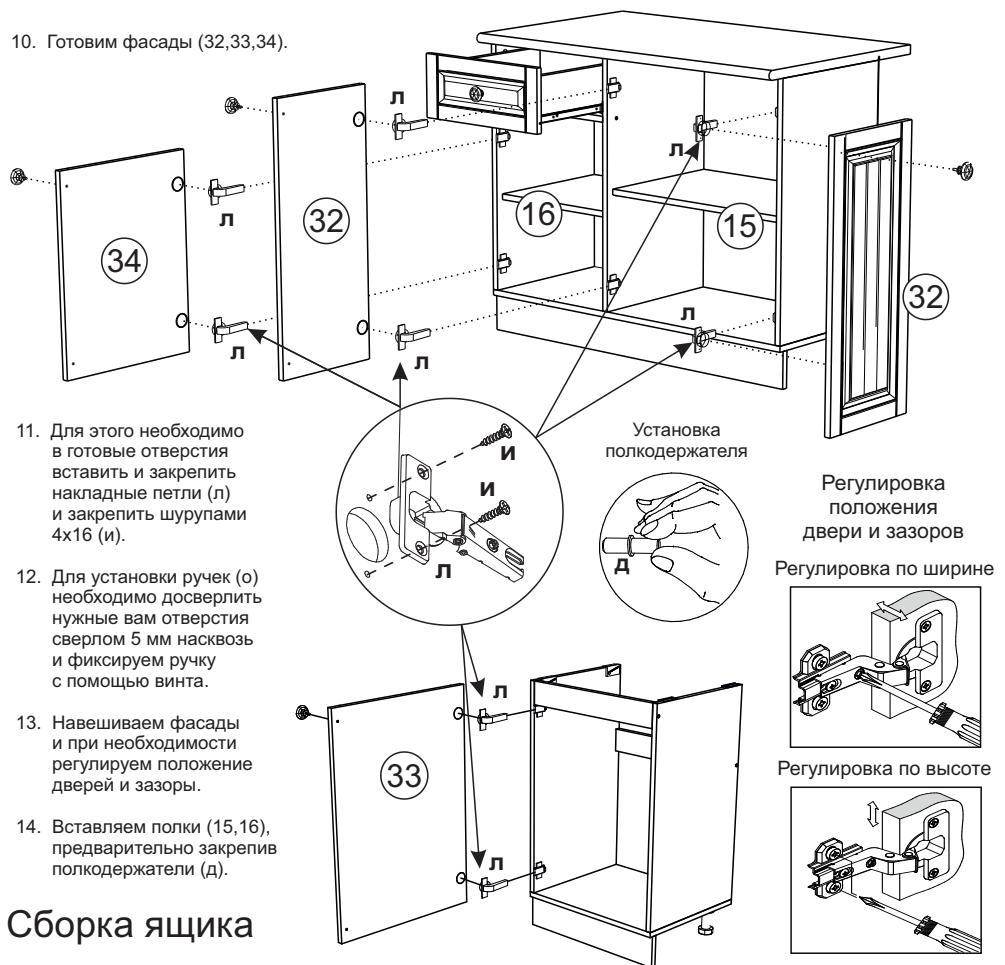


Сборка ящика


- Боковины (8,9) соединить вязкой (10) при помощи шурупа 4x35 (ш).
- Для установки ручек на панель (35) необходимо досверлить глухие отверстия диаметром 5 мм насквозь. Далее закрепить ручки винтом.
- Панель ящика (35) закрепить к бокам ящика (8,9) с помощью эксцентриковых стяжек (а,б).
- Собранную конструкцию положить лицевой стороной вниз и закрепить дно ящика (28) гвоздями (г), предварительно уравнив диагонали. На боковинах ящика (8,9) установить направляющие (х) зафиксировав шурупами 4x16 (и).

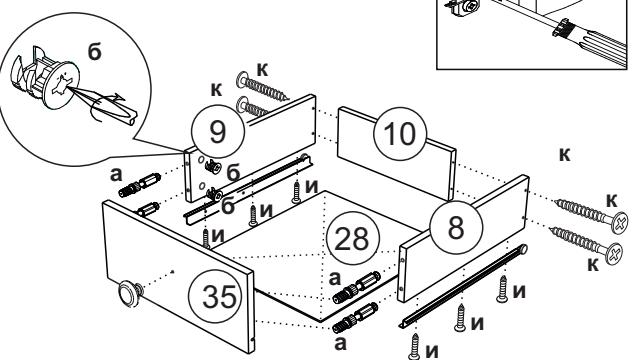


Регулировка положения двери и зазоров

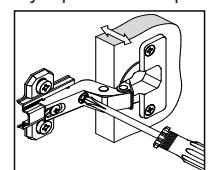

Регулировка по высоте

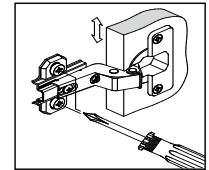


Регулировка по глубине

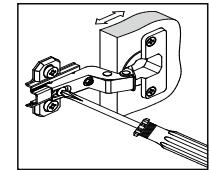


Порядок сборки нижней части кухонного гарнитура.


1. На левую боковину (2) и перегородку (4) закрепить с помощью шурупов 4x16 (и) ответные планки петель (м) и направляющие (х). Обратите внимание, что на перегородку (4), направляющие (х) и планки петель (м) закрепляются с разных сторон. В отверстия диаметром 15 мм вставить чашки эксцентриковой стяжки (б). На боковину мойки (5 или 6) в зависимости от стороны открывания фасада также установить планки петель (м).

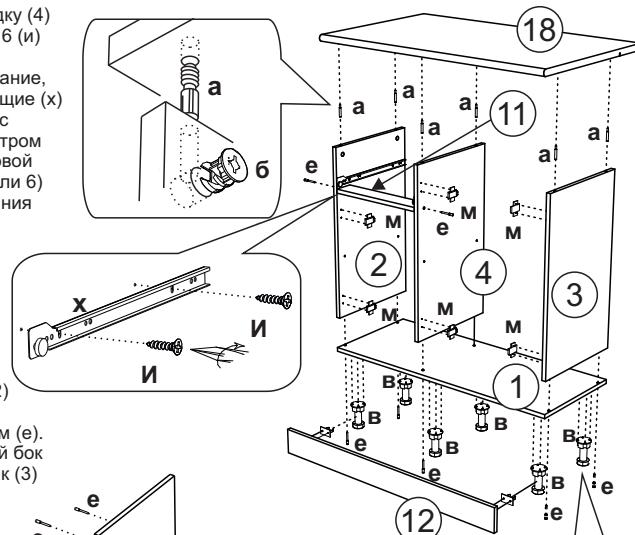

2. На крышку (18) установить штоки эксцентриковой стяжки (а).

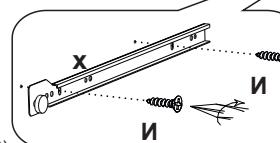

3. Производим сборку корпуса секции 1000 мм. Для сборки корпуса между левой боковиной (2) и перегородкой (4) установить планку (11) и закрепить евровинтом (е). Далее скрепленные планкой левый бок и перегородку, а также правый бок (3) присоединить к крыше (1) и зафиксировать евровинтом (е).

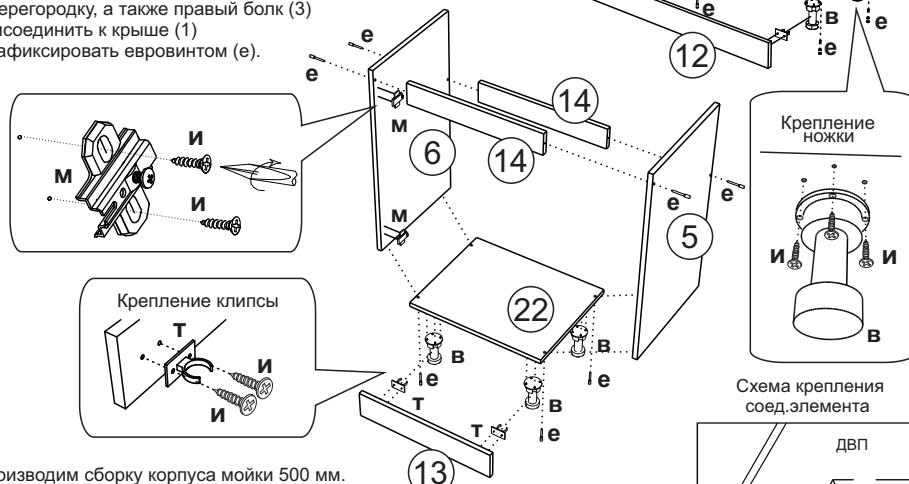

4. Производим сборку корпуса мойки 500 мм. Боковины (5 и 6) соединяем планками (14) и крепим к крышке (22). Крепление осуществляется при помощи еврошурупа (е).




5. Собранную конструкцию поставить вертикально, сверху положить столешницу (18) и затянуть эксцентриковую стяжку.



6. Для закрепления задних стенок ДВП, необходимо перевернуть собранный корпус лицевой стороной вниз.



7. Укладываем ДВП (29) в больший проем секции, используя соединительный брус в месте стыка, а ДВП (25) в меньший проем.



8. Верхнюю часть ДВП необходимо вставить в паз на столешнице (18).

Закрепляем ДВП гвоздями (г).



9. На крышку (1) установить ножки (в) при помощи шурупов 4x16 (и).






Комплектовочная ведомость на фурнитуру

Шток стяжки эксцентриковой а	Чашка стяжки эксцентриковой б	Ножка в в	Гвозди г	Полкодержатель д	Евровинт е	Ручка К4 (+ винт) о
10шт	10шт	10шт	80шт	28шт	36шт	9шт
Навес ж	Шуруп 4x25 з	Шуруп 4x16 и	Шуруп 4x35 к	Петля накладная л	Планка петли м	Заглушка для эксцентрика о
5шт	10шт	140шт	4шт	16шт		(цвет: Белый) 10шт
Заглушка для евровинта н	Шуруп 3x16 16шт	Евроключ 1шт	Крепление мойки п	Кляймер р	Уголок пластмассовый с	Клипса+планка т
(цвет: Белый) 24шт	16шт	1шт	4шт	16шт	6шт	4шт
Шайба пластмассовая у	Направляющие 400мм х	Брус соединительный для ДВП 590 мм - 1 670 мм - 1				
10шт	1ком-т					

Мойка в комплект кухонного гарнитура не входит!

Необходимый инструмент для сборки

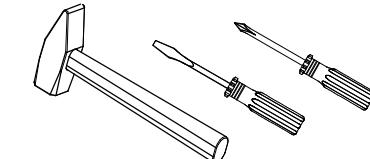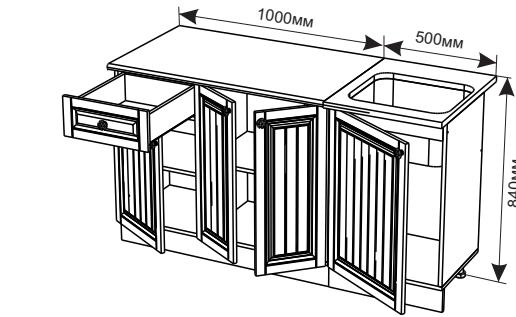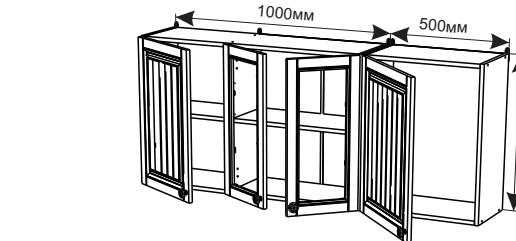


Также вам понадобится инструмент для сверления отверстий и сверло диаметром 5мм.

Внимание: Производитель рекомендует Вам производить сборку с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям. Данная инструкция даст Вам необходимую информацию и рекомендации по сборке, порядка которой просим Вас придерживаться. Перед сборкой необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией, проверить комплектность фурнитуры и разобрать её по назначению. Заранее выбрать место установки комплекта. Вскрыть пакеты и прикрепить фурнитуру по наколкам. Детали в пакетах полностью соответствуют комплектовочной ведомости на детали.


Порядок сборки верхней части кухонного гарнитура.

1. Для облегчения процесса сборки, перед ее началом, необходимо предварительно установить на на боковины (19) и перегородку (20) ответные планки петель (м) шурупами 4x16 (и). Обратите внимание, что одна из боковин должна остаться без планок петель.


2. Производим сборку корпуса. Для сборки секции 1000 мм перегородку (20) установить между вязками (24) и зафиксировать. После этого боковины (19) соединить с вязками (24) и скрепить. Все детали корпуса фиксируются евровинтом (е).

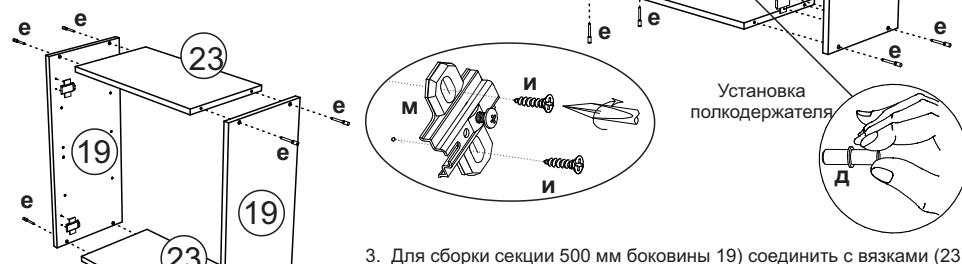


3. Для сборки секции 500 мм боковины (19) соединить с вязками (23) и скрепить евровинтом (е). Обратите внимание, что один из боков не должен иметь планки петель, т.к. на данной секции один фасад.




4. Для закрепления задних стенок ДВП необходимо перевернуть собранные корпуса лицевой стороной вниз. Замерить и уронить диагональ.



5. В секцию 1000 мм укладываем ДВП (30) в больший проем секции, используя соединительный брус в месте стыка, а ДВП (26) в меньший проем. Закрепляем ДВП гвоздями (г). В месте крепления ДВП (26) к перегородке (20) дополнительно использовать пластмассовую шайбу (у). В секцию 500 мм уложить ДВП (27) и закрепить гвоздями.



6. После закрепления ДВП необходимо установить навесы (ж) и зафиксировать шурупами 4x25 (з).

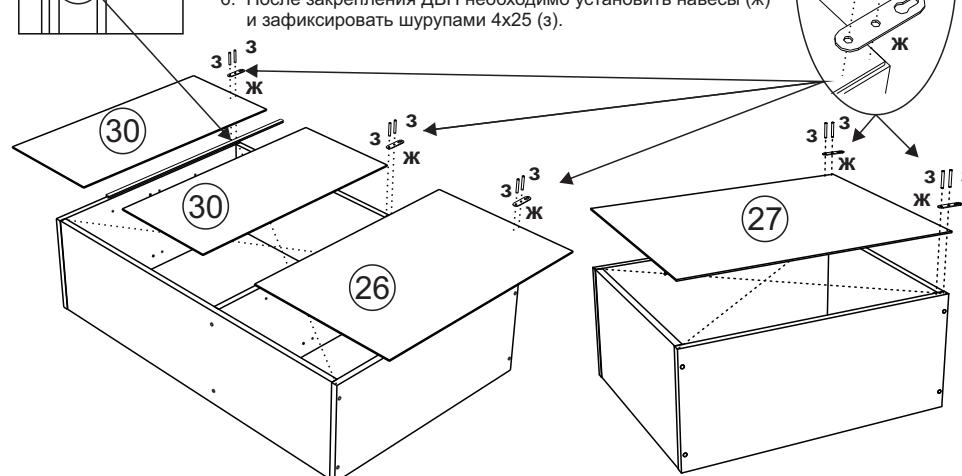

7. Расположив секции по местам, необходимо установить полкодержатели (д). Обращаем ваше внимание на то, что секция 500 мм предусмотрена как сушка и не имеет полки. Также в секции 1000 мм при необходимости возможно вынуть полки и установить сушку дополнительно. Далее вложить полки (7 и 21).


8. Готовим фасады.

Для этого закрепляем на створки (31,36,37) накладные петли (л) шурупами 4x16 (и).

9. На фасады под стекло (31) приложить стекло (38), отступив от края фасада (как показано на рис. 1), установить кляймеры (р) и зафиксировать шурупами 3x16 (н).


10. После чего установить и закрепить фасады. При необходимости отрегулировать положение дверей и зазоры.

11. Для установки ручек (о) досверливаем нужные вам отверстия сверлом диаметром 5 мм и фиксируем ручку с помощью винта.

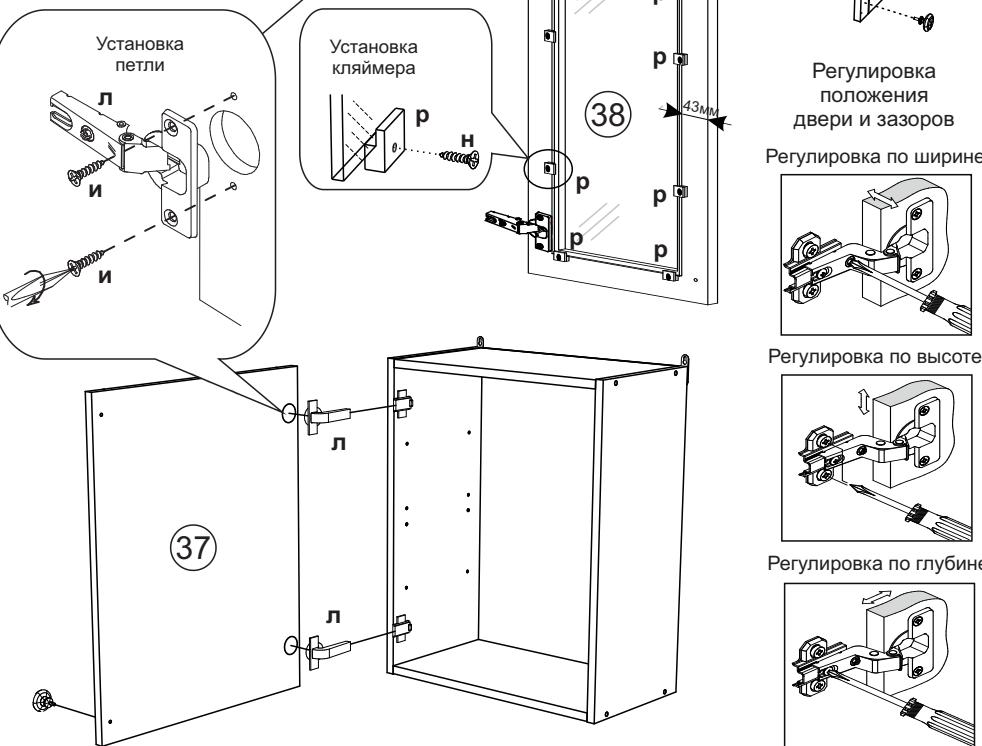


Регулировка положения двери и зазоров

Регулировка по ширине

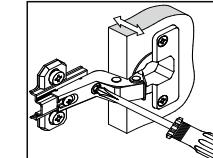

Регулировка по высоте

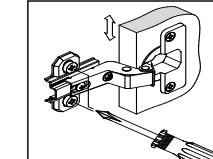

Регулировка по глубине