

## КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

### Спецификация деталей

#### Уп.№1 "Комод КП-1"

|    |                       |           |         |
|----|-----------------------|-----------|---------|
| 1  | Боковина              | 880 х 416 | 2 шт.   |
| 2  | Боковина              | 100 х 416 | 2 шт.   |
| 3  | Связка                | 766 х 416 | 1 шт.   |
| 4  | Полка                 | 766 х 416 | 1 шт.   |
| 5  | Планка                | 80 х 400  | 2 шт.   |
| 6  | Усиление              | 766 х 100 | 1 шт.   |
| 7  | Боковина ящ.          | 400 х 148 | 2 шт.   |
| 8  | Задник ящ.            | 708 х 148 | 1 шт.   |
| 9  | Цоколь                | 80 х 766  | 1 шт.   |
| 10 | Крышка                | 800 х 440 | 1 шт.   |
| 11 | Крышка                | 762 х 288 | 1 шт.   |
| 12 | Створка               | 596 х 396 | 2 шт.   |
| 13 | Фасад                 | 198 х 796 | 1 шт.   |
| 14 | ДВП                   | 413 х 795 | 2 шт.   |
| 15 | ЛДВП                  | 405 х 740 | 1 шт.   |
| 16 | Брус соединит.        | 766 мм    | 1 шт.   |
| 17 | Полозья Ролик L=400мм |           | 1 комп. |
| 18 | Фурнитура             |           | 1 шт.   |

### Спецификация фурнитуры

#### Пакет 100х150:

|   |             |    |     |
|---|-------------|----|-----|
| 1 | Гвозди 2*20 | 30 | гр. |
| 2 | Шуруп 4*16  | 25 | гр. |

#### Пакет 150х250:

|    |                         |    |     |
|----|-------------------------|----|-----|
| 3  | Болт-стяжка угл.металл. | 8  | шт. |
| 4  | Футорка пласт.          | 8  | шт. |
| 5  | Еероключ                | 1  | шт. |
| 6  | Заглушки                | 15 | шт. |
| 7  | Полкодержатель          | 5  | шт. |
| 8  | Стяжка межблочная D=5мм | 3  | шт. |
| 9  | Шкант деревянный        | 5  | шт. |
| 10 | Шуруп для ручек         | 8  | шт. |
| 11 | Эксцентр.стяжка         | 3  | шт. |

#### Пакет 250х350 (основная упаковка):

|    |                       |    |     |
|----|-----------------------|----|-----|
| 12 | Еерошуруп             | 20 | шт. |
| 13 | Опора подпятник       | 4  | шт. |
| 14 | Петля 4-х ш.накладная | 4  | шт. |
| 15 | Ручка С15 160мм хром  | 4  | шт. |
| 16 | Стяжка угл.металл.    | 4  | шт. |

## ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

ГОСТ 16371-93  
ГОСТ 19917-93

# Комод пеленальный КП-1 0,9х0,8х0,44м



ПОЛНЫЙ КАТАЛОГ НАШЕЙ МЕБЕЛИ СМОТРИТЕ НА САЙТЕ  
НА КАРТЕ МОЖНО НАЙТИ ПОСТАВЩИКА В ВАШЕМ РЕГИОНЕ



В процессе производства изделия, компания изготовитель считает возможным производить конструктивные и технологические изменения, направленные на улучшение качества мебели.



**!** Внимание! Предприятие несет ответственности за дефекты, возникшие в случае нарушения правил хранения и эксплуатации мебели.

Рис. 1

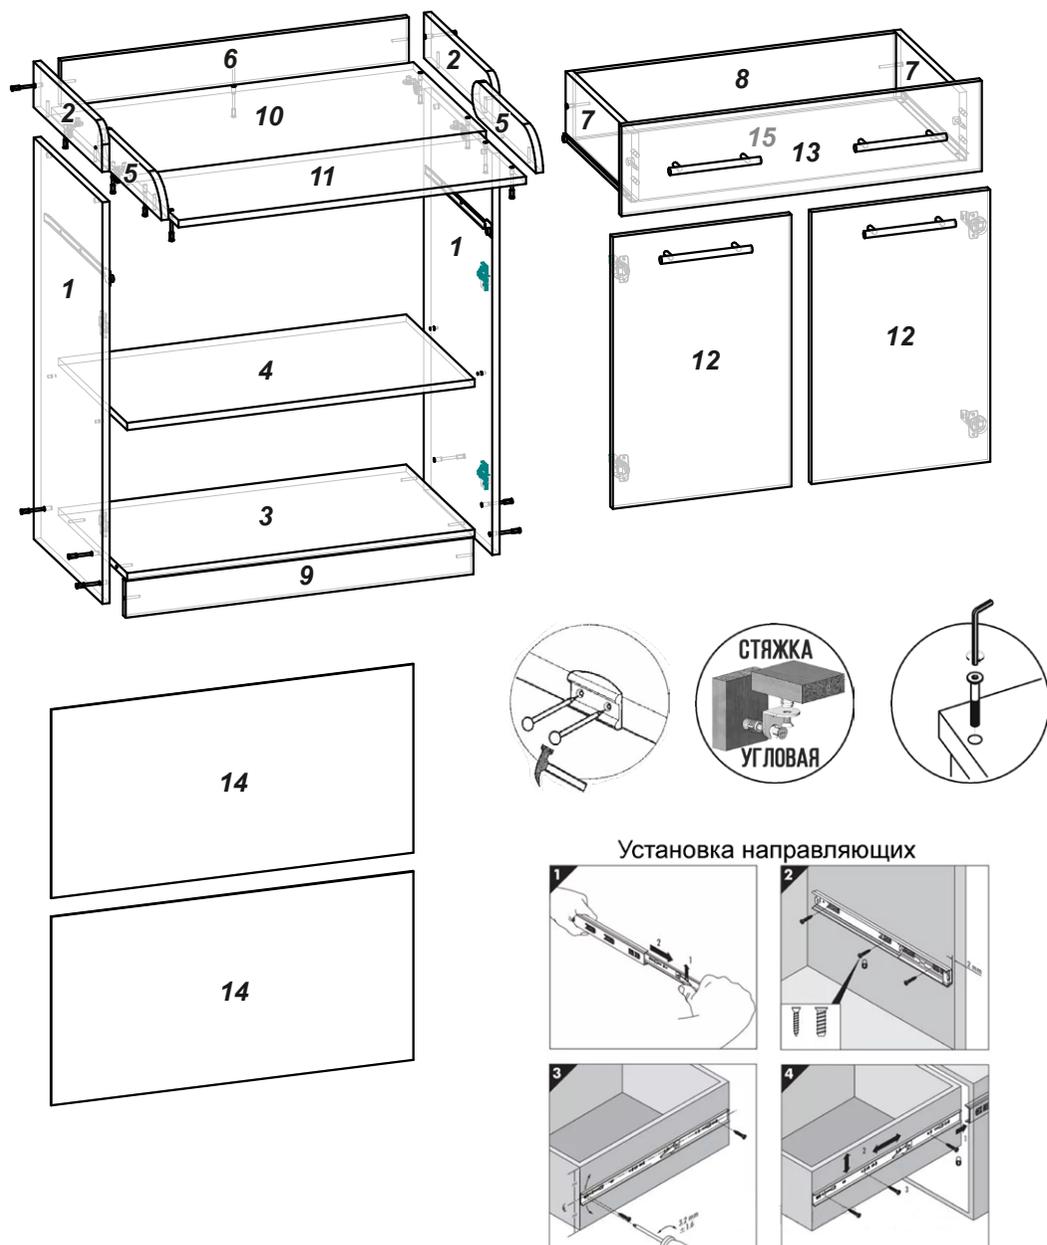


Рис. 1 - Модуль 1

- Соедините боковины №2 усилением №6 еврошурупами
- Прикрепите боковины №2 и усиление №6 к крышке №10 еврошурупами
- Закрепите полозья на боковинах №1 шурупами 4x16 (вплотную к передней части детали по меткам)
- Установите футорку пласт. в крышку №10 и боковины №1
- Закрепите стяжку угловую металл. на крышке №10 болтами
- Соедините боковины №1 крышкой №10 связкой №3 цоколем №9 еврошурупами и болтами
- Прикрепите планки №5 к крышке №11 еврошурупами
- Прикрепите планки №5 к боковинам №2 межблочной стяжкой
- Прибейте ДВП №14 гвоздями (аккуратно, не нарушая диагоналей)

Рис. 1 - Сборка ящика

- Соедините боковины ящика задником ящика еврошурупами
- Установите эксцентриковую стяжку и шкант деревянный в фасад ящика
- Прикрепите фасад ящика к боковинам ящика эксцентриковой стяжкой (шканты крепятся на клей ПВА \*не входит в комплект)
- Закрепите полозья на боковинах ящика шурупами 4x16 (по середине боковины ящика вплотную к фасаду ящика)
- Прибейте ЛДВП к ящику гвоздями (аккуратно, не нарушая диагоналей)

**Установите ящики и створки в модуль 1**