



Мебельная компания

Схема сборки изделия

Тумба тв «041с»
460*1200*380



| № | | деталь | размер | размер | Кол-во |
|---|---|-------------------|--------|--------|--------|
| 1 | В | Крышка/крышка/низ | 1200 | 380 | 3 шт. |
| 2 | В | планка | 140 | 1000 | 1 шт. |
| 3 | В | боковина | 252 | 360 | 3 шт. |
| 4 | В | ящик | 106 | 334 | 4 шт. |
| 5 | В | ящик | 106 | 549 | 2 шт. |
| 6 | М | фасад | 246 | 596 | 2 шт. |
| 7 | | лдвп | 353 | 547 | 2 шт. |
| 8 | | лдвп | 280 | 595 | 2 шт. |

| № | фурнитура | Кол-во |
|----|------------------------|--------|
| 1 | Опора 20 мм | 4 шт. |
| 2 | Напр. 350 | 2 шт. |
| 3 | ручка | 2 шт. |
| 4 | эксцентрик | 18 шт. |
| 5 | еврошуруп | 14 шт. |
| 6 | гвозди | 60 шт. |
| 7 | Шуруп 3,5*16 | 36 шт. |
| 8 | Флянец пластмасс | 4 шт |
| 9 | Труба джокерная 132 мм | 2 шт. |
| 10 | Евроключ | 1 шт. |

1. Общие положения


Сборку изделий должен производить квалифицированный сборщик.

Прежде чем начать сборку изделия, внимательно изучите настоящую инструкцию.

Сборку изделия необходимо проводить согласно схемам, предоставленным на рисунках, комплектации фурнитуры.

Изделие следует собирать на ровном полу, покрытому тканью или бумагой. Перед началом сборки ознакомьтесь с назначением каждой детали по рисункам.

К детали 1 (низ) шурупами 3,5*16 привернуть опоры. Направляющие привернуть шурупами к боковинам 3 колесом вперед в намеченные отверстия. К детали 1 / низ/ еврошурупами прикрепить боковины 3. К промежуточной крышке 1 прикрепить еврошурупами планку 2 и ввернуть в нее эксцентрики установить крышку на собранную конструкцию и стянуть замками. Прибить гвоздями лдвп к тыльной стороне корпуса.

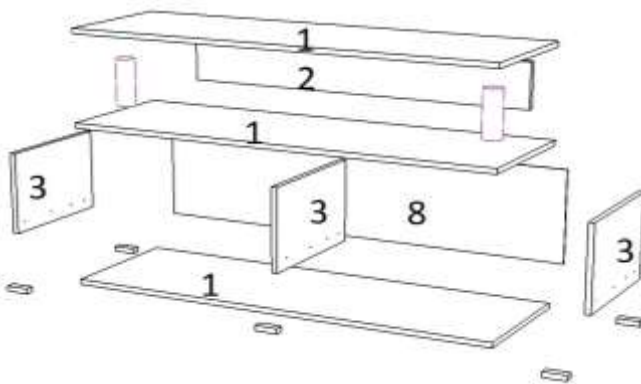

Внимание!!! Для предотвращения перекоса фасада, после того как корпус собран, необходимо измерить диагонали, они должны быть одинаковыми. Только после этого можно прибивать ЛДВП.


В готовые отверстия в крышке 1 ввернуть эксцентрики, установить трубу с фланцами и установить крышку стянув замками.

К детали 5 еврошурупами прикрепить деталь 4.


В фасад 6 в готовые отверстия ввернуть эксцентрики и закрепить на корпус ящика стянув замками.


В пропил фасада установить лдвп и (*предварительно измерив диагональ собранного ящика*) прибить к корпусу ящика.

К детали 4 /нижней части/ привернуть шурупами направляющие колесом назад. Вкатить ящики к корпус изделия.

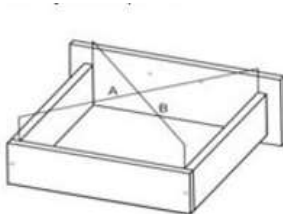

В готовые отверстия на фасаде 6 установить ручки.

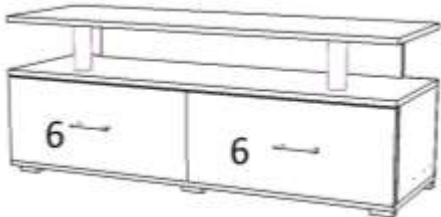

| | | | |
|--|---|---|---|
|  | Дата выпуска – 2020 год . Срок службы – 5 лет Гарантийный срок эксплуатации – 24 мес. Произведено в России. | |  |
| Изготовитель ООО «МКТ» ИНН 5835130030 | Тумба тв «041с» | | |
| Юр.адрес: 440015, г.Пенза, ул.Литвинова, д.56, кор.2 Фактич.адрес: 440015, г.Пенза, ул.Литвинова, д.56, кор.2 | | Декларация о соответствии: ЕАЭС N RU Д- RU.MH33.B.00309/19 от 13.12.2019 | |

Вырезать и приклеить