

#### Порядок сборки шкафа:

Боковины 1,2 соединить с помощью еврошурупов с вязкой 5 (вязку 5 расположить направляющими канавками к переду) и крышкой 6 (крышку расположить ходовым профилем к переду).

Вязку 8 соединить с боковинами 1 и 2 еврошурупами, вязку 6 соединить с боковинами 2,1 с помощью еврошурупов (как показано на рисунке)

Соединить цоколя 10 с боковинами 1 еврошурупами а цоколь 11 соединить с цоколями 10 с помощью еврошурупов (см. рис.)



Багет 12 прикрепить еврошурупами к крышке 4

Прикрепить гвоздями или шурупами к задним краям каркаса из деталей 1,2,5,4 стенки из ДВП (между боковинами 2, скрепить стенки из ДВП (соединить их с помощью соединительного бруса)

**Внимание!!!** Во избежание перекоса створок, после того как секция собрана в коробку, необходимо измерить диагонали, они должны быть одинаковыми. Только после этого можно прибивать заднюю стенку используйте это примечание при сборке каждой секции или её части.



**Сборка фасада:**  
Направляющие ролики соединяем с помощью шурупов 3.5\*16 в наколотые отверстия. Направляющие детали (кораблик) вставляем в готовые отверстия, расположенные в нижнем торце фасада

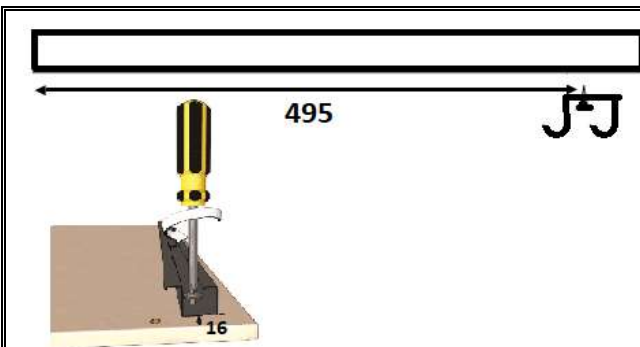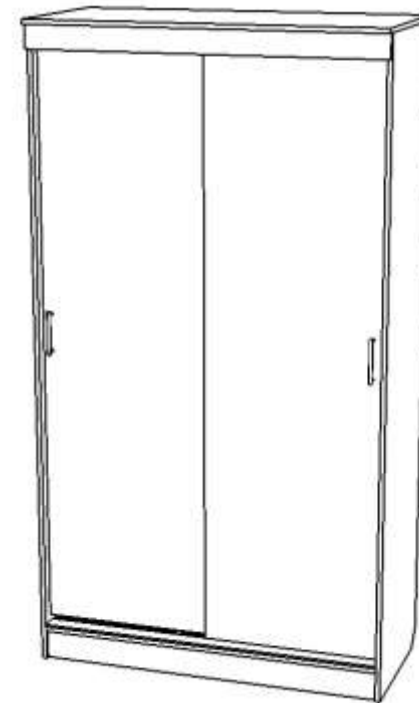

#### Крепление ходового профиля:

Для этого необходимо уложить крышку на ровную поверхность.

От задней части отмерить расстояние, согласно схемы, провести линию карандашом. На крышке расположить профиль таким образом, чтобы слева и справа крышки осталось по 16-17мм, монтажные отверстия на крышке совместить с линией, проведённой карандашом, и закрепить профиль саморезами 4,2\*13.

В готовые отверстия в боковинах 1,2 вставить полкодержатели и установить на них полки 9. С помощью шурупов прикрепить скалкодержатели И установить на них скалку  
Собранные фасады подвесить на ходовой профиль роликами, вставив направляющую деталь (кораблик) в нижние направляющие канавки  
С помощью болта с шайбой прикрепить ручки, установить заглушки.

№	НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР	РАЗМЕР	КОЛ-ВО шт
С	БОК	2,184	0,520	2,000
С	БОК	2,068	0,450	1,000
В	ФАСАД	2,025	0,590	2,000
С	КРЫШКА	1,200	0,540	1,000
С	ВЯЗКА	1,168	0,520	1,000
С	ВЯЗКА	0,699	0,450	1,000
С	ПЛАНКА	0,699	0,250	1,000
С	ВЯЗКА	0,453	0,450	1,000
С	ПОЛКА	0,450	0,440	3,000
С	ЦОКОЛЬ	0,100	1,168	2,000
С	ЦОКОЛЬ	0,100	0,416	1,000
С	БАГЕТ	0,070	1,200	1,000
	ДВП	0,524	1,195	4,000
	ЗЕРКАЛО	0,613	0,120	3,000
	ЗЕРКАЛО	0,613	0,470	3,000

1	Брус соединительный	3,000
2	Гвозди	110,000
3	Еврокляч	2,000
4	Еврошуруп	32,000
5	Заглушки	15,000
6	Подпятник	6,000
7	Направляющая врезная	2,000
8	Направляющая деталь	4,000
9	Полкодержатель	12,000
10	Ручка С39/бронза/160	2,000
11	Ролик подвесной	4,000
12	Скалкодержатель металл	2,000
13	Скотч 2-х сторонний	2,000
14	Ходовой профиль 1165	1,000
15	Шайба	20,000
17	Скалка металл/овал 0,694	1,000
18	Шуруп 4,2*13	18,000
19	Шуруп 3,5*16	12,000

ВНИМАНИЕ: **ЗЕРКАЛО С ФАЦЕТОМ.**

✂

	Дата выпуска – 2020 год. Срок службы – 5 лет Гарантийный срок эксплуатации – 24 мес. Произведено в России.	
Изготовитель <b>ООО «Гудтрейн» ИНН 5837065820</b>	Мебель для жилых и общих комнат <b>Шкаф-купе Стиль 1200</b>	
Юр.адрес: 440015, г.Пенза, ул.Литвинова, д.56, к.1, оф.1 Фактич.адрес: 440015, г.Пенза, ул.Литвинова, д.56, к.1	Декларация о соответствии: № RU Д- RU.MH33.B.00417 от 10.10.2017г. № RU Д- RU.MH33.B.00675 от 14.09.2018г	

✂

Вырезать и приклеить

## Фурнитура в коробку



Мебельная компания

## Схема сборки изделия Шкаф-купе Стиль 1200 2200\*1200\*540

