

Мебельная компания
Схема сборки изделия
«Прихожая ЭКОНОМ»
2000*1000*370



<i>№</i>	<i>Наименование</i>	<i>Размер</i>	<i>Кол-во</i>	<i>К-во</i>
1	Боковина	418*350	3 шт.	2
2	Вязка	684*350	1 шт.	2
3	Боковина	1484*350	2 шт.	1
4	Крышка	1000*370	2 шт.	2
5	Низ	1000*350	1 шт.	2
6	Планка	1218*150	3 шт.	1
7	Вязка	268*350	1 шт.	1
8	Полка	265*340	3 шт.	1
9	Крышка	700*350	1 шт.	2
10	Фасад	430*296	1 шт.	2
11	Фасад	980*296	1 шт.	1
12	ЛДВП	1503*295	1 шт.	1
13	ЛДВП	218*995	2 шт.	2

<i>Наименование</i>	<i>Кол-во</i>
Еврошуруп	30
Евроключ	1
Заглушка Белая	10
Шуруп 3,5*16	60
Петля накладная	4
Шуруп 3,5*20	6
Опора 60мм	4
Ручка кнопка К-6	2
Гвозди	40
Навес прямой	2
Крючок трех-рожковый СОТЕН	3
Полкодержатель	12
Труба d25-250мм	1
Эксцентрик	6
Фланец 25	2
Заглушка к эксцентрику	6
Зеркало 880*290	1
Брус соединительный (995 мм)	1

Привернуть опоры к детали 5.

Еврошурупами скрепить детали 1, 2 и 5.

Еврошурупами скрепить детали 3, 4, 6, 7 и 9 как показано на рисунке.

Ввернуть эксцентрики в отверстия детали 4.

Собранные конструкции щита и тумбы соединить между собой, и скрепить замками эксцентрика.


Привернуть крючки к планкам б шурупами 3,5*20.

Внимание!!! Во избежание перекоса створок, после того как секция собрана в коробку, необходимо измерить диагонали, они должны быть одинаковыми. Только после этого можно прибивать заднюю стенку используйте это примечание при сборке каждой секции или её части.

Прибить гвоздями к задним торцам деталей 3, 4 и 7 заднюю стенку ЛДВП 12, к деталям 1, 2, 4 и 5 ЛДВП 13.

В готовые отверстия детали 3 вставить полкодержатели и установить полки 8.

Шурупами 3,5*16 привернуть петли к фасадам 10 и 11. Закрепить фасад 10 к боковине 1, а фасад 11 к боковине 3. Отрегулировать фасады с помощью регулировочных винтов на петлях.

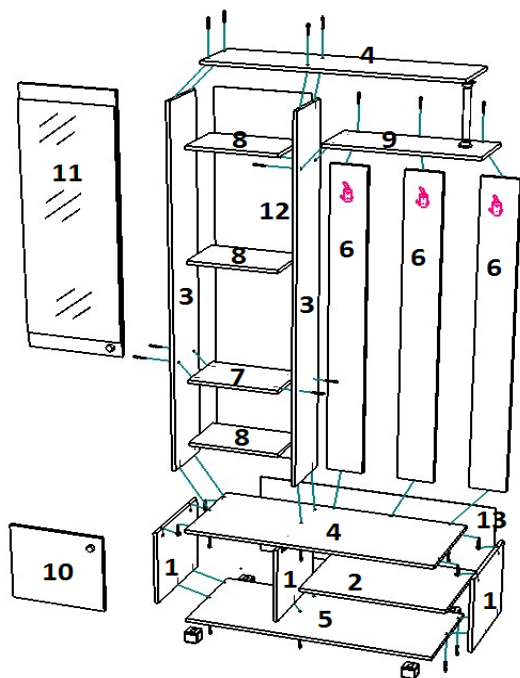


В готовые отверстия фасадов привернуть ручки.

Установить заглушки на видимые еврошурупы.

Схема установки и регулировки петли

Крепление петли

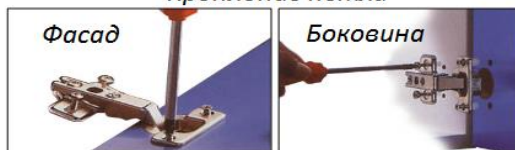

Регулировка петли

