

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Спецификация деталей

Уп.№1 "Комод ДК4"

1	Боковина	800 x 352	2 шт.
2	Крышка	800 x 375	1 шт.
3	Боковина ящ.	350 x 96	8 шт.
4	Задник ящ.	658 x 96	4 шт.
5	Цоколь	716 x 96	2 шт.
6	ЛДВП	355 x 690	4 шт.
7	ДВП	745 x 370	2 шт.
8	Брус соединит.	716 мм	1 шт.
9	Фурнитура		1 шт.
10	Фасад	796 x 174	4 шт.

Спецификация фурнитуры

Пакет 100x150:

1	Гвозди 2*20	50 ер.
2	Шуруп 4*16	40 ер.

Пакет 100x150:

3	ЕвроКлюч	1 шт.
4	Заглушка	10 шт.
5	Шкант деревянный L=30мм	21 шт.
6	Эксцентрик.стяжка	13 шт.

Гофронарезка 350x160x30

7	Еврошуруп 7,0x50мм	17 шт.
8	Опора подпятник	4 шт.
9	Полозья Ролик L=350мм	4 компл.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ



ГОСТ 16371-93
ГОСТ 19917-93

Комод Дачник-4 ДК-4 0,82x0,8x0,38м



ПОЛНЫЙ КАТАЛОГ НАШЕЙ МЕБЕЛИ СМОТРИТЕ НА САЙТЕ
НА КАРТЕ МОЖНО НАЙТИ ПОСТАВЩИКА В ВАШЕМ РЕГИОНЕ



В процессе производства изделия, компания изготовитель считает возможным производить конструктивные и технологические изменения, направленные на улучшение качества мебели.



!	Внимание! Предприятие несет ответственности за дефекты, возникшие в случае нарушения правил хранения и эксплуатации мебели.
---	---

Рис. 1

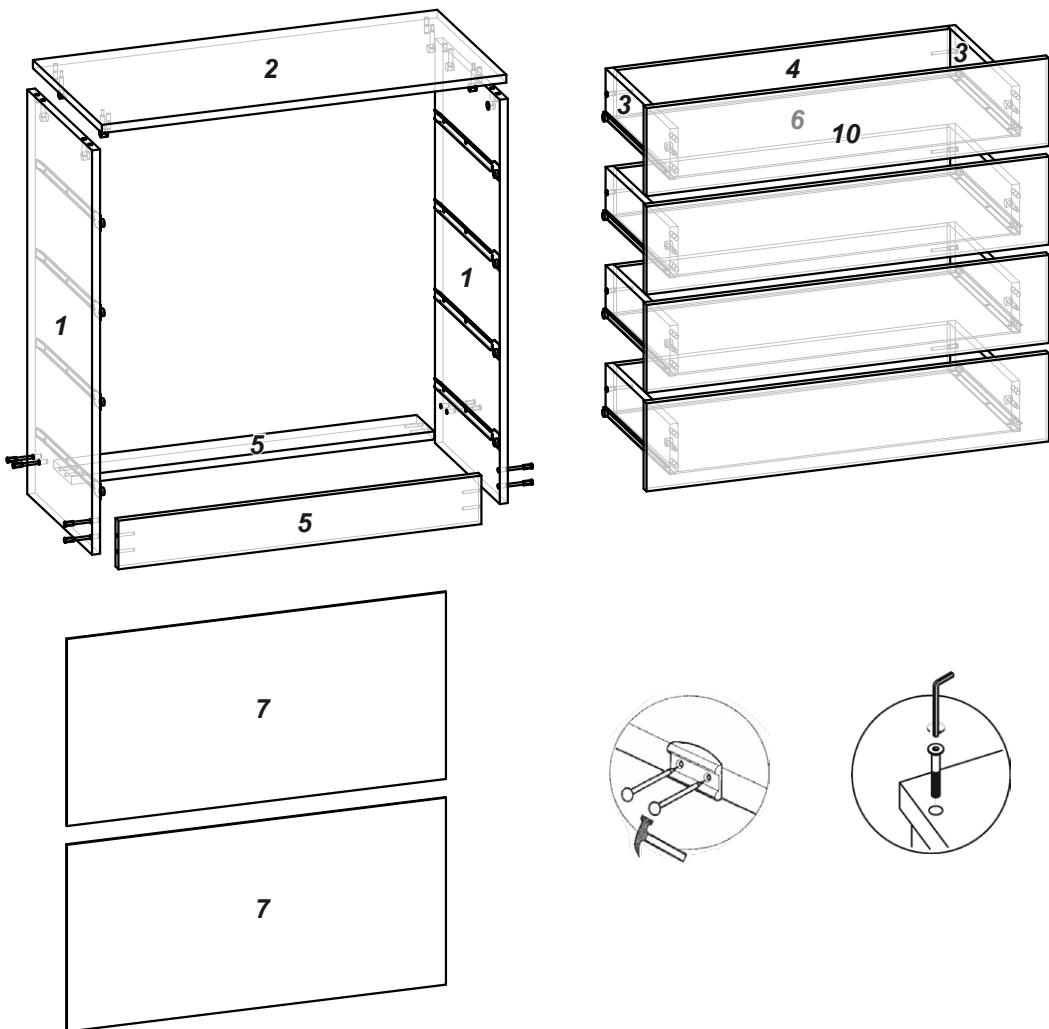


Рис. 1 - Модуль 1

- Закрепите полозья на боковинах №1 шурупами 4x16 (бровень с передней частью детали по меткам)
- Установите эксцентриковую стяжку и шкант деревянный в крышку №2 (шканты крепятся на клей ПВА *не входит в комплект)
- Соедините боковины №1 крышкой №2 цоколями №5 эксцентриковыми стяжками и еврошурупами
- Прибейте ДВП №7 гвоздями (аккуратно, не нарушая диагоналей)

Рис. 1 - Сборка ящика

- Соедините боковины ящика задником ящика еврошурупами
- Установите эксцентриковую стяжку и шкант деревянный в фасад ящика
- Прикрепите фасад ящика к боковинам ящика эксцентриковой стяжкой (шканты крепятся на клей ПВА *не входит в комплект)
- Прибейте ЛДВП к ящику гвоздями (аккуратно, не нарушая диагоналей)
- Закрепите полозья на боковинах ящика шурупами 4x16 (по нижней части боковины ящика вплотную к фасаду ящика)

Установите ящики в модуль 1