



ТЭКС


Мебельная компания

Схема сборки изделия
Прихожая ИРМА-2
2100*1200*370



комплектация				
1	В	Боковина	2006*350	2 шт.
2	М	Щит	2006*650	1 шт.
3	В	Крышка	1200*370	1 шт.
4	В	Низ	1200*370	1 шт.
5	В	Вязка	518*350	2 шт.
6	В	Вязка	475*330	2 шт.
7	М	Фасад	2000*170	1 шт.
8	М	Фасад	2000*371	1 шт.
9		ДВП	2035*272	2 шт.
фурнитура				
		Еврошуруп		31 шт.
		Опора 60 мм		6 шт.
		Шуруп 3,5*16		62 шт.
		Штанга выдвигная 288 мм		1 шт.
		Гвозди		60 шт.
		Евроключ		1 шт.
		Заглушка		10 шт.
		Петля накладная		8 шт.
		Брус соединительный 2035 мм		1 шт.
		Шуруп 3,5*20(для штанги выдв.)		4 шт.
		Крючок		3 шт.
		Ручка рейлинг С 15 160 мм		1 шт.
		Навес прямой		2 шт.
		Стекло с рисунком Вербa/черный/		2 шт.
		Зеркало 1500*300		1 шт.

К детали 4 шурупами 3,5*16 привернуть опоры.
Еврошурупами скрепить детали 1, 2, 3, 4, 5 и 6 как
показано на рисунке.

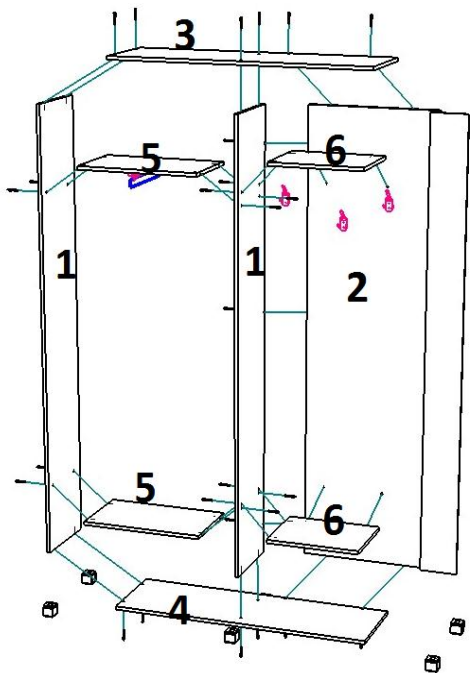


Внимание!!! Во избежание перекоса створок, после того как секция собрана в коробку, необходимо измерить диагонали, они должны быть одинаковыми. Только после этого можно прибивать заднюю стенку используйте это примечание при сборке каждой секции или её части.

Предварительно измерив диагональ, прибить ДВП к тыльной стороне каркаса.


Привернуть шурупами 3,5*20 выдвигную штангу к детали 5.

Шурупами 3,5*20 привернуть крючки к детали 2.

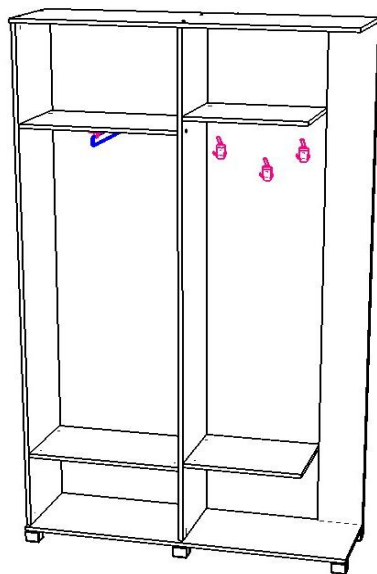

Шурупами 3,5*16 привернуть петли к фасадам и установить их на корпус.

Отрегулировать фасады с помощью регулировочных винтов на петлях.

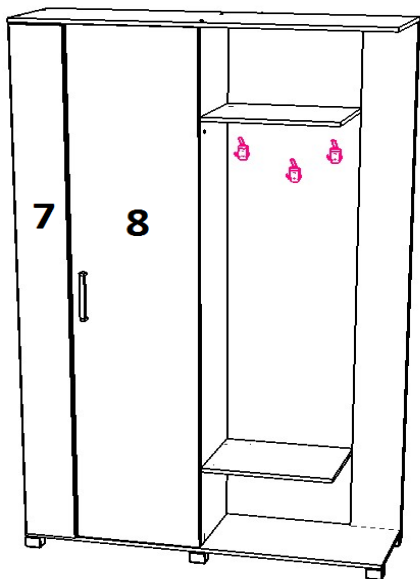


В готовые отверстия фасада привернуть ручку.

Установить заглушки на видимые еврошурупы.

Схема установки и регулировки петли

Крепление петли

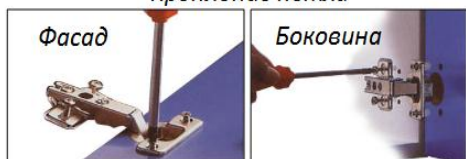

Регулировка петли

