

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Прихожая "Норд" ПР-06 Универсальная сборка

Габаритные размеры

Ширина: 1201 мм

Высота: 2274 мм


Глубина: 422 мм

Максимальная нагрузка

на полку - 10 кг

на штангу выдвижную - 5 кг

на ящик - 5 кг

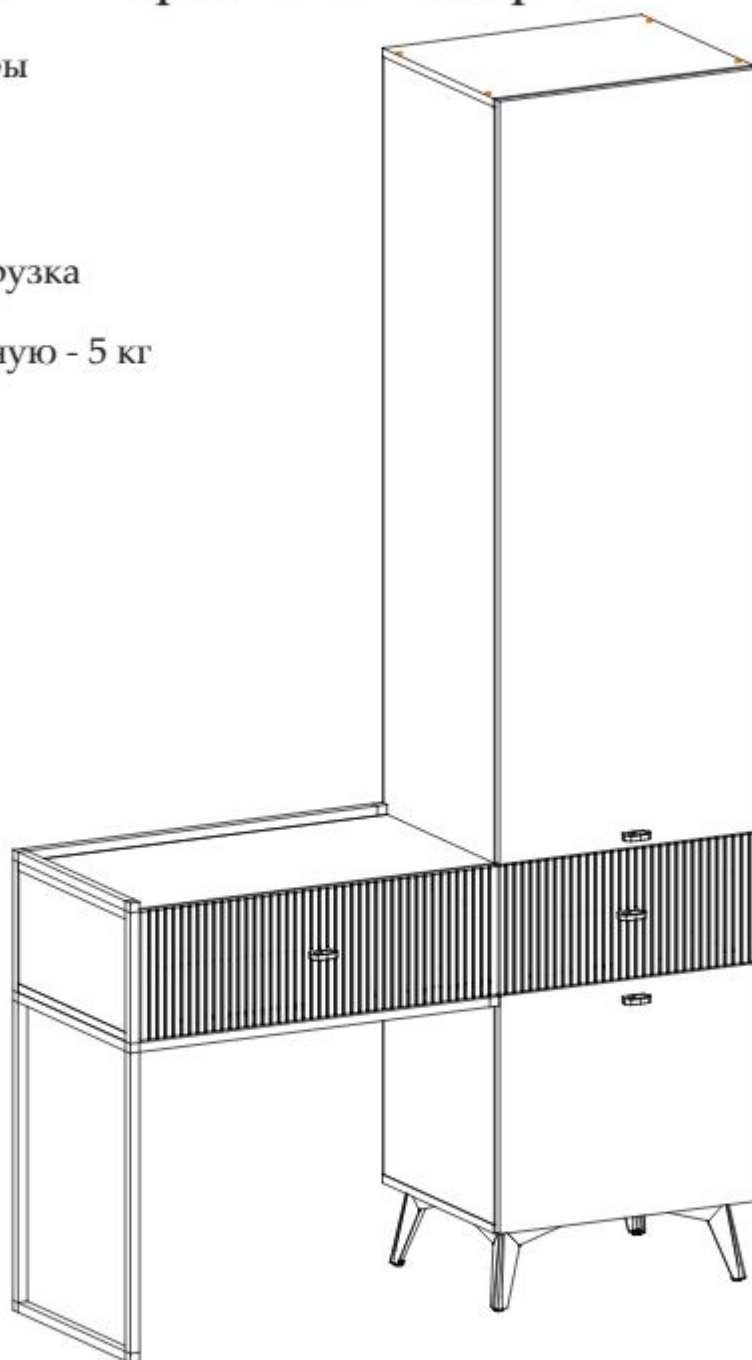

Прихожая "Норд" ПР-06

Срок службы изделия - 5 лет
Срок гарантии - 24 месяца

Соответствует требованиям
ТР ТС 025/2012

Производитель в соответствии с буквой
Б - ООО «Мебелони», Пензенская область, г. Пенза, ул. Рябова, стр. 7Д

МЕБЕЛОНИ
СМ
МБ

Дата изготовления _____

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Настоятельно рекомендуем перед началом сборки внимательно ознакомиться с данной инструкцией, проверить наличие всех деталей и фурнитуры согласно комплектационным ведомостям, убедиться в их качестве (отсутствие царапин, сколов, вмятин и т.д.) т.к. претензии по количеству комплектующих и качеству изделия после сборки не принимаются.

Сборку советуем производить вдвоём на ровной поверхности, в качестве подкладочного материала рекомендуем использовать гофрокартон от упаковок.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, не нарушающие внешнего вида и габаритных размеров изделия (замена крепёжной фурнитуры, ножек, ручек и т. д. на аналоги).

Правила эксплуатации

Для длительного сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели необходимо соблюдать следующие правила по уходу за мебелью во время ее эксплуатации.

- эксплуатировать мебель в сухом, проветриваемом помещении с температурой воздуха от +10 С до +40 С и влажностью воздуха не более 70%;
- в процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры - необходимо ее поправлять;
- при эксплуатации изделий имеющие декоративные решения в виде стекла или зеркал необходимо помнить, что эксплуатация стекла и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травм. Следует немедленно заменить стекло/зеркало при появлении трещин;
- не допускать скопления влаги на поверхностях изделия во избежание набухания щитов и отклейки кромок;
- беречь поверхности от механических повреждений, не допускать повреждения защитного слоя УФ-печати и воздействия высоких температур;
- протирать изделия влажной мягкой тканью (на УФ-печати применять микрофибру для зеркал), также возможно мыть с легким мыльным раствором с последующей протиркой насухо. Запрещено применение абразивных порошков и жестких металлических щеток.
- Запрещено использование агрессивных средств очистки, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства, содержащие кислоты, спирты и соли, моющие средства типа «Мистер Мускул», «Fairy» и т.д.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ТР ТС 025/2012 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.


Срок службы изделия - 5 лет (при соблюдении условий эксплуатации мебели).

Гарантийный срок эксплуатации мебели - 24 месяца.

Фурнитура


Гвоздь 2x20  77 шт. A	Евровинт 6x50  20 шт. B	Евроключ  1 шт. C	Заглушка для евровинта  8 шт. D	Заглушка для эксцентрика  16 шт. E	Заглушка технологическая Ф5  8 шт. F
Футорка мет. D10 M6x13  16 шт. Q	Краб шайба для гвоздя  3 шт. G	Штанга выдвижная 350 мм  1 шт. S	Петля накладная  5 шт. M	Винт 6x16  16 шт. U	Уголок овербаланс  4 шт. R
Шуруп 4x25  8 шт. I	Шуруп 4x16  54 шт. V	Шуруп 4x16 с прессшайбой  8 шт. W	Эксцентриковая стяжка  20 шт. Y	Межсекционная стяжка  6 шт. T	Фиксатор ЛДВП  6 шт. O
Ручка  4 шт. P	Коннектор 2  5 шт. K2	Коннектор 3  2 шт. K3	Коннектор 4  2 шт. K4	Опора h150  4 шт. L	Направляющие шариковые 300 мм  2 шт. H

Инструменты

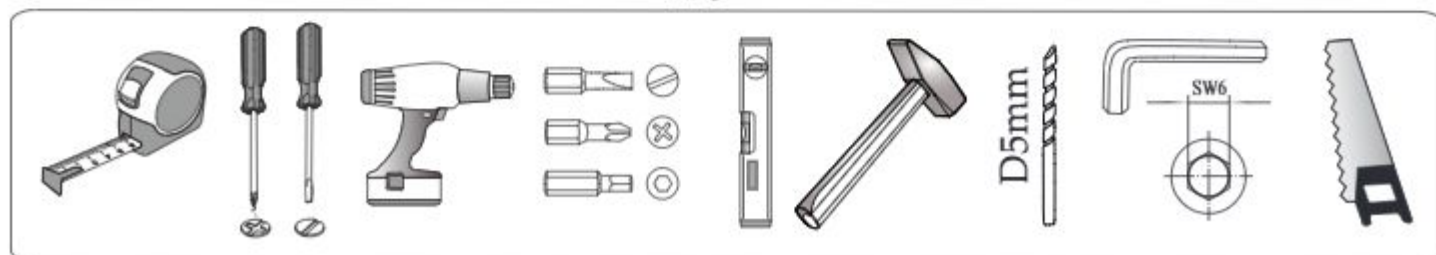


Качество мебели зависит от качества сборки.
Рекомендуем сборку мебели доверить специалистам!

ПОРЯДОК СБОРКИ

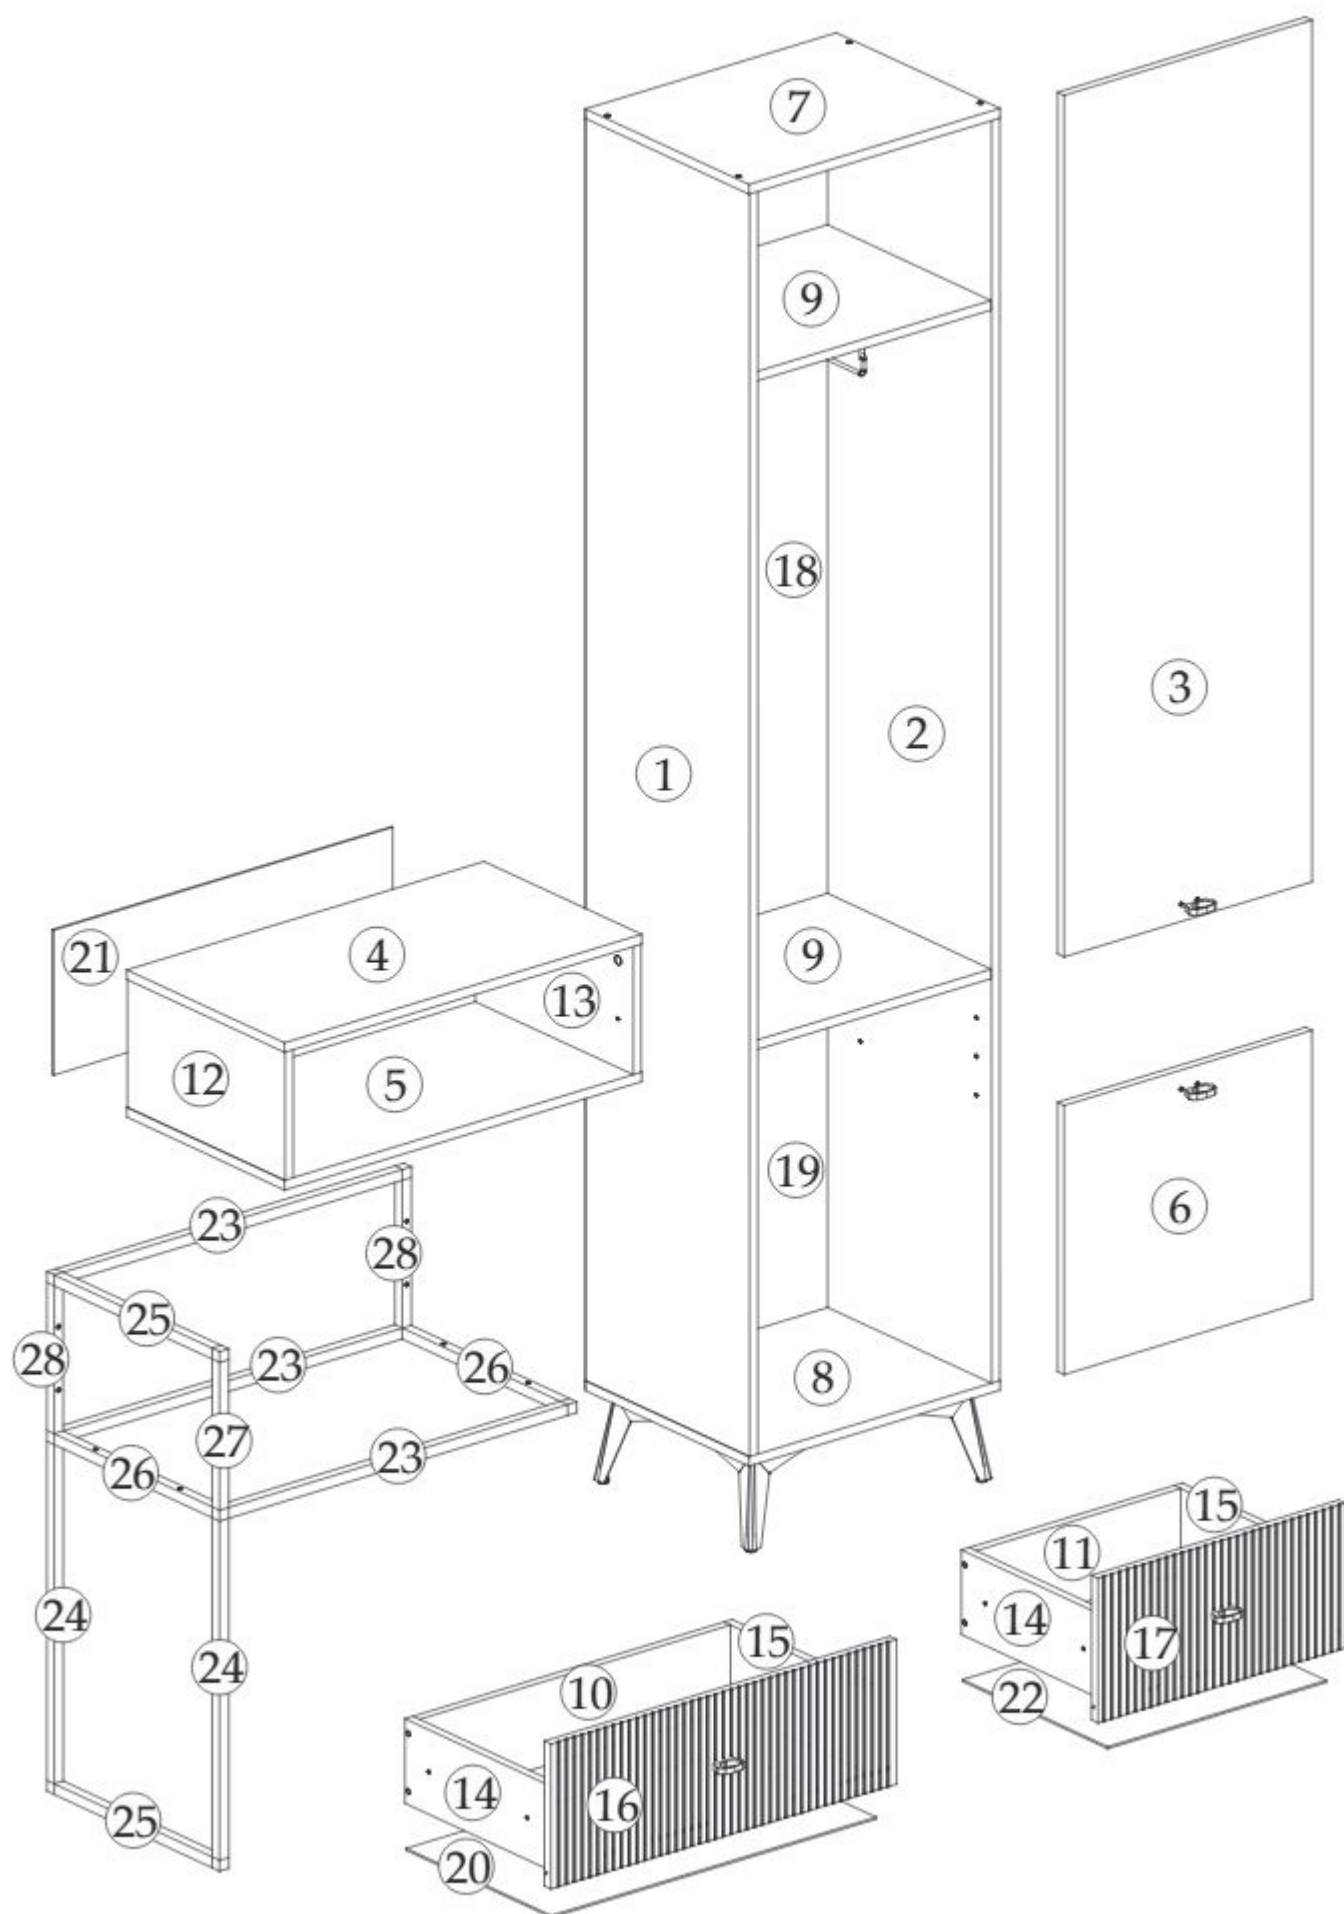

Спецификация материалов					
Поз.	Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Кол-во, шт	Упак
1	Боковина левая	2092	400	1	1
2	Боковина правая	2092	400	1	1
3	Створка	490	1428	1	2
4	Крышка верхняя	706	385	1	1
5	Крышка нижняя	706	385	1	1
6	Створка	490	446	1	2
7	Крышка верхняя	496	400	1	2
8	Крышка нижняя	496	400	1	1
9	Вязка	462	399	2	2
10	Вязка ящика	615	140	1	2
11	Вязка ящика	405	140	1	2
12	Боковина левая	212	385	1	2
13	Боковина правая	212	385	1	2
14	Бок ящика левый	350	140	2	2
15	Бок ящика правый	350	140	2	2
16	Фасад	240	683	1	2
17	Фасад	240	489	1	2
18	ЛДВП	490	1428	1	2
19	ЛДВП	490	692	1	2
20	ЛДВП	642	354	1	2
21	ЛДВП	670	240	1	2
22	ЛДВП	432	354	1	2
23	Профиль базовый черный 670 мм			3	2
24	Профиль базовый черный 562 мм			2	2
25	Профиль базовый черный 386 мм			2	2
26	Профиль базовый черный со сверловкой 386 мм			2	2
27	Профиль базовый черный 245 мм			1	2
28	Профиль базовый черный со сверловкой 245 мм			2	2

ВНИМАНИЕ!!! Данное изделие выпускается в универсальном исполнении с возможностью сборки как на левую, так и на правую стороны.

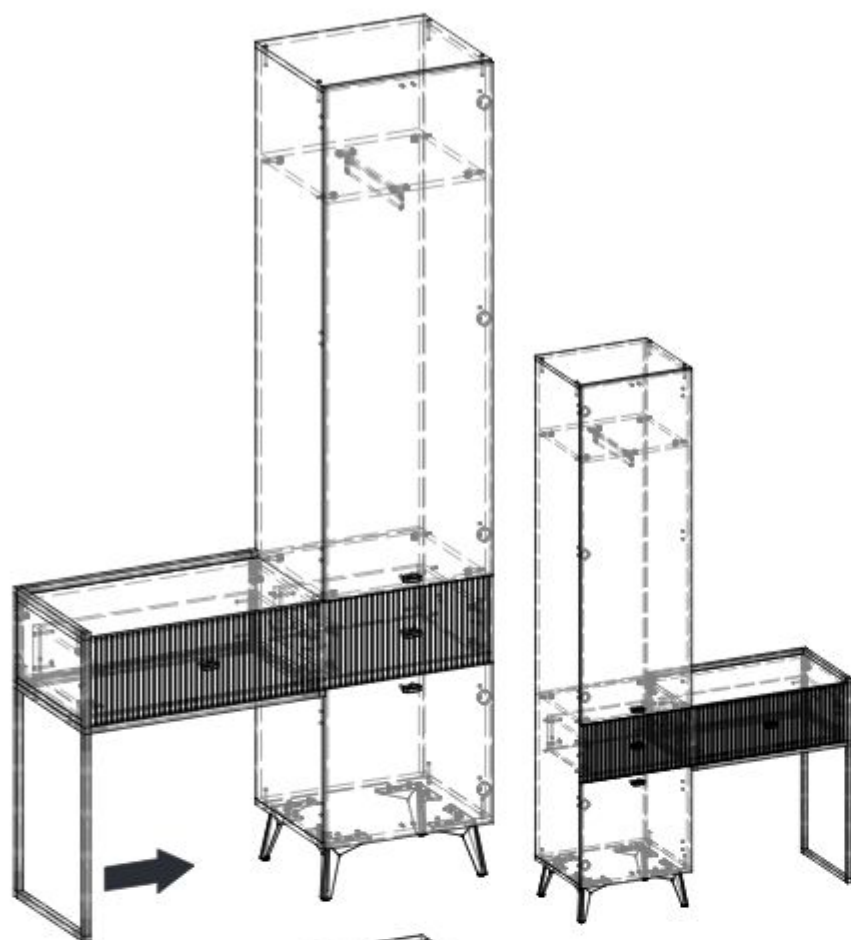

Правосторонняя сборка



Левосторонняя сборка

Пересобрать по схеме металлический каркас (детали №23, №24, №25, №26, №27, №28).
Собранную тумбу и металлический каркас переместить на левую сторону.

Перед установкой разобрать направляющие

Для левосторонней сборки ответные планки петель устанавливаются на деталь №1

1

2

4

9

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99


100

2

8


ВНИМАНИЕ!!!
 Для установки втулки мет. М6х13 Вам понадобится шестигранный ключ 6 мм. Не идет в комплекте фурнитуры обратитесь в специализированный магазин.

Для установки втулки мет. М6х13 Вам понадобится шестигранный ключ 6 мм. Не идет в комплекте фурнитуры, обратитесь в специализированный магазин.

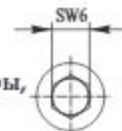


7

2

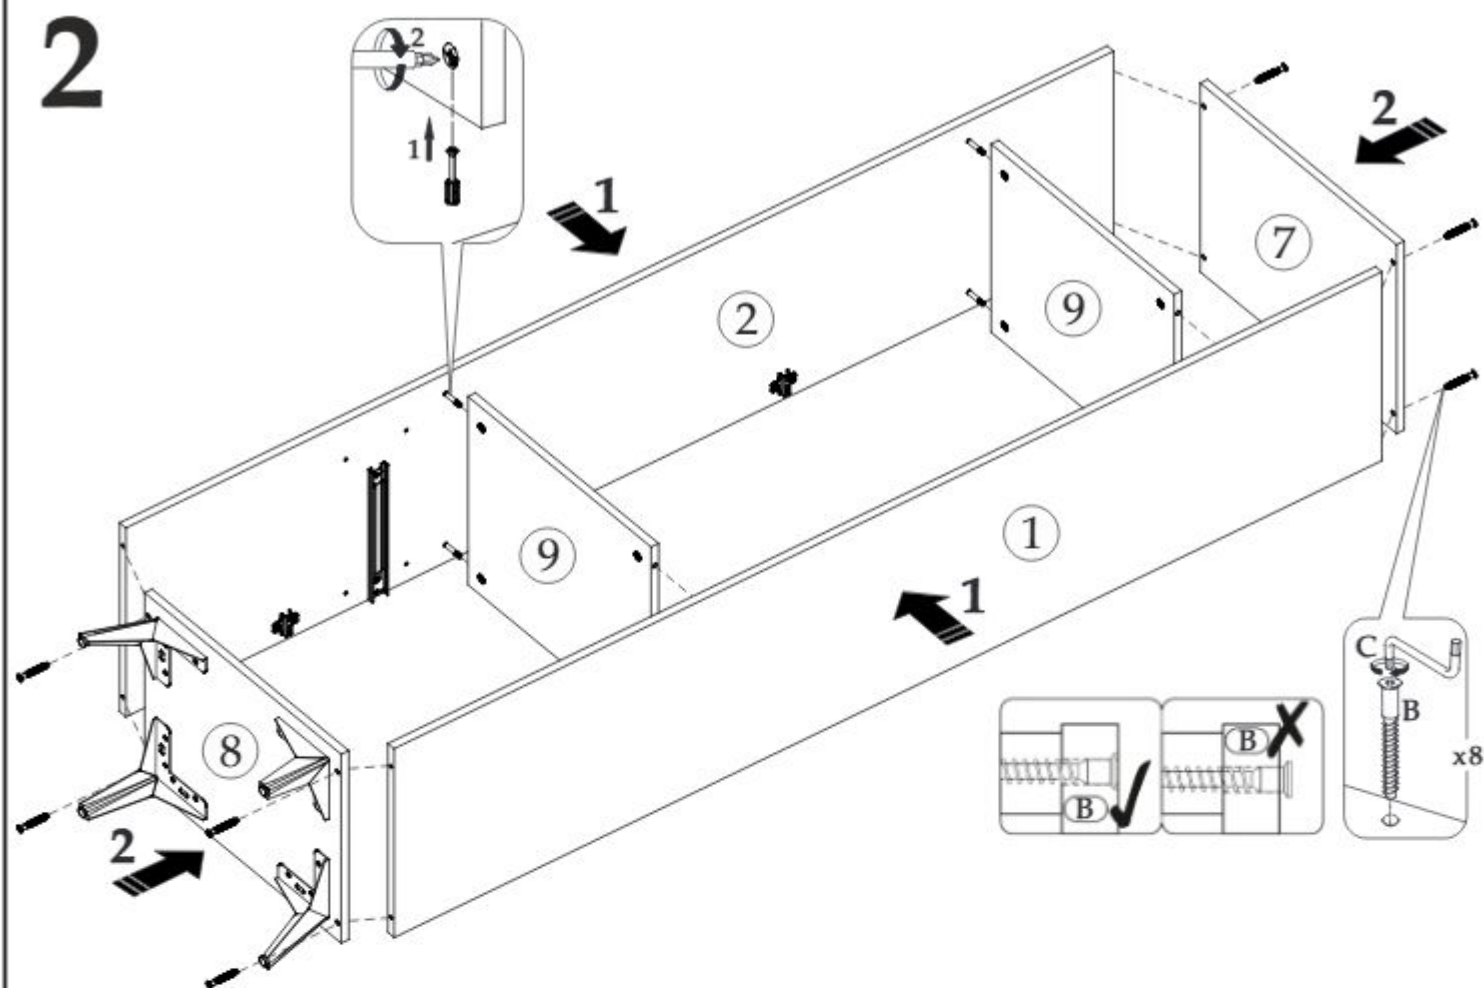


3

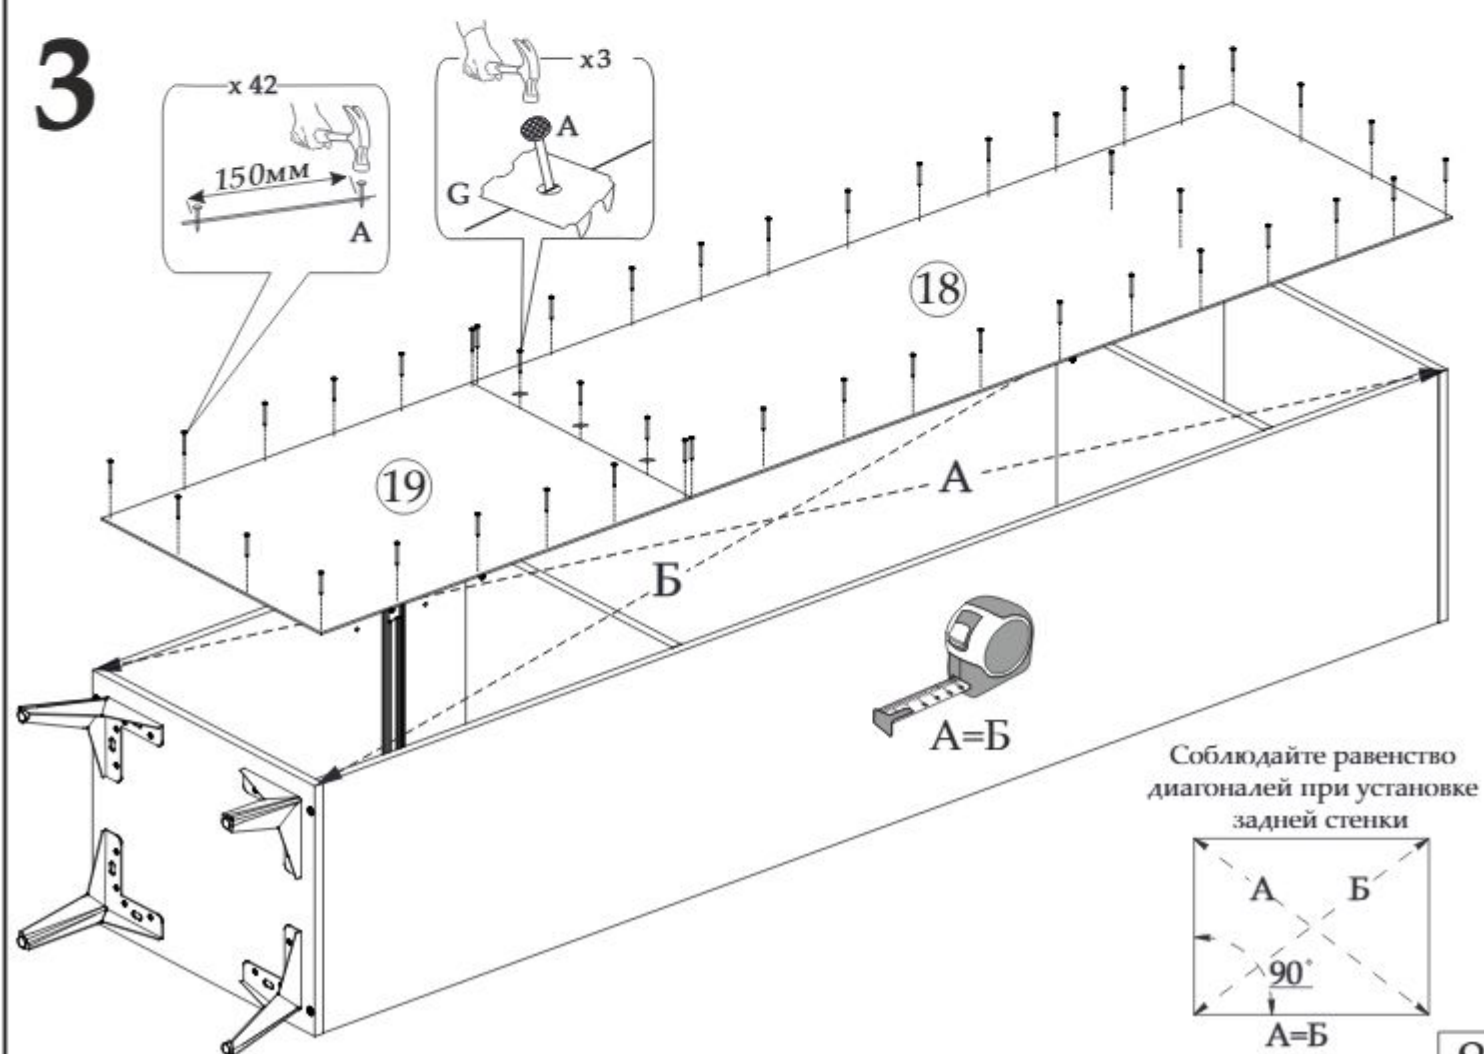


4

Сборка металлического каркаса

Правосторонняя
сборка

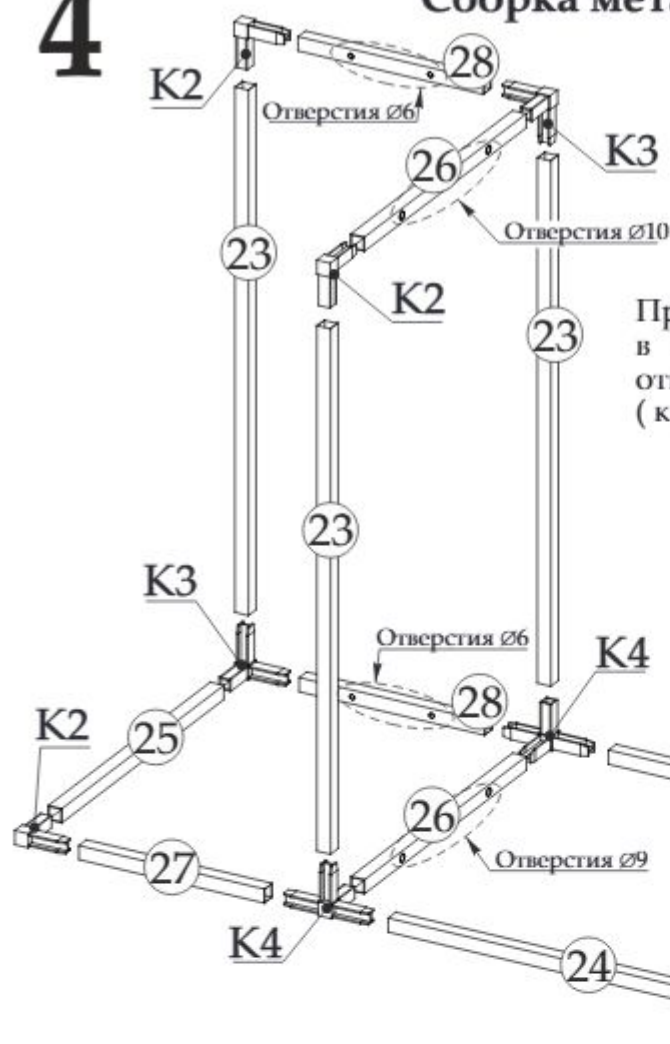


При сборке каркаса обратите внимание на отверстия в деталях №26 и №28! Собирать их нужно отверстиям Ø10 наружу, а отверстиям Ø6 внутрь (как показано в выносках на схеме).

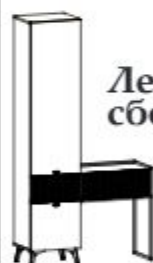


Левосторонняя
сборка


При сборке каркаса обратите внимание на отверстия в деталях №26 и №28! Собирать их нужно отверстиям Ø10 наружу, а отверстиям Ø6 внутрь (как показано в выносках на схеме).

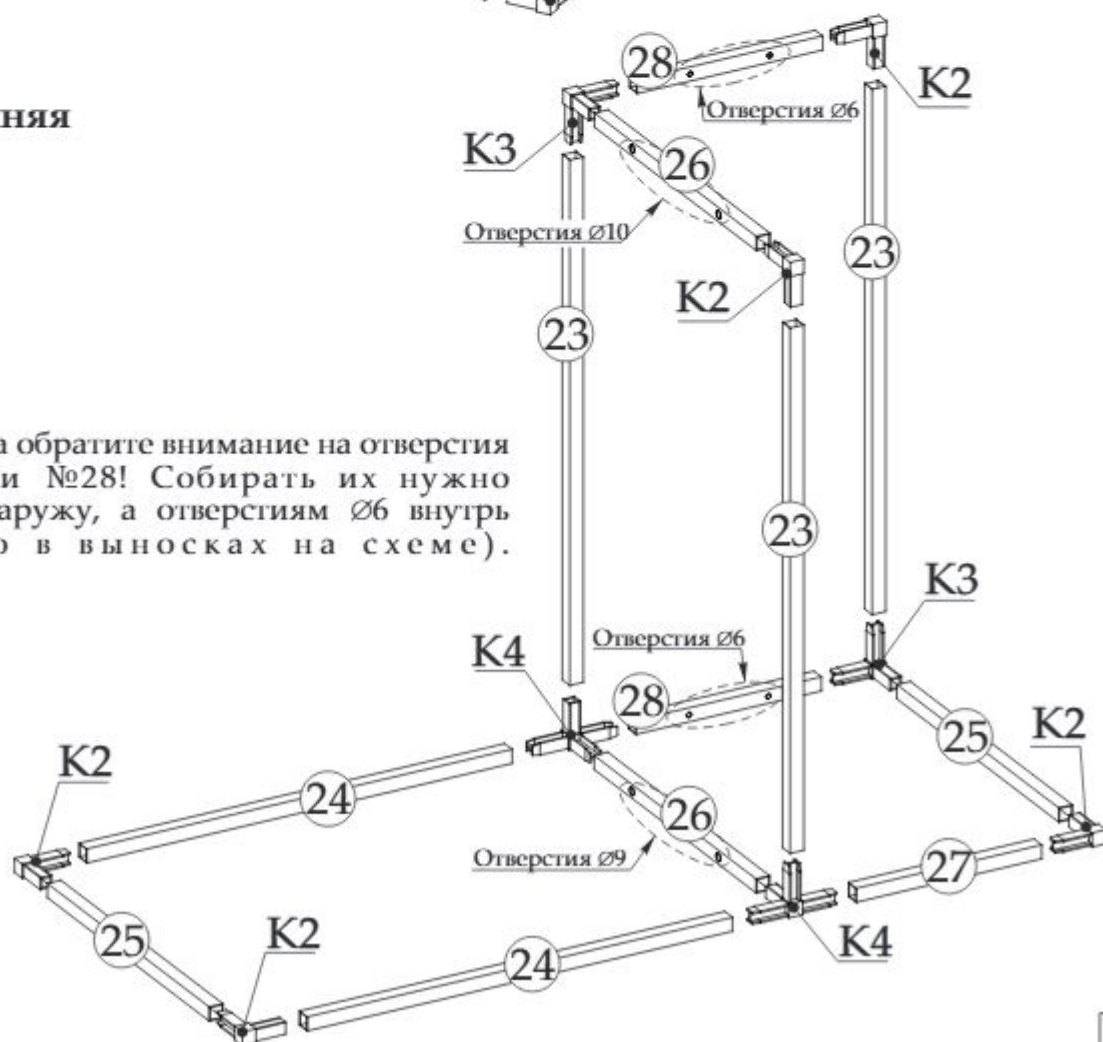

5

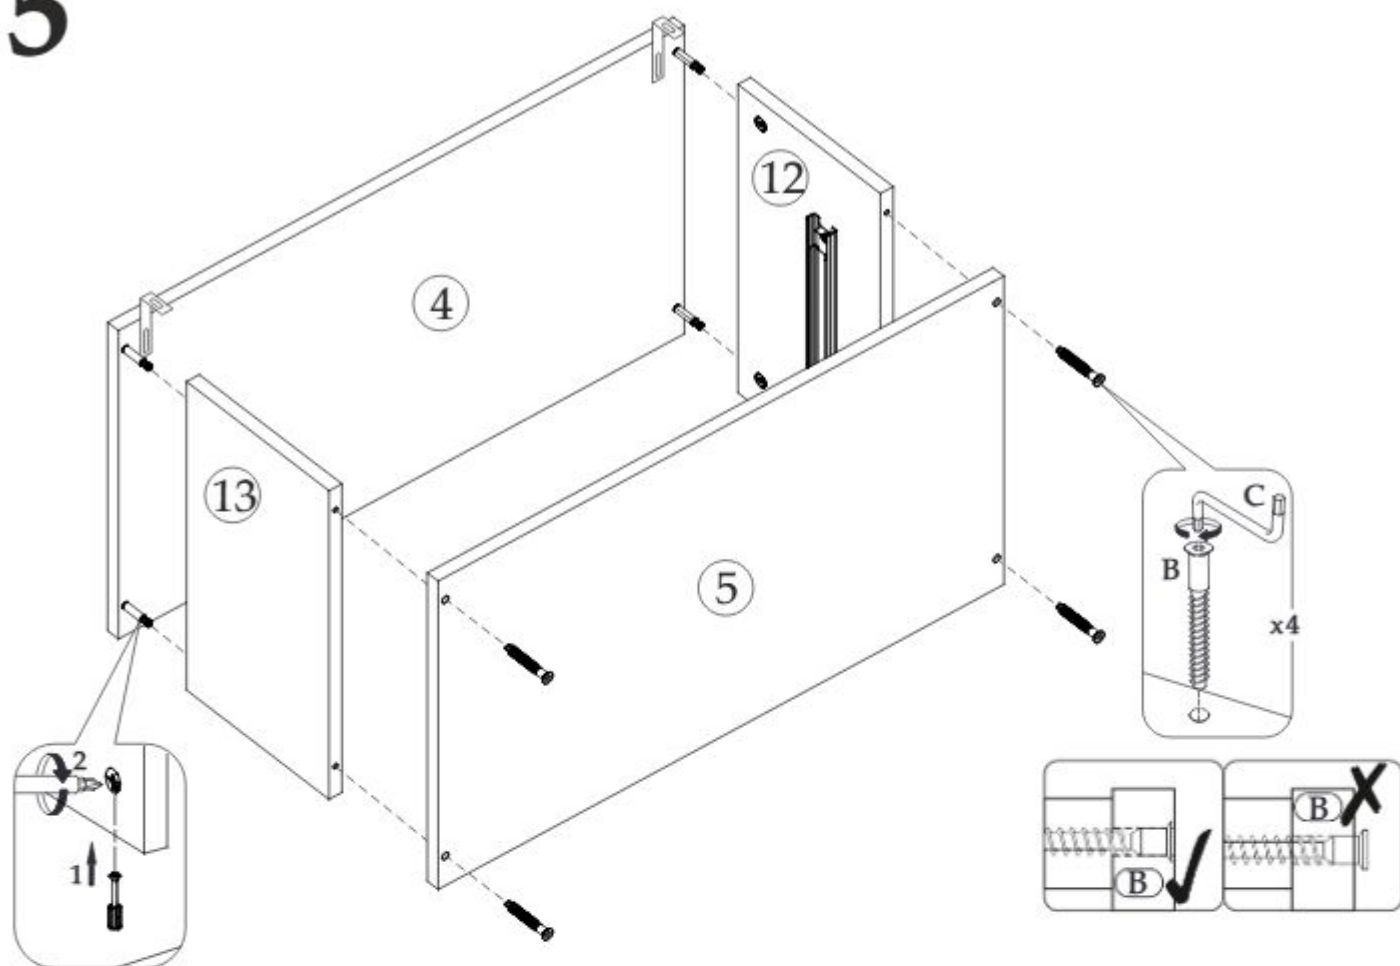


6

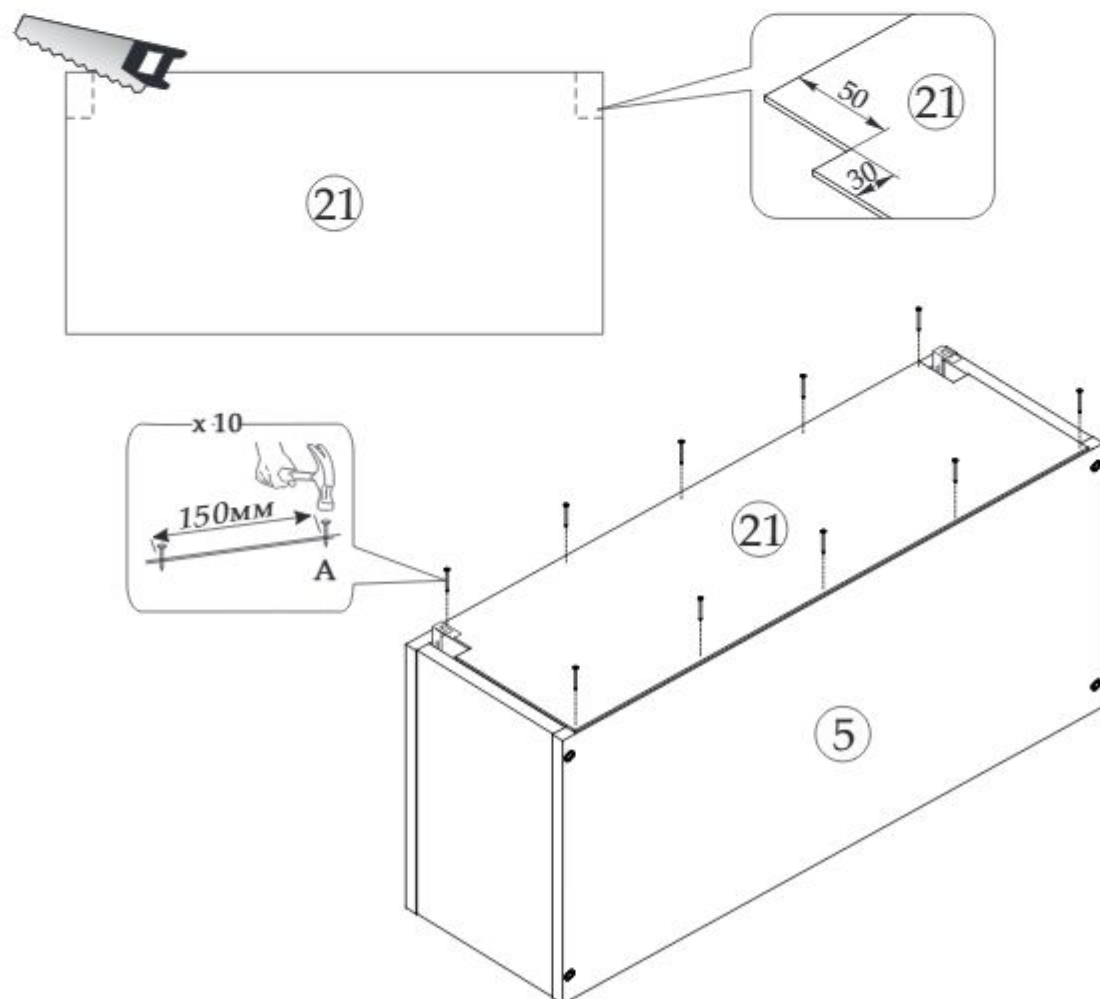



7

Сборка на левую сторону осуществляется аналогично

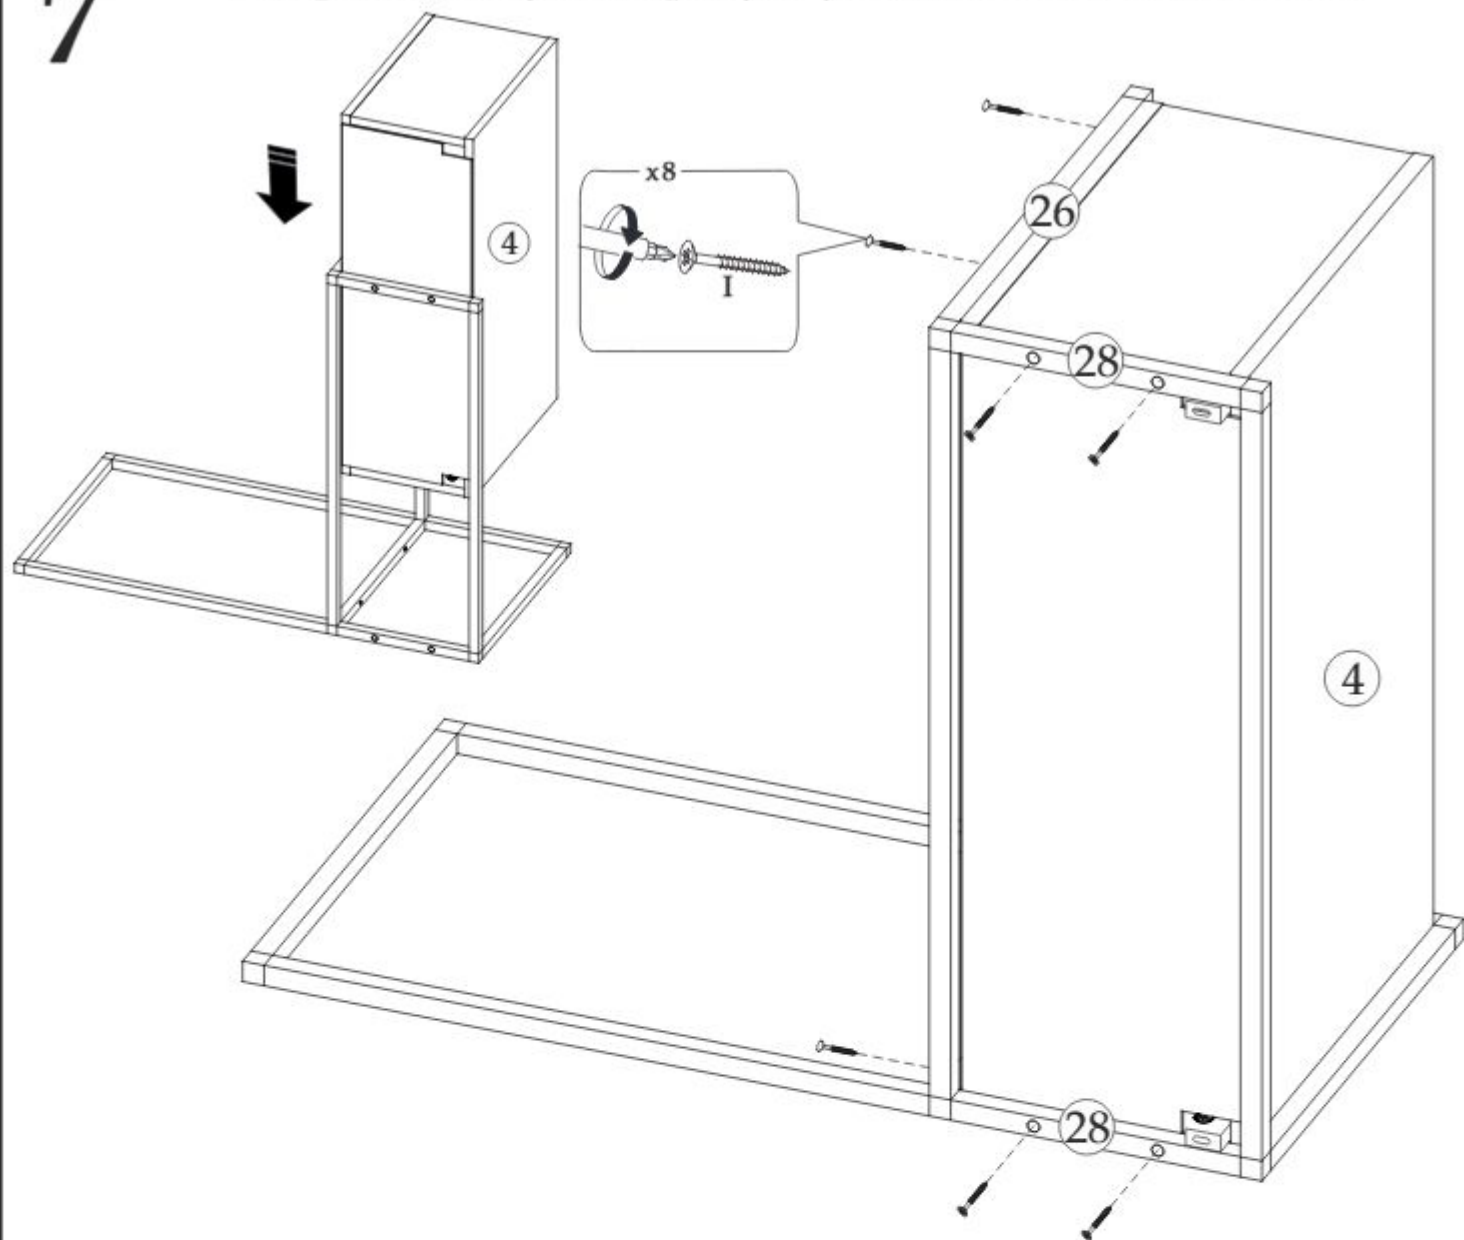

8

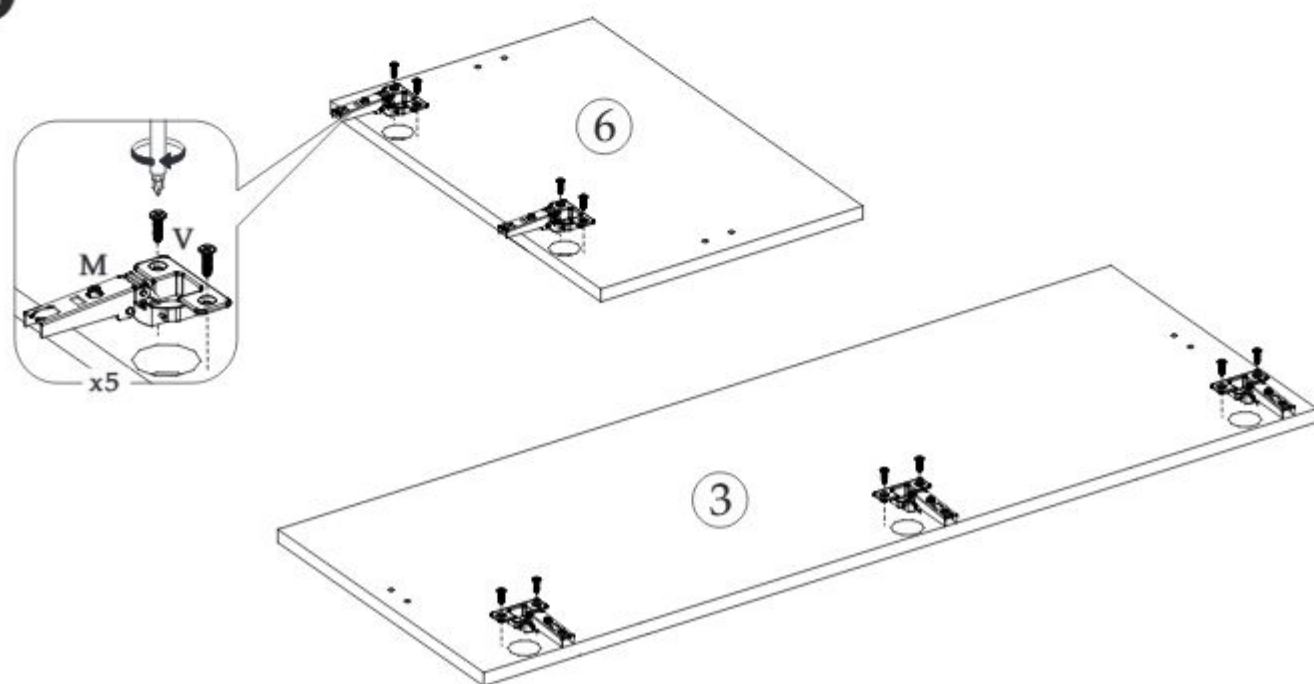


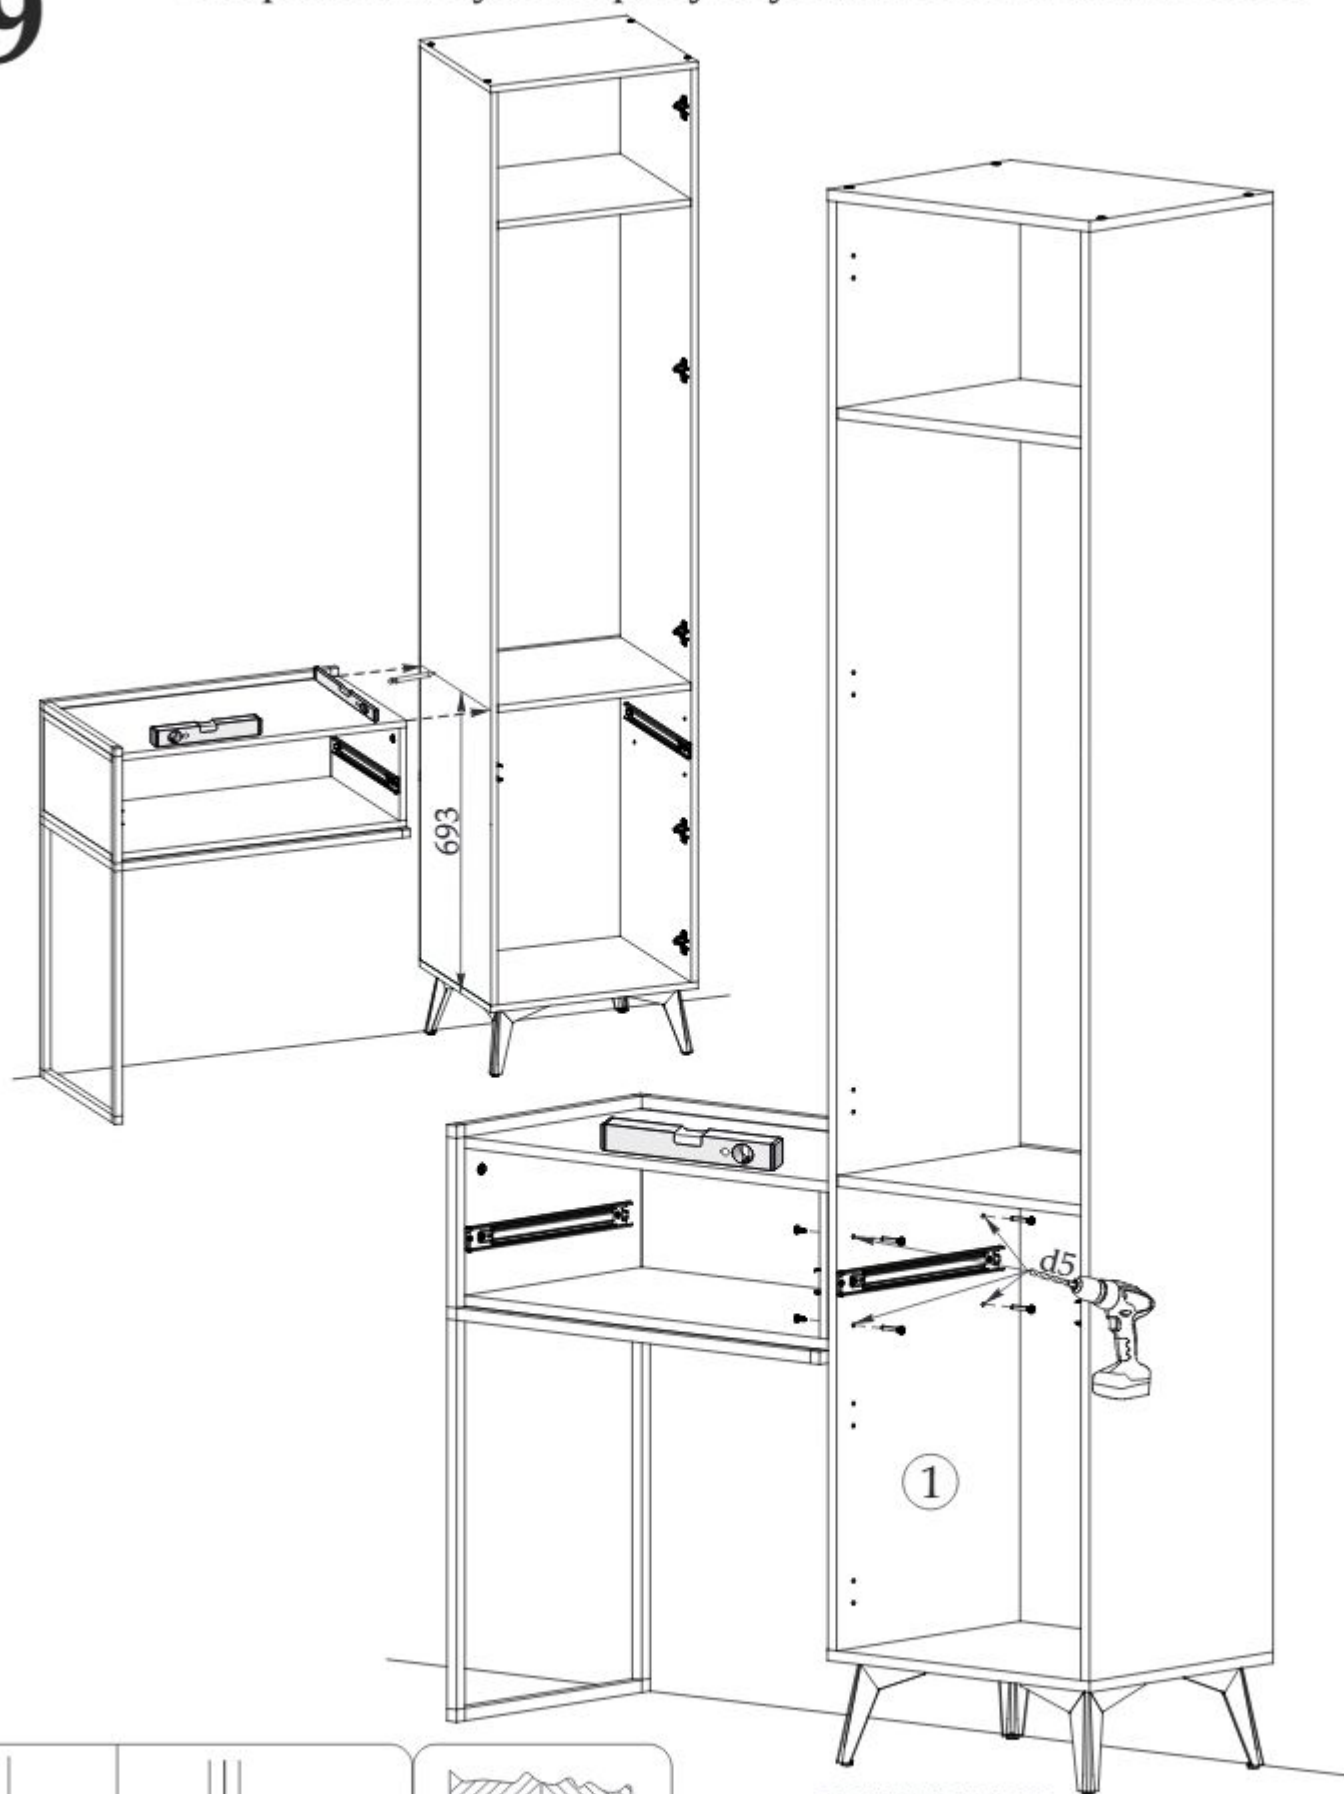**ВНИМАНИЕ!!!**

Необходимо стянуть их между собой с помощью межсекционной стяжки, предварительно просверлив сквозные отверстия-Ø5.

Внимание!!! При соединении пенала и тумбы на мет. каркасе необходимо выставить тумбу по уровню на высоту, указанную на схеме выше.

10

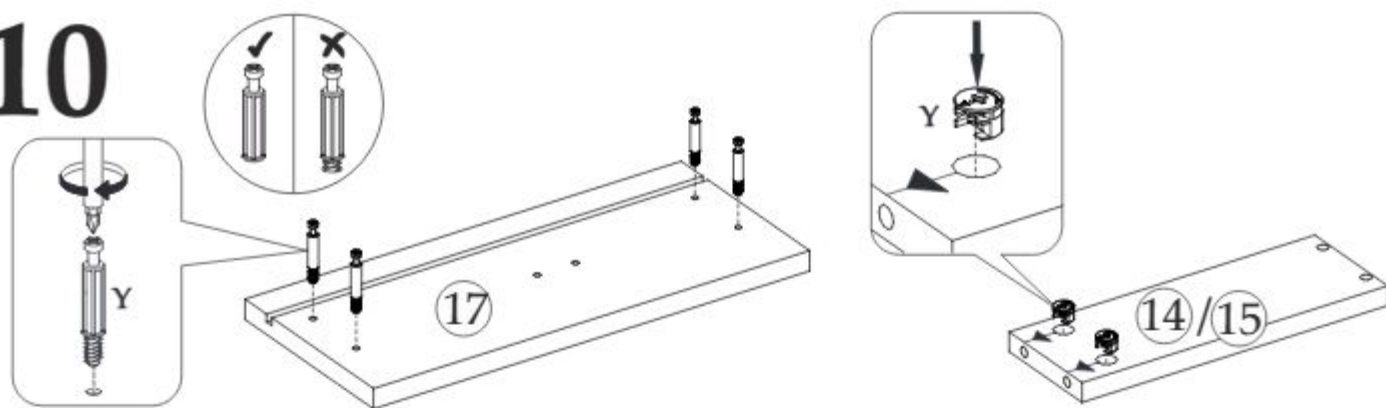

Установка фурнитуры на деталь №16

Для правосторонней сборки




Для левосторонней сборки




11


В изделии ящики собираются одинаково.

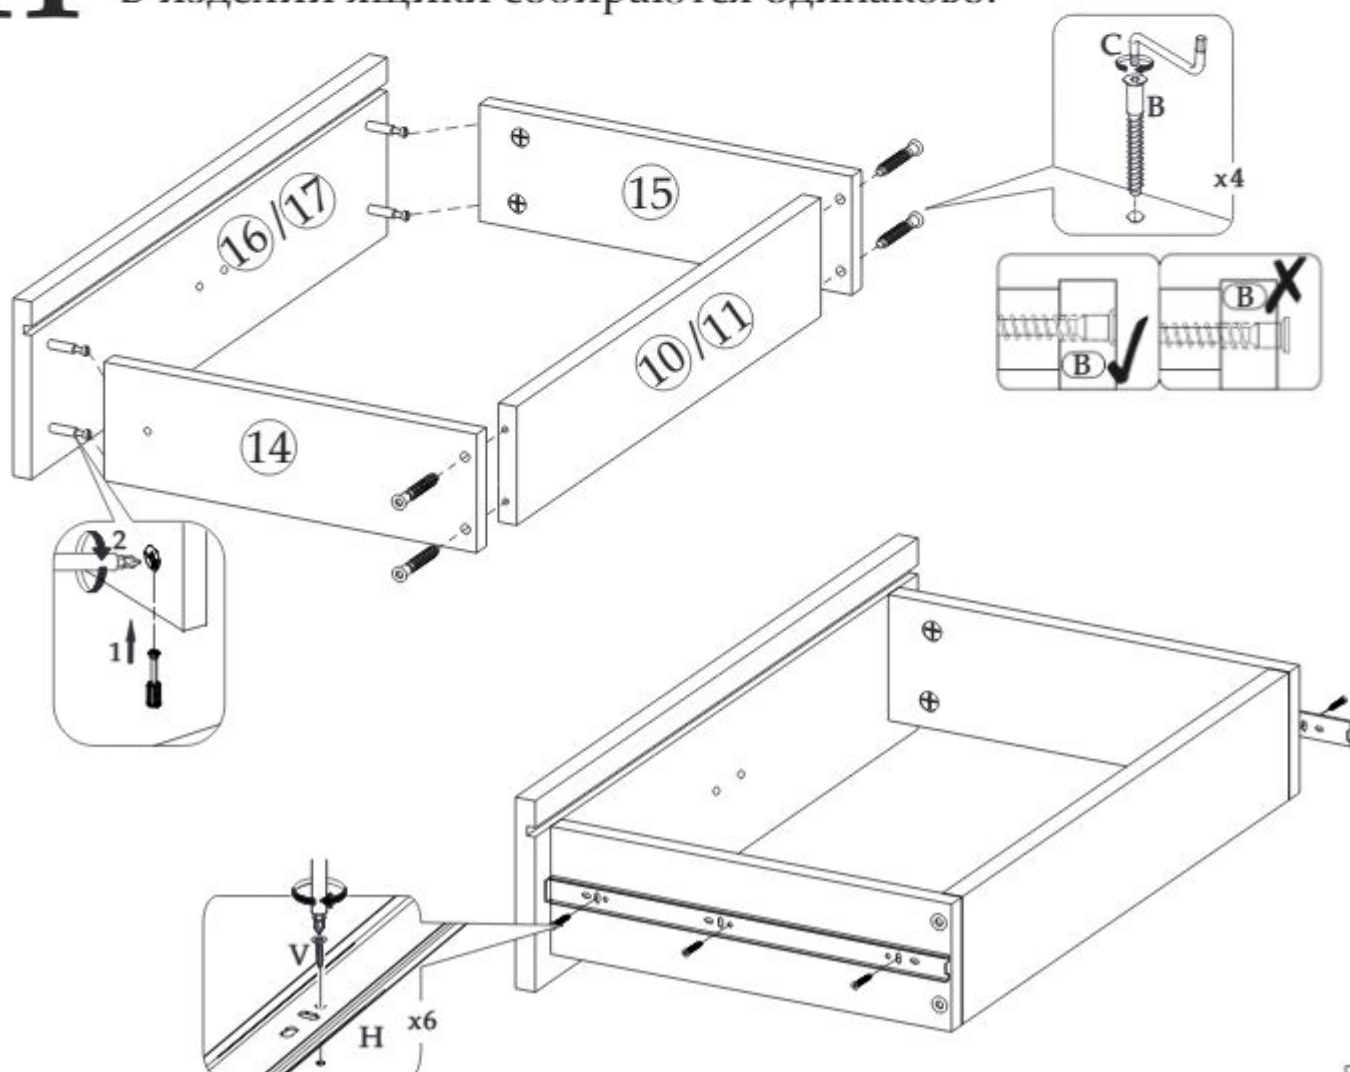

12

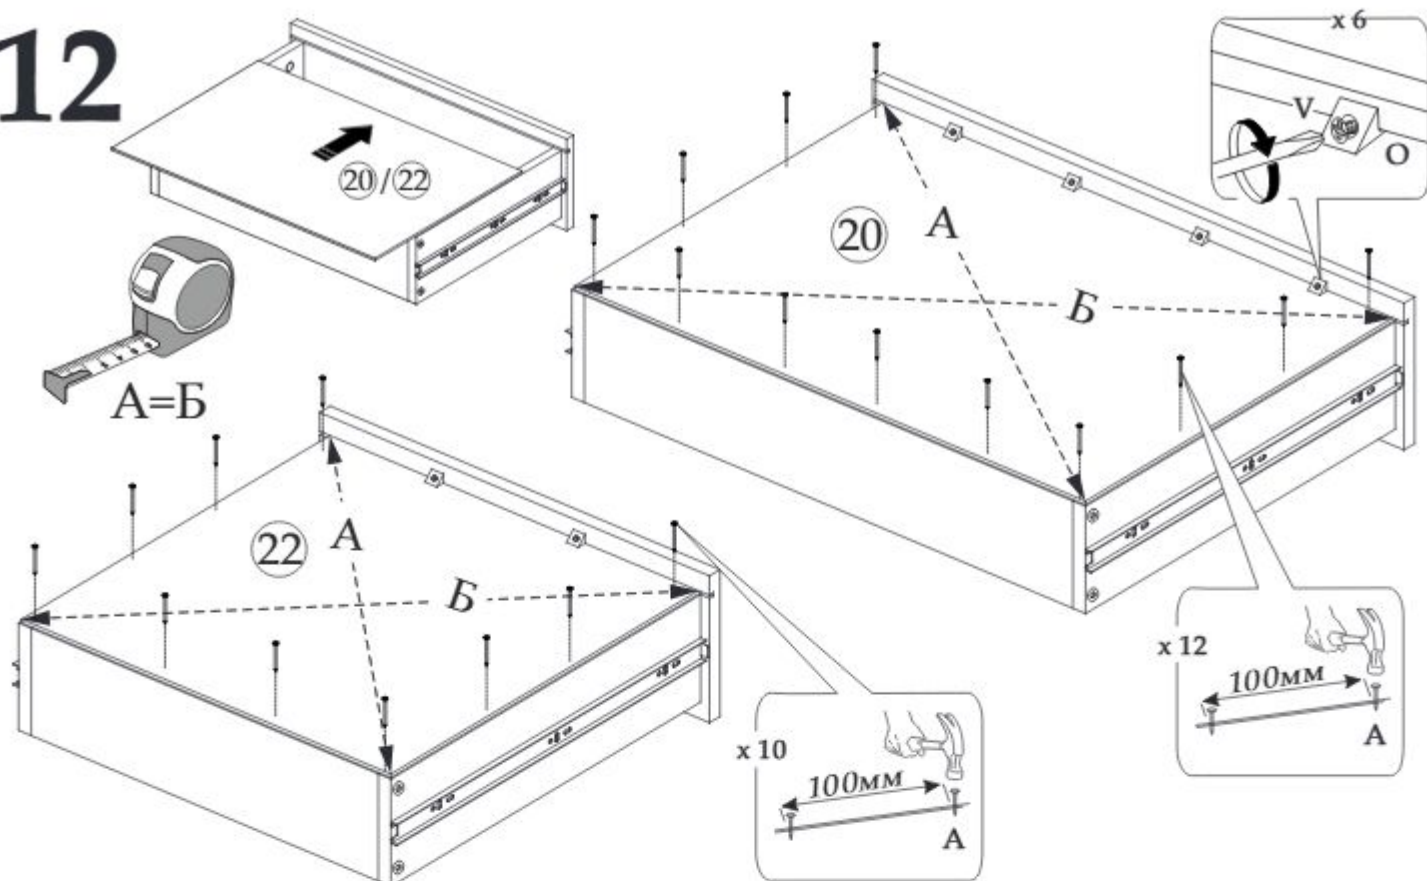


13

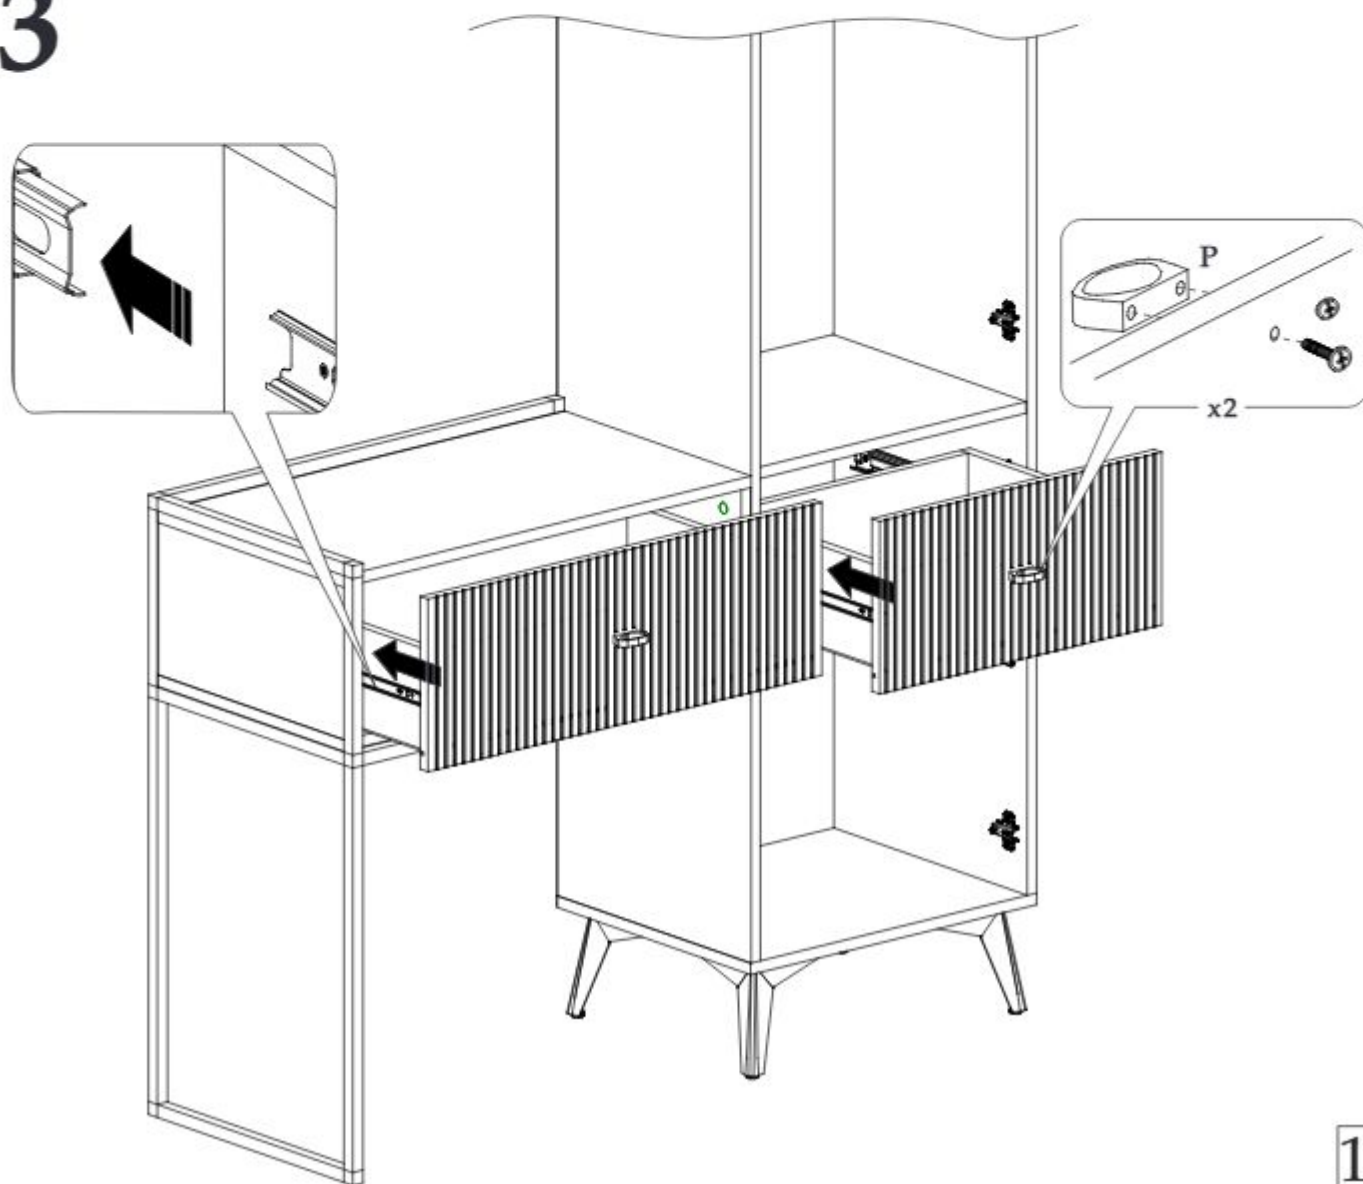

14

Уголок установить внутри шкафчика за створкой, просверлив ЛДВП.

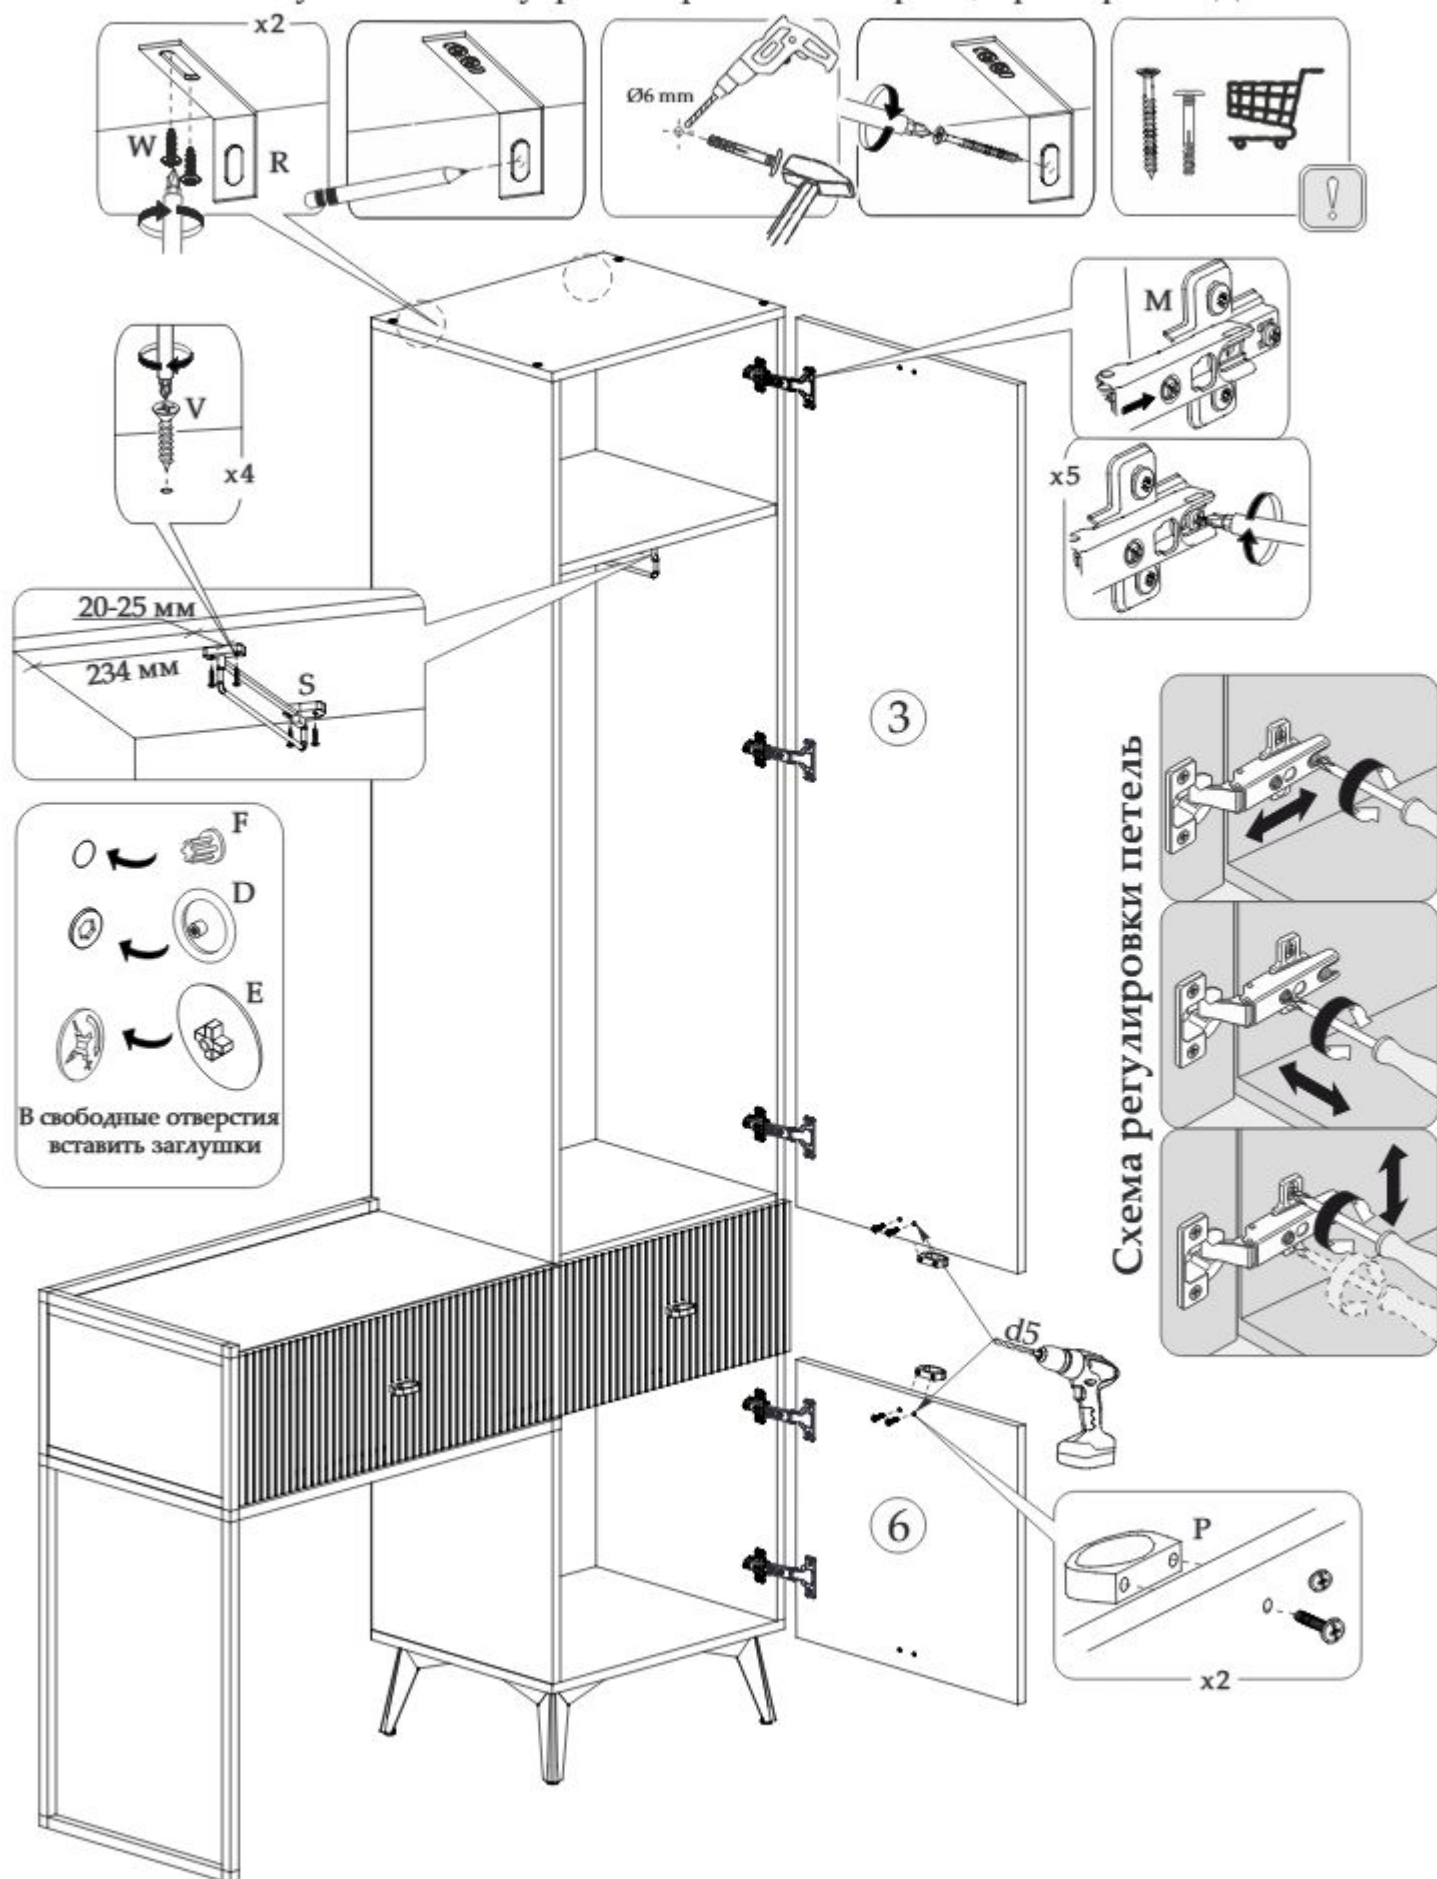

Уважаемый покупатель!

Выражаем Вам искреннюю благодарность за выбор нашей мебели!