

Схема сборки изделия  
**«Спальня *ОРИОН*»**  
*Надстройка письменного стола*  
1050\*1090\*250



<b>№</b>		<b>Наименование</b>	<b>Размер</b>	<b>Кол-во</b>
1	Ш	Боковина	1050*250	2 шт.
2	Ш	Вязка	1058*250	2 шт.
3	Ш	Щит	1058*200	1 шт.
4	Ш	Боковина	320*250	2 шт.
5	С	Фасад	348*446	1 шт.
6		ЛДВП	346*445	1 шт.

<b>Наименование</b>	<b>Кол-во</b>
Еврошуруп	25 шт.
Евроключ	1 шт.
Кранштейн дуга	1 шт.
Газ-лифт 50	1 шт.
Ручка С23/96	1 шт.
Петля накладная	2 шт.
Шуруп 3,5*16	15 шт.
Гвоздь	20 шт.
Заглушка	20 шт.



	<p>Дата выпуска – 2021 год . Срок службы – 5 лет Гарантийный срок эксплуатации – 24 мес. Произведено в России.</p> 
<p>Изготовитель <b>ООО «МКТ»</b> ИНН 5837065820</p>	<p>«Спальня ОРИОН» Надстройка письменного стола</p>
<p>Юр.адрес: 440015, г.Пенза, ул.Литвинова, д.56, к.2 Фактич.адрес: 440015, г.Пенза, ул.Литвинова, д.56, к.2</p>	<p>Декларация о соответствии:ЕАЭС № RU Д-РУ.МН33.В.00309/19 от 13.12.2019г</p>



Вырезать и приклеить

## 1. Общие положения

**1.1** Прежде чем начать сборку изделия, внимательно изучите настоящую инструкцию.

**1.2** Сборку изделия необходимо проводить согласно схемам, предоставленным на рисунках упаковочной ведомости, комплектации фурнитуры.

**1.3** Изделия следует собирать на ровном полу, покрытому тканью или бумагой, для работы необходимо иметь молоток, деревянный брусок, обёрнутый тканью, отвёртки (плоскую и крестовидную) угольник на 90 градусов, рулетку.

**1.4** Перед началом сборки ознакомьтесь с назначением каждой детали по рисункам.

**1.5** Все изделия набора выполнены из щитовых деталей: стенок горизонтальных, стенок вертикальных, дверей и полок. Изделия собирают по одной схеме:

- сборка каркаса из горизонтальных (крышек, вязок) и стенок вертикальных с креплением стенок задних (ДВП);
- навеска дверей и крепление ручек;
- установка кронштейнов, полкодержателей, штангодержателей и размещение на них соответственно полок и штанг;
- сборка и установка ящиков


Скрутить детали 1, 2, 3 и 4 как показано на рисунке еврошурупами.

В готовые отверстия деталей 2 и 3 закрепить кранштейн дуга. Измерив диагональ прибить гвоздями ЛДВП к тыльной стороне ниши.

Шурупами 3,5\*16 привернуть петли к фасаду и установить фасад на корпус.

Привернуть газ-лифт к фасаду и детали 4 согласно инструкции приложенной к газ-лифту.

В готовые отверстия фасада установить ручку.

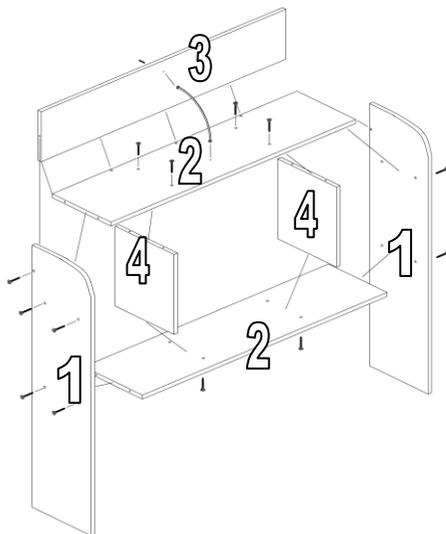

Установить заглушки.



Схема установки и регулировки петли

Крепление петли



Регулировка петли

