

Комплектация фурнитурой

Обозначение	Наименование	Кол-во	Ед. изм.
	Евровинт 6,3x50	15	шт
	Ключ для евровинта	1	шт
	Направляющая 450 мм	2	компл
	Шуруп 4x45	16	шт
	Шуруп 4x30	26	шт
	Шуруп 4x16	9	шт
	Заглушка для евровинта	12	шт
	Гвоздь 1,6x25	48	шт
	Подпятник	6	шт
	Шуруп 4x13	13	шт

**Рекомендуем комплектовать кровать матрасом
высотой не более 180 мм**


Производитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, улучшающие эксплуатационные свойства изделия, без извещения потребителя.



ВНИМАНИЕ!!! Для предотвращения опрокидывания крупных элементов мебели их необходимо прикрепить к стене. В комплект для сборки мебели не входят крепежные средства для крепления стене. Вам необходимо приобрести их самостоятельно в специализированных магазинах. Не забывайте о том, что для различных материалов стен необходимо использовать разные крепежные элементы.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, 19917-2014 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.
2. Гарантийный срок эксплуатации мебели - 2 года. Гарантийный срок исчисляется со дня продажи мебели. Срок службы -15 лет.
3. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в детализацию изделия, состав, вид и комплектность фурнитуры.
4. Производитель не может гарантировать качество изделия в случае непрофессиональной сборки или неправильной эксплуатации изделия.

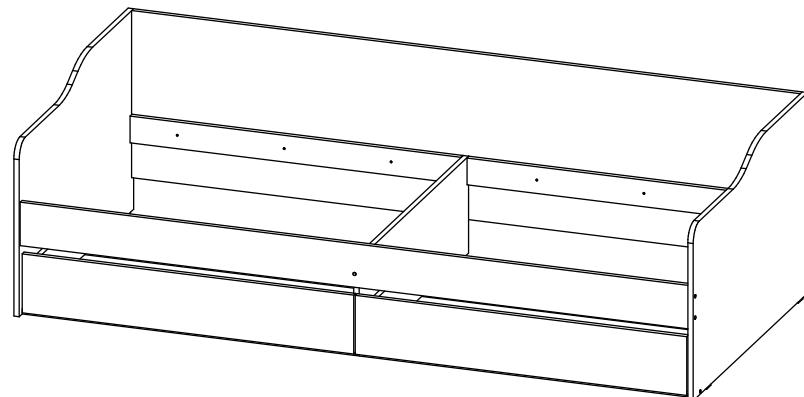

Кровать КР 2 (универсальная)


2032x600x940 (ШxВxГ)

(размер спального места 2000x900)



**Уважаемые покупатели! Идеального качества сборки
можно добиться только путем привлечения
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО (толкового) сборщика мебели.**

**Все замечания и пожелания присылайте
по адресу tmebeleconomy@mail.ru, они будут рассмотрены
НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО.**

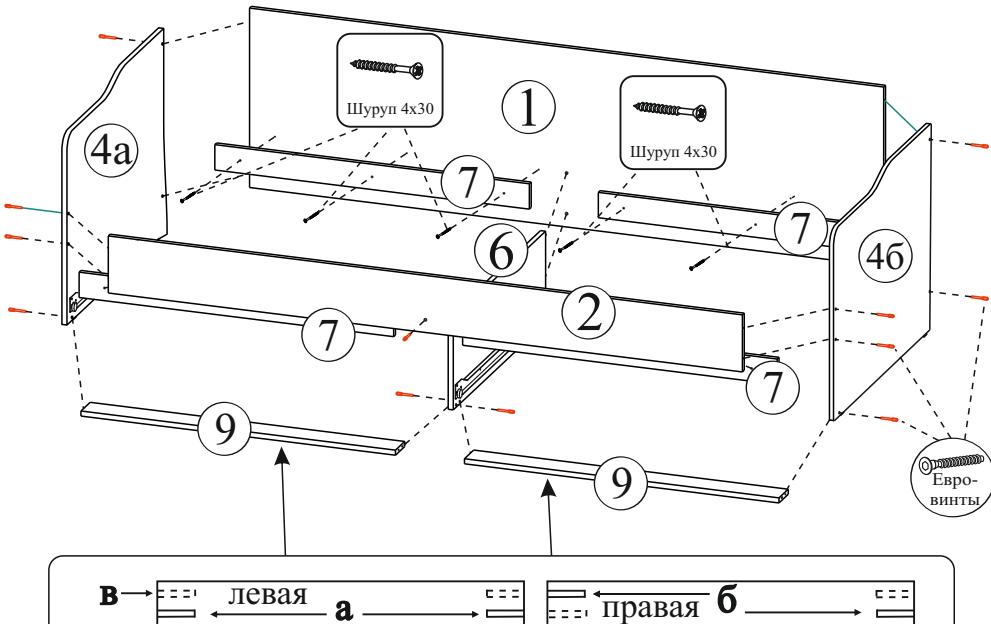

- a** - Прикрутите левую планку на 2 евровинта, а затем разверните ее на 90 градусов.
б - Прикрутите правую планку на 2 евровинта.
в - Разверните левую планку в исходное положение.

в - левая **а** **б** - правая

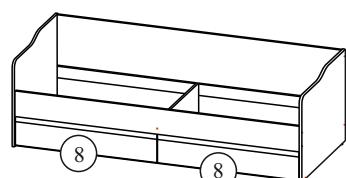
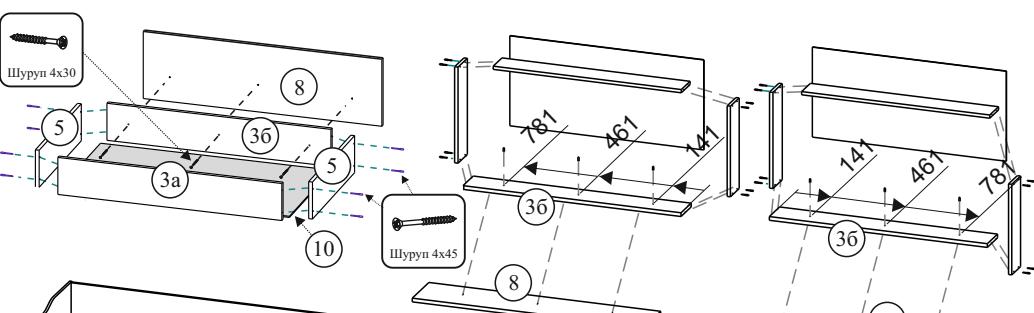



Рис. 2.1

Рис. 2.2

Внимание! Установка направляющих производится после установки деталей №9.

При установке роликовых направляющих к боковым стенкам, саморезы 4x13 необходимо вкручивать в отверстие №1, как показано на рисунке 2.1

При установке роликовых направляющих на обе стороны боковой стенки, второй комплект роликовых направляющих необходимо монтировать в отверстие № 2, как показано на рисунке 2.2, зафиксируйте направляющие в отверстие №3.

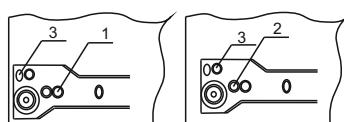

Поз.	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во	Упаковка
1	Задний щит	2000	500	1	1
2	Царга	2000	130	1	1
3а,б	Торцевая ящика	934	120	4	1
4а,б	Боковая стенка	940	600	2	1
5	Боковая ящика	450	120	4	1
6	Перегородка	900	290	1	1
7	Планка	990	80	4	1
8	Накладка	992	176	2	1
9	Планка	992	100	2	1
10	Дно ящика (ЛДВП)	963	447	2	1



Порядок сборки







Перед началом сборки необходимо ознакомиться с инструкцией и убедиться в правильности полученных вами комплектующих деталей наличия крепежной фурнитуры.

Для сборки понадобятся отвертка крестовая, ключ для евровинта, либо шуруповерт с крестовой и шестигранной насадками (№1, №2, №4), молоток, рулетка. Сборку следует производить на горизонтальной твердой поверхности, застеленной тканью или упаковочной тарой. Полы должны быть ровными.

Соберите каркас кровати согласно схеме используя евровинты, прибейте подпятники. Соберите каркас ящиков при помощи шурупов 4x45, замерьте рулеткой диагонали ящиков, они должны совпадать. Помните! От этого зависит правильность работы выдвижных ящиков. Прибейте дно ящиков при помощи гвоздей. Установите ящики на место.

Внимание! Максимальная распределенная нагрузка на одно спальное место не более 120 кг

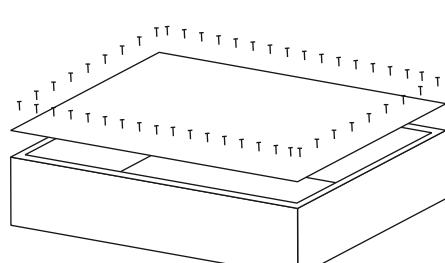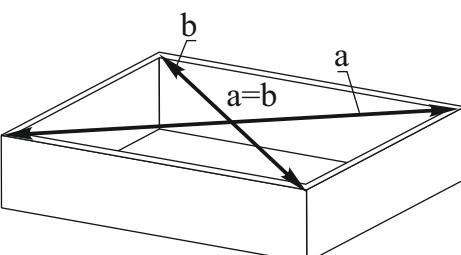

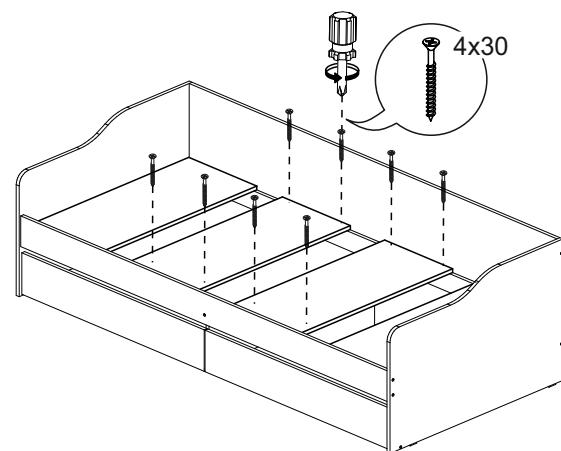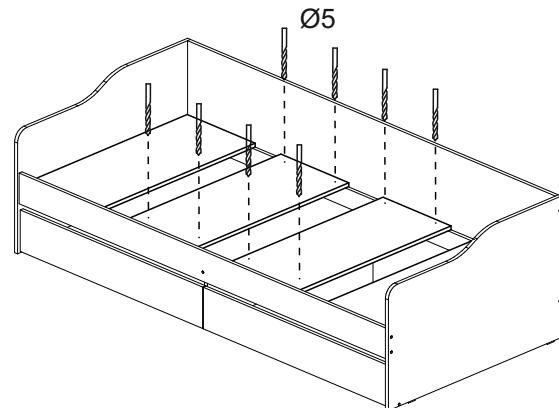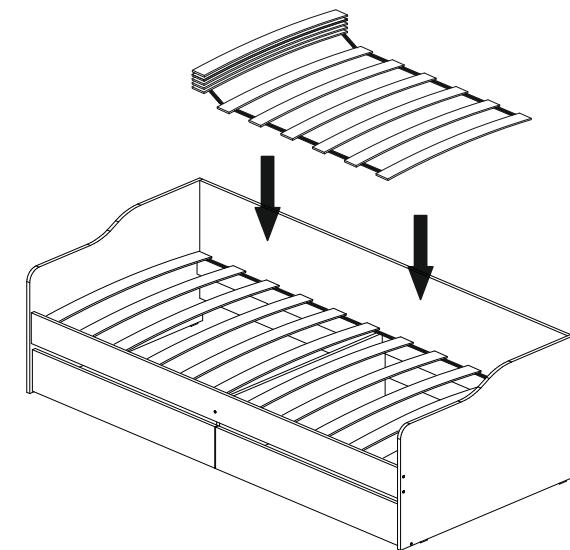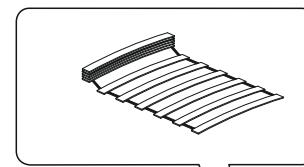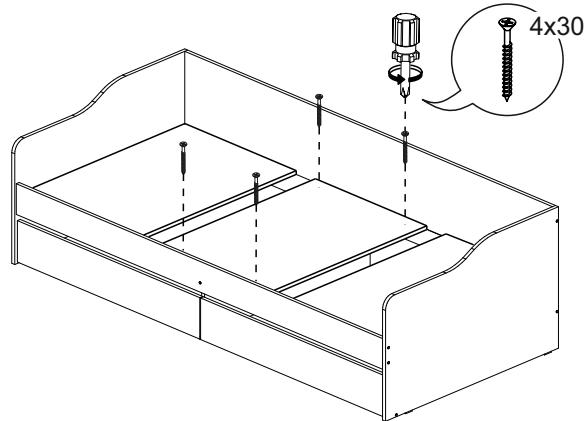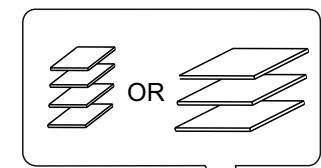

END