


<i>№</i>	<i>Наименование</i>	<i>Размер</i>	<i>K-во</i>
1	Боковина	2048*450	1
2	Боковина	2048*450	1
3	Крышка, низ	600*470	2
4	Вязка	568*450	1
5	Полка	565*300	1
6	Планка	568*100	1
7	Фасад	2042*472	1
8	Фасад	2042*120	1
9	ЛДВП	2075*295	2

<i>Наименование</i>	<i>Кол-во</i>
Опора 20мм	4
Петля накладная	8
Брус соединительный	1
Ручка S149(скоба) венге	1
Ключ	1
Евровинт 6,3*50	16
Заглушка	4+4
Гвозди	60
Шуруп 3,5*16	56
Полкодержатель	4
Скалка металл 563 мм	1
Скалка-держатель металл	2

1. К низу 2 прикрутить опору с помощью шурупов 3,5*16. Скрепить боковины шкафа 1 между собой деталями 2,3,5 с помощью еврошурупов. Прибить гвоздями к задним кромкам собранного корпуса из деталей 1, 2 задние стенки 8 из ЛДВП.

Внимание!!! Во избежание перекоса створок, после того как секция собрана, необходимо измерить диагонали, они должны быть одинаковыми. Только после этого можно прибивать заднюю стенку.

Прикрепить скалодержатели на боковины 1 с помощью шурупов 3,5*16 и установить скалку. В фасады 6, 7 прикручиваем петли с помощью шурупов 3,5*16. Закрепить фасады на корпусе изделия и отрегулировать петлями. Установить ручки.

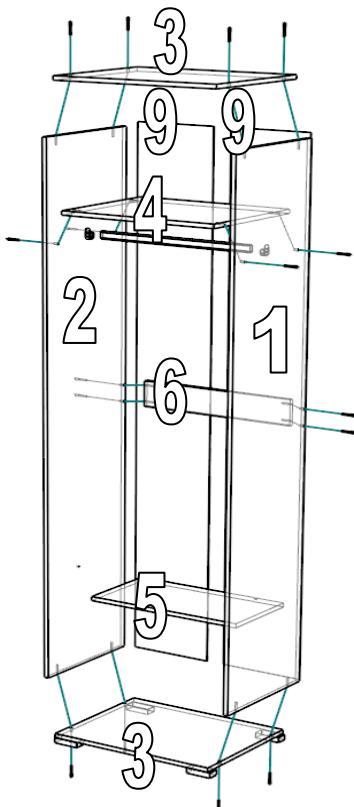



Мебельная компания «ТЭКС»

Схема сборки изделия

Шкаф платяной «Оскар-18»

2100*600*470

