

### Общие правила сборки корпусной мебели

1. Определитесь с местом расположения изделия.
2. Подготовьте необходимый для сборки инструмент (отвертку плоскую и крестовую, шуруповерт с крестообразной и шестигранной насадкой, молоток, канцелярский нож, сверла диаметром 5мм и 8мм, измерительный инструмент).
3. Производите сборку только на ровной, горизонтальной, чистой и твердой поверхности, застеленной тканью или упаковочным картоном. Рекомендуется воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков.
4. Вскройте упаковочные пакеты. Разложите детали по секциям, согласно инструкции. Сохраняйте упаковочную бирку и схему сборки в течение всего времени эксплуатации изделия.
5. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке. Убедитесь в правильности полученных Вами комплектности деталей и фурнитуры. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией.
6. Согласно схеме сборки прикрепите необходимую фурнитуру (к боковым стенкам направляющие для ящиков, штоки эксцентриков, ответные планки петель, полкодержатели).
7. Начните сборку с каркасов изделия. Скрепите между собой детали с помощью евровинтов и эксцентриковых стяжек.
8. Замерьте диагонали собранного каркаса, они должны быть равными (+/- 1,2мм).
9. Зафиксируйте заднюю стенку из ЛДВП с помощью гвоздей, не нарушая диагонали. От этого будет зависеть правильность работы створок и выдвижных ящиков.
10. Приверните опоры. Подпятники прибиваются ограничительным ребром вовнутрь.
11. Вертикально поставьте собранную конструкцию.
12. На створки установите петли. Далее установите фасады.
13. Отрегулируйте положение створок относительно корпуса изделия.

Внешний вид	Наименование	Кол-во	Внешний вид	Наименование	Кол-во
	Евровинт	77шт		Полкодержатель (металлический)	8шт
	Стяжка эксцентриковая	32комп		Полкодержатель (для стекла)	8шт
	Петля накладная	5шт		Ручка-скоба LS(034) 128 темно-серый шагрень	2комп
	Опора 20мм (регулируемая)	8шт		Ручка-скоба LS(034) 224 темно-серый шагрень	4комп
	Направляющие 35/250мм (шариковые)	1комп		Шайба пластиковая	12шт
	Направляющие 35/350мм (шариковые)	3комп		Шуруп 3.5x16мм	114шт
	Футорка пластиковая (под шуруп 3.5x16мм)	8шт		Гвоздь	200шт
	Втулка пластиковая (для стекла 4-5мм)	8шт		Ключ для евровинта	1шт
	Навес прямой	3шт		Заглушка для евровинта	38шт
	Стяжка межсекционная	2комп		Заглушка для эксцентрика	4шт




- отрезать и приклеить -

	Дата выпуска – 2021 год. Срок службы – 5 лет Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца. Произведено в России		Юр. адрес: 440015, г. Пенза ул. Литвинова, д.56, к.2 Фактический адрес: 440015, г. Пенза, ул. Литвинова, д.56, к.2
Изготовитель ООО "МКТ" ИНН 5835130030	Модульная гостиная «Паскаль-2» Центральная секция	Декларация о соответствии: ЕАЭС № RU Д-RU.МН33.В.00309/19 от 13.12.2019г.	



## Модульная гостиная «Паскаль-2» Центральная секция

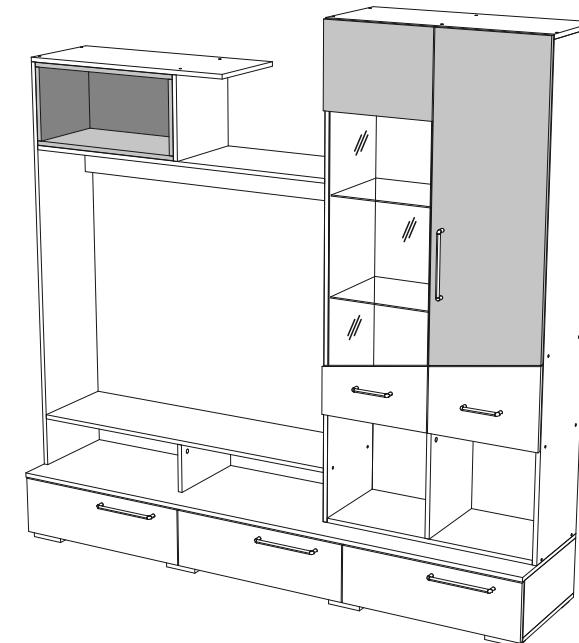







1996x1992x446 (ВxШxГ)

место под ТВ 998x1176 (ВxШ)


Рекомендуется пользоваться услугой по сборке квалифицированных специалистов, имеющих пригодные для этих целей оборудование, инструмент, а также необходимые знания и навыки.

Не рекомендуется производить самостоятельную сборку мебели, приобретенной в разобранном виде, или ее «ремонт» и «усовершенствование».


В случае самостоятельной или неквалифицированной сборки возможно не только возникновение недостатков в изделии (их элементах), но и возникновение серьезной опасности для жизни, здоровья людей и/или сохранности прочего имущества.

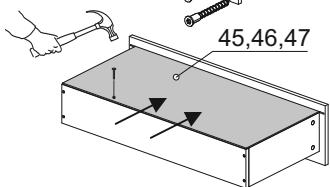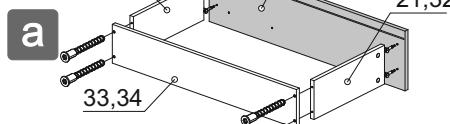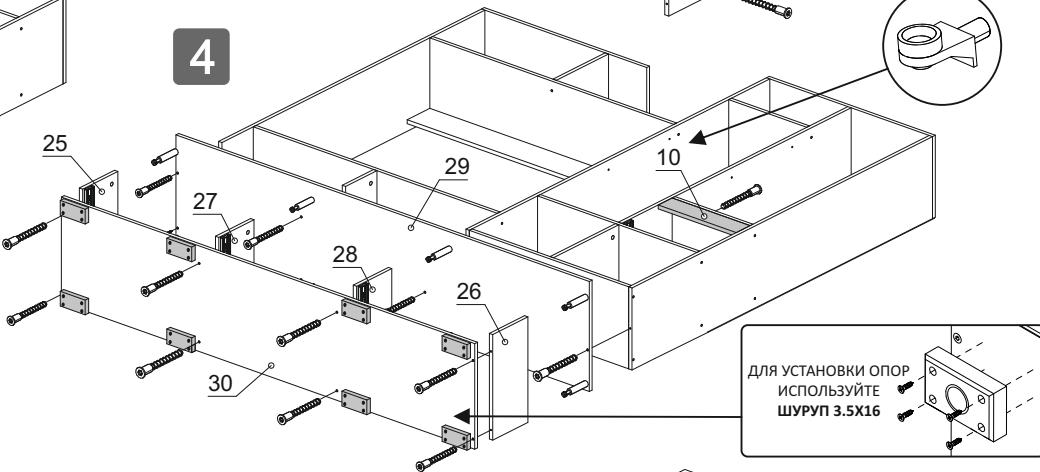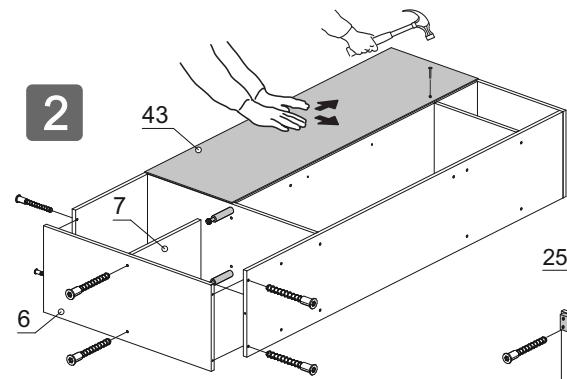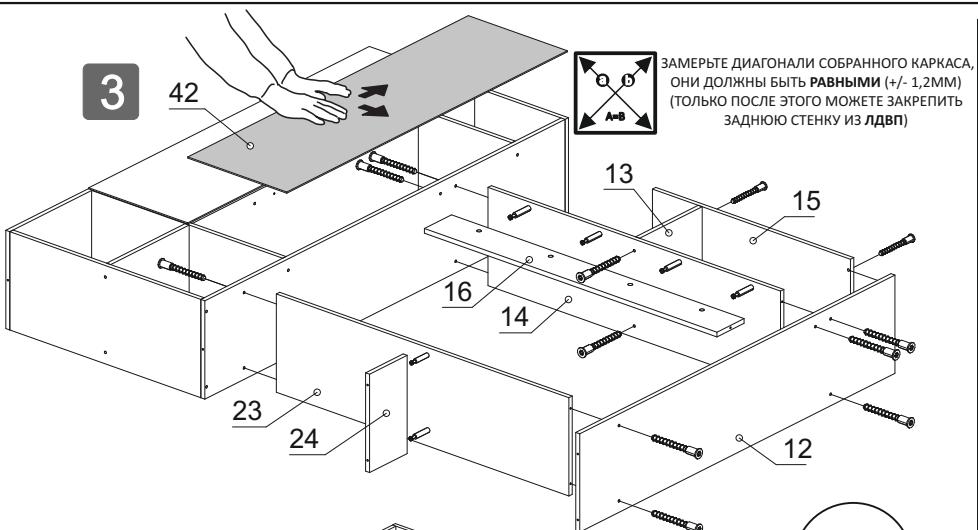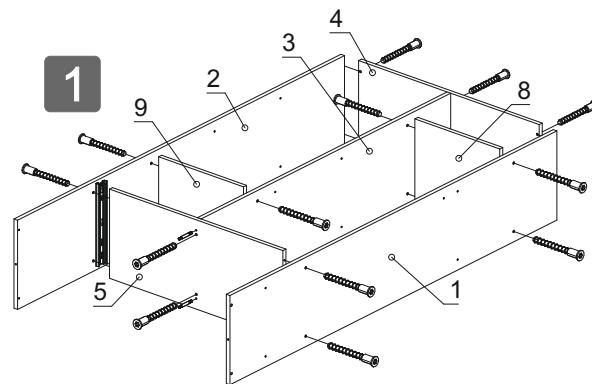

ДЛЯ УСТАНОВКИ НАПРАВЛЯЮЩИХ ИСПОЛЬЗУЙТЕ РЕГУЛИРОВОЧНЫЕ ОТВЕРСТИЯ, А ТАК ЖЕ ШУРУП 3.5Х16

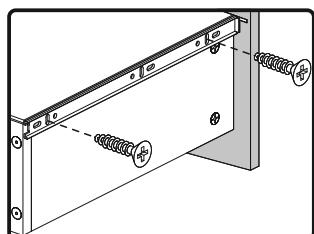

ДЛЯ СБОРКИ СТЕКЛОСТВОРКИ ИСПОЛЬЗУЙТЕ РОВНУЮ И ТВЕРДУЮ ПОВЕРХНОСТЬ В ГЛУХИЕ ОТВЕРСТИЯ НА ДЕТ. №38, 40 УСТАНОВИТЕ ПЛАСТИКОВУЮ ФУТОРКУ  
ДАЛЕЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПЛАСТИКОВУЮ ВТУЛКУ И ШУРУП 3.5Х16ММ ЧТОБЫ ЗАКРЕПИТЬ СТЕКЛО (ДЕТ. №49) К СТВОРКАМ (ДЕТ. №38, 40)

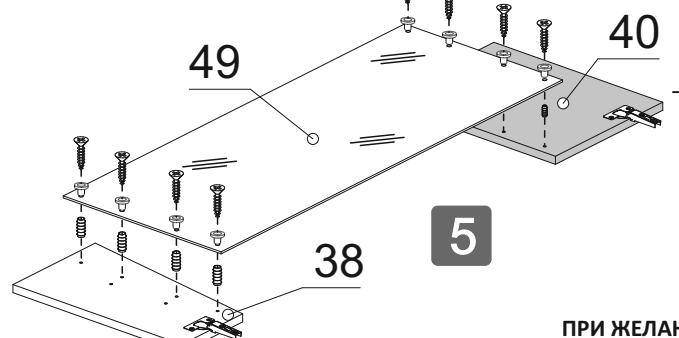

ПРИ ЖЕЛАНИИ МОЖНО ДОПОЛНИТЬ МОДУЛЕМ «КУБ»

№ дет.	Наименование	Кол-во	Размер	№ упк.
1	Бок левый	1	1726	334
2	Бок правый	1	1726	334
3	Перегородка	1	1318	334
4	Крышка	1	800	334
5	Вязка	1	768	334
6	Низ	1	768	334
7	Перегородка	1	376	334
8	Вязка	1	376	334
9	Вязка	1	376	334
10	Планка	1	376	80
11	Полка	2	374	318
12	Бок	1	1510	334
13	Перегородка	1	300	334
14	Вязка	1	1176	334
15	Крышка	1	796	334
16	Планка	1	1176	130
17	Бок	2	266	318
18	Крышка	2	578	318
19	Задняя стенка	1	546	266
20	Бок левый	1	284	120
21	Бок правый	1	284	120
22	Задняя стенка	1	352	120
23	Крышка	1	1176	334
24	Перегородка	1	180	334
25	Бок левый	1	202	430
26	Бок правый	1	202	430
27	Перегородка лев	1	202	430
28	Перегородка прав	1	202	430
29	Крышка	1	1992	448
30	Низ	1	1992	430
31	Бок левый	3	384	120
32	Бок правый	3	384	120
33	Задняя стенка лев/прав	2	616	120
34	Задняя стенка сред	1	624	120
35	Фасад ящика лев	1	660	210
36	Фасад ящика средн	1	660	210
37	Фасад ящика прав	1	660	210
38	Створка	1	396	230
39	Фасад ящика	1	396	290
40	Створка	1	300	396
41	Створка	1	1110	396
42	ЛДВП	1	1344	398
43	ЛДВП	1	1344	398
44	ЛДВП	1	1988	229
45	ЛДВП	2	614	403
46	ЛДВП	1	622	403
47	ЛДВП	1	350	304
48	Стеклополка	2	373	320
49	Стекло	1	954	370

### СХЕМА РЕГУЛИРОВКИ ПЕТЕЛЬ

