

Общие правила сборки корпусной мебели

1. Определитесь с местом расположения изделия.
2. Подготовьте необходимый для сборки инструмент (отвертку плоскую и крестовую, шуруповерт с крестообразной и шестигранной насадкой, молоток, канцелярский нож, сверла диаметром 5мм и 8мм, измерительный инструмент).
3. Производите сборку только на ровной, горизонтальной, чистой и твердой поверхности, застеленной тканью или упаковочным картоном. Рекомендуется воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков.
4. Вскройте упаковочные пакеты. Разложите детали по секциям, согласно инструкции. Сохраняйте упаковочную бирку и схему сборки в течение всего времени эксплуатации изделия.
5. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке. Убедитесь в правильности полученных Вами комплектности деталей и фурнитуры. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией.
6. Согласно схеме сборки прикрепите необходимую фурнитуру (к боковым стенкам направляющие для ящиков, штоки эксцентриков, ответные планки петель, полкодержатели).
7. Начните сборку с каркасов изделия. Скрепите между собой детали с помощью евровинтов и эксцентриковых стяжек.
8. Замерьте диагонали собранного каркаса, они должны быть равными (+/- 1,2мм).
9. Зафиксируйте заднюю стенку из ЛДВП с помощью гвоздей, не нарушая диагонали. От этого будет зависеть правильность работы створок и выдвигаемых ящиков.
10. Приверните опоры. Подпятники прибиваются ограничительным ребром вовнутрь.
11. Вертикально поставьте собранную конструкцию.
12. На створки установите петли. Далее установите фасады.
13. Отрегулируйте положение створок относительно корпуса изделия.

Внешний вид	Наименование	Кол-во	Внешний вид	Наименование	Кол-во
	Евровинт 6.3x50мм	48 шт		Ручка скоба K8106-128 мм	4 шт
	Петля накладная	8 шт		Ручка скоба K8106-96 мм	4 шт
	Петля вкладная	6 шт		Винт 4x25мм	4 шт
	Штангодержатель (металлический)	2 шт		Швеллер белый	8 шт
	Шуруп 3.5x16мм	108 шт		Шайба (пластиковая)	14 шт
	Полкодержатель (металлический)	24 шт		Стяжка эксцентриковая	14 шт
	Опора 20мм (регулируемая)	8 шт		Гвоздь	125 шт
	Шуруп 3.5x30мм	10 шт		Заглушка для евровинта	20 шт
	Направляющие шариковые на 500мм	2 шт		Ключ для евровинта	1 шт
	Уголок пластиковый	4 шт			



----- отрезать и приклеить -----



Дата выпуска – 2023 год.
Срок службы – 5 лет
Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца.
Произведено в России



Юр. адрес: 440015, г. Пенза, ул. Литвинова, д.56, корп. 2
Фактич. адрес: 440015, г. Пенза, ул. Литвинова, д.56, корп. 2

Изготовитель
ООО "МКТ"
ИНН 5835130030

Спальня Леняна
Шкаф

Декларация о соответствии:
EAЭСN РУД-РУ.МН33.В.00309/19
от 13.12.2019г.



MICON

Спальня Леняна Шкаф







2244x1842x550 (ВxШxГ)

Рекомендуется пользоваться услугой по сборке квалифицированных специалистов, имеющих пригодные для этих целей оборудование, инструмент, а также необходимые знания и навыки.

Не рекомендуется производить самостоятельную сборку мебели, приобретенной в разобранном виде, или ее «ремонт» и «усовершенствование».
В случае самостоятельной или неквалифицированно исполненной сборки возможно не только возникновение недостатков в изделии (их элементах), но и возникновение серьезной опасности для жизни, здоровья людей и/или сохранности прочего имущества.

№ дет.	Наименование	Размер		Кол-во	№ упк.	№ дет.	Наименование	Размер		Кол-во	№ упк.
1	Боковина левая	2148	508	1	1	14	Задняя панель ящика	776	140	2	3
2	Боковина правая	2148	508	1	1	15	Боковина ящика правая	484	140	2	4
3	Перегородка левая	2148	508	1	2	16	Боковина ящика левая	484	140	2	3
4	Перегородка правая	2148	508	1	2	17	Задняя стенка	2175	490	2	1
5	Крышка	1800	508	1	3	18	Задняя стенка	2175	407	2	1
6	Дно	1800	508	1	3	19	Дно ящика	774	503	2	1
7	Фасад глухой	2175	436	2	1	20	Профиль рамки	2180		2	1
8	Фасад	1593	396	2	2	21	Профиль рамки	916		2	2
9	Вязка	800	508	2	3	22	Карниз правый	550		1	5
10	Вязка	468	508	4	4	23	Карниз левый	550		1	5
11	Полка	466	498	6	4/2	24	Карниз	1842		1	5
12	Панель жесткости	250	800	1	3		Скалка металлическая	794		1	2
13	Фасад ящика	229	794	2	3		Брус соединительный	2148		1	1

Рис. №1

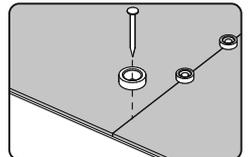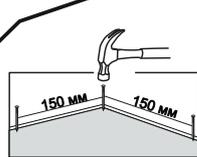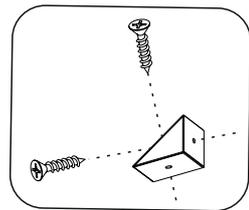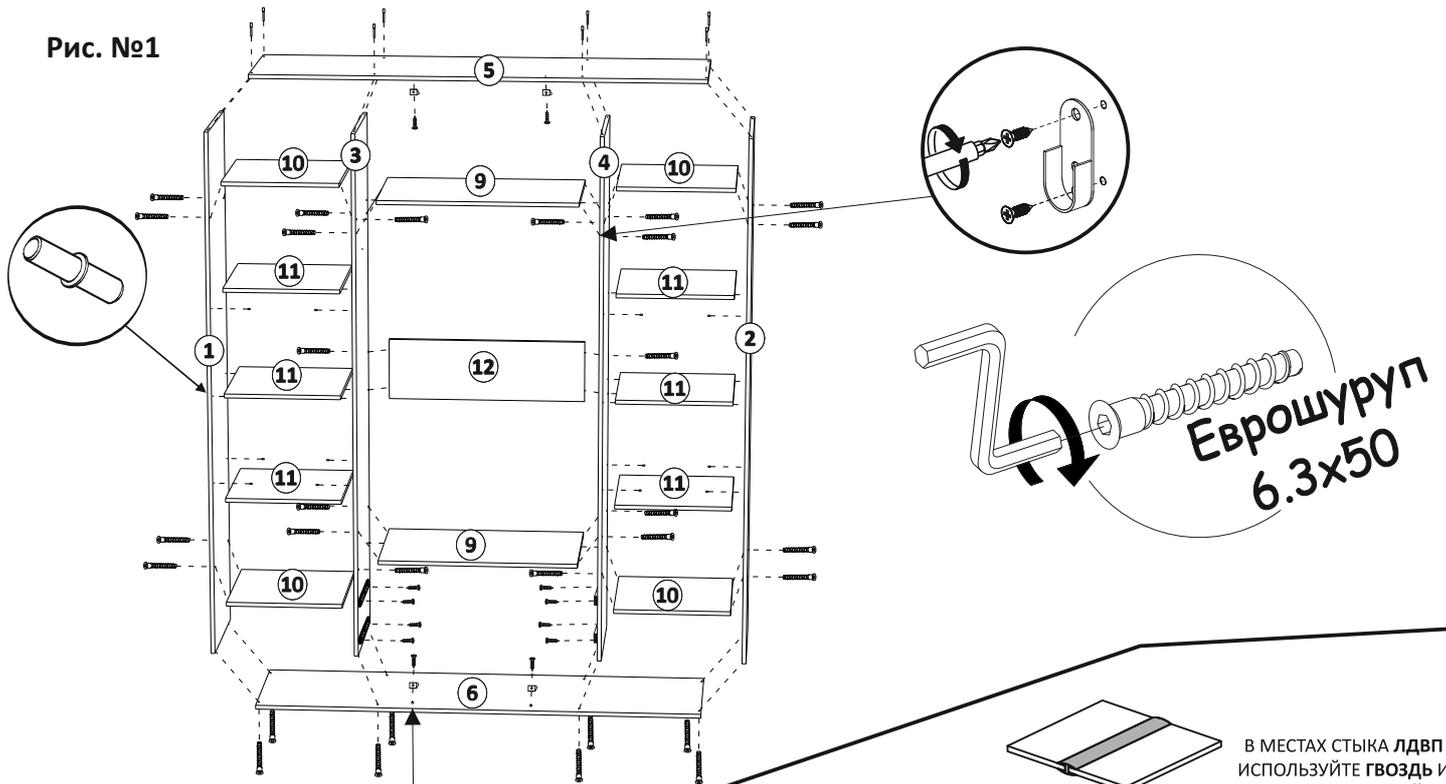

В МЕСТАХ СТЫКА ЛДВП ИСПОЛЬЗУЙТЕ ГВОЗДИ И ПЛАСТИКОВУЮ ШАЙБУ



ДЛЯ УСТАНОВКИ ОПОР ИСПОЛЬЗУЙТЕ ШУРУП 3.5X16


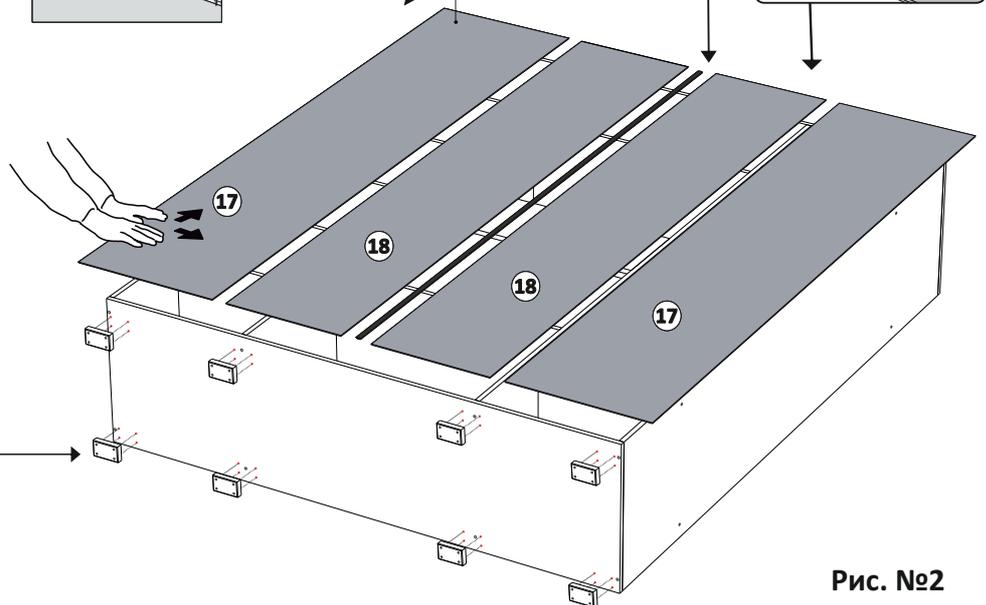


Рис. №2

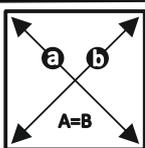

ЗАМЕРЬТЕ ДИАГОНАЛИ СОБРАННОГО КАРКАСА, ОНИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ РАВНЫМИ (+/- 1,2ММ) (ТОЛЬКО ПОСЛЕ ЭТОГО МОЖЕТЕ ЗАКРЕПИТЬ ЗАДНЮЮ СТЕНКУ ИЗ ЛДВП ПРИ ПОМОЩИ ГВОЗДЕЙ)

Необходимый инструмент для сборки:



Рис. №3

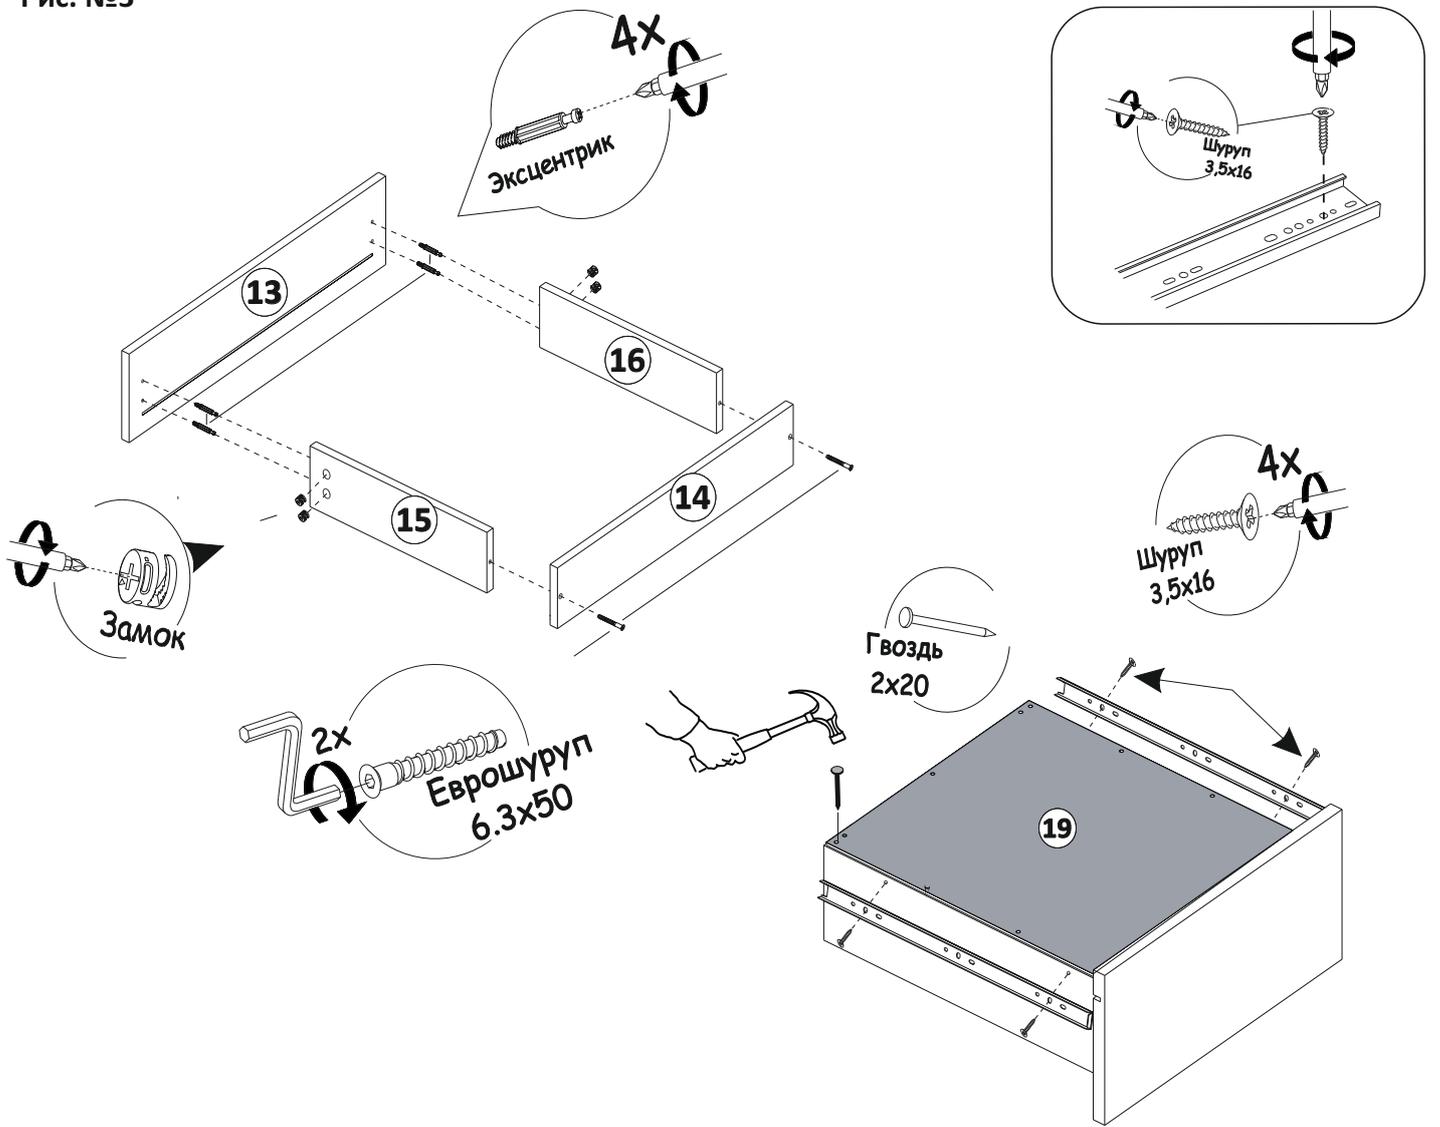


Рис. №4

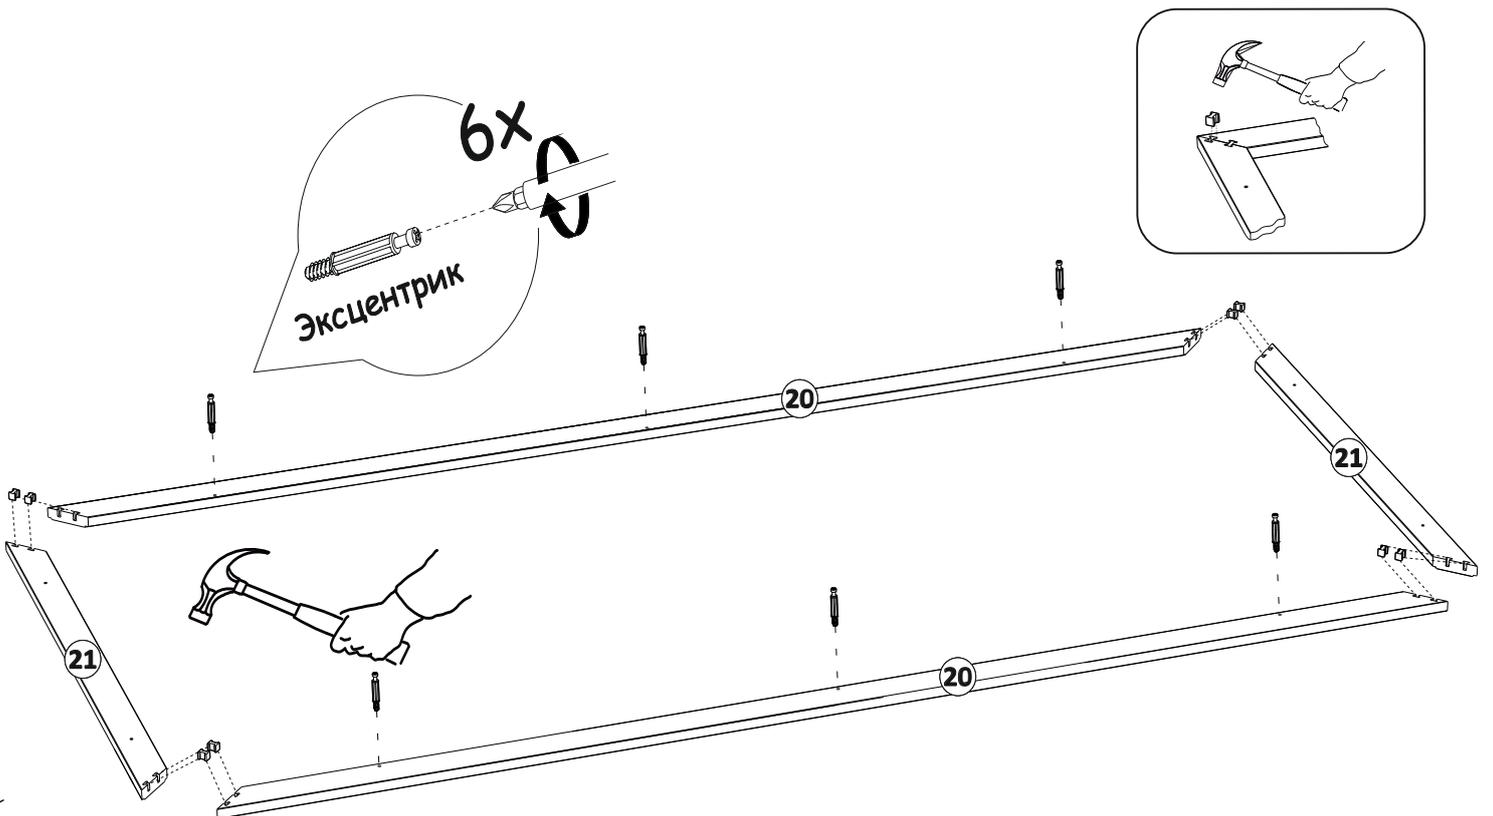


Рис. №5

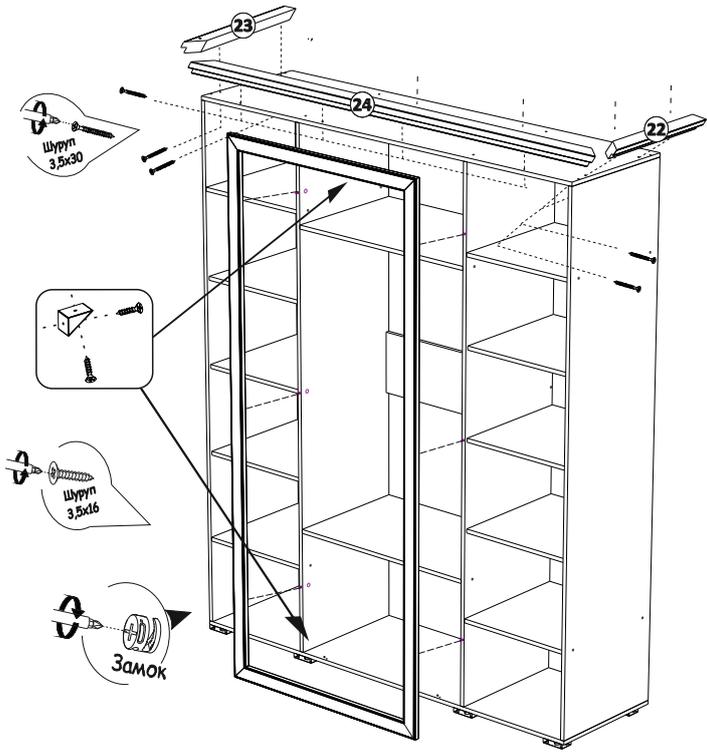


Рис. №6



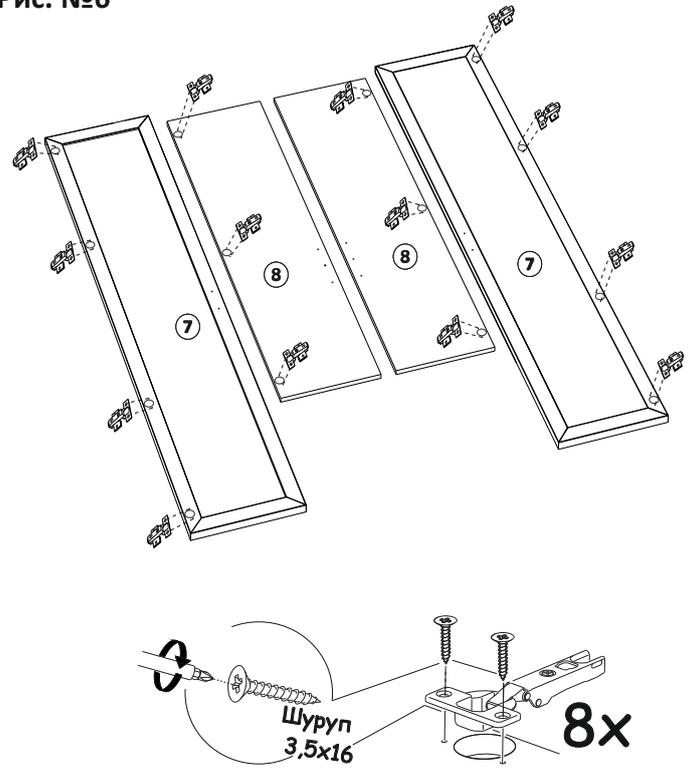


Рис. №7

СХЕМА РЕГУЛИРОВКИ ПЕТЕЛЬ

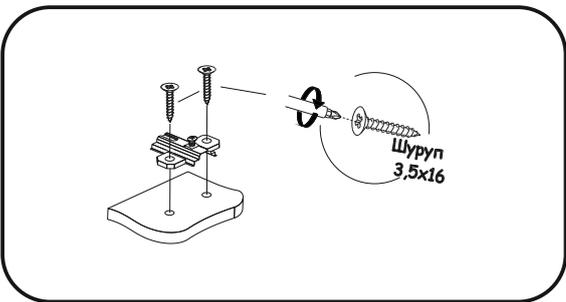

Монтаж, демонтаж шариковых направляющих

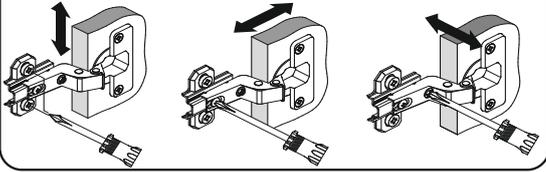