

Общие правила сборки корпусной мебели

1. Определитесь с местом расположения изделия.
2. Подготовьте необходимый для сборки инструмент (отвертку плоскую и крестовую, шуруповерт с крестообразной и шестигранной насадкой, молоток, канцелярский нож, сверла диаметром 5мм и 8мм, измерительный инструмент).
3. Производите сборку только на ровной, горизонтальной, чистой и твердой поверхности, застеленной тканью или упаковочным картоном. Рекомендуется воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков.
4. Вскройте упаковочные пакеты. Разложите детали по секциям, согласно инструкции. Сохраняйте упаковочную бирку и схему сборки в течение всего времени эксплуатации изделия.
5. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке. Убедитесь в правильности полученных Вами комплектности деталей и фурнитуры. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией.
6. Согласно схеме сборки прикрепите необходимую фурнитуру (к боковым стенкам направляющие для ящиков, штоки эксцентриков, ответные планки петель, полкодержатели).
7. Начните сборку с каркасов изделия. Скрепите между собой детали с помощью евровинтов и эксцентриковых стяжек.
8. Замерьте диагонали собранного каркаса, они должны быть равными (+/- 1,2мм).
9. Зафиксируйте заднюю стенку из ЛДВП с помощью гвоздей, не нарушая диагонали. От этого будет зависеть правильность работы створок и выдвижных ящиков.
10. Приверните опоры. Подпятники прибиваются ограничительным ребром вовнутрь.
11. Вертикально поставьте собранную конструкцию.
12. На створки установите петли. Далее установите фасады.
13. Отрегулируйте положение створок относительно корпуса изделия.

Фурнитура

Внешний вид	Наименование	Кол-во	Внешний вид	Наименование	Кол-во
	Винт 4 x 40	16 шт		Опора конус 150 мм Цех	4 шт
	Винт 6 x 16	48 шт		Направляющие шариковые на 400 Цех	4 компл
	Уголок мебельный 32x32x30 мм	24 шт		Евровинт	32 шт
	Шуруп 3,5x16	56 шт		Фланец опоры (угловой)	4 шт
	Гвозди	60 шт		Шуруп 5x20	16 шт
	Ручка СПА - 1 (96)	8 шт		Евроключ	1 шт
	Гайка M10	4 шт			



-----отрезать и приклеить-----

	Срок службы – 5 лет Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца. Произведено в России		Юр. адрес: 440015, г. Пенза, ул. Литвинова, д.56, к. 2 Фактич. адрес: 440015, г. Пенза, ул. Литвинова, д.56, к. 2
Изготовитель: ООО «МКТ» ИНН: 5835130030	<i>Комод интерьерный Пай</i>	Декларация о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU. PA11.B.84613/24 от 15.01.2025г.	

Domani
МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ



Видеообзор

Комод интерьерный Пай



930x800x450 (ВxШxГ)

Рекомендуется пользоваться услугой по сборке квалифицированных специалистов, имеющих пригодные для этих целей оборудование, инструмент, а также необходимые знания и навыки.

Не рекомендуется производить самостоятельную сборку мебели, приобретенной в разобранном виде, или ее «ремонт» и «усовершенствование».
В случае самостоятельной или неквалифицированно исполненной сборки возможно не только возникновение недостатков в изделии (их элементах), но и возникновение серьезной опасности для жизни, здоровья людей и/или сохранности прочего имущества.

№ дет.	Наименование	Размер		Кол-во
		Длина	Ширина	
1	Боковина левая	744	450	1
2	Боковина правая	744	450	1
3	Крышка	800	450	1
4	Дно	800	450	1
5	Задняя панель	741	200	2
6	Планка	745	100	1
7	Боковина ящика	400	120	8
8	Задняя панель ящика	689	120	4
9	Передняя панель ящика	689	120	4
10	Фасад ящика	739	182	4
11	Дно ящика	717	397	4
12	Стенка задняя	744	369	2
-	Брус соединительный	744		1

Необходимый инструмент для сборки:







Рис.№1

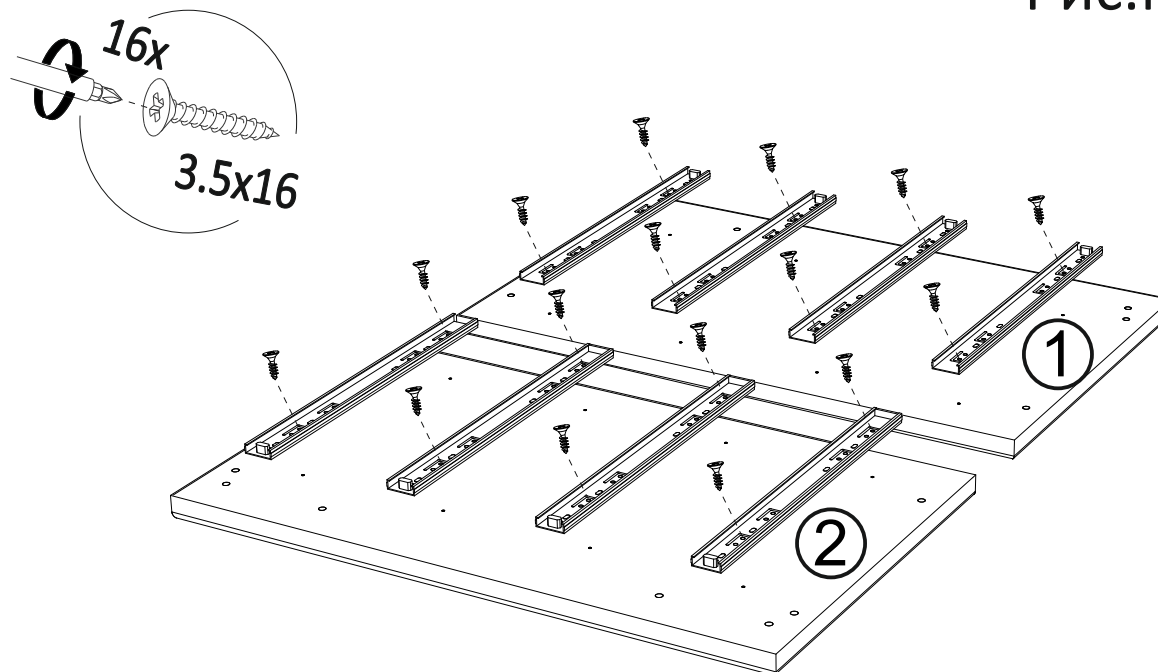


Рис.№2

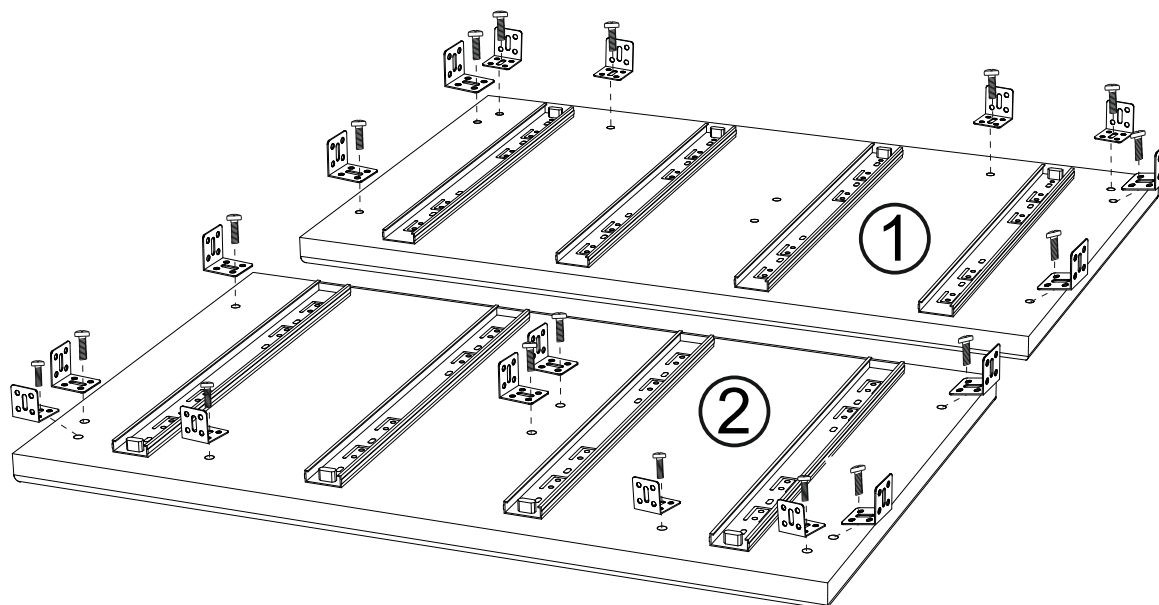
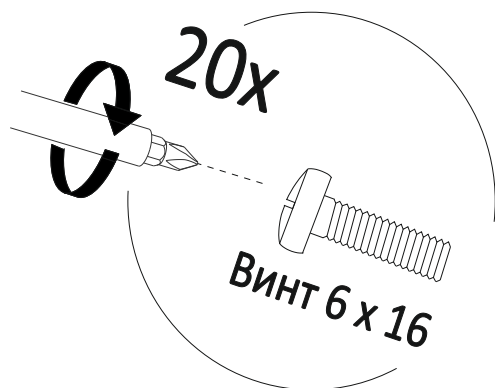


Рис.№3

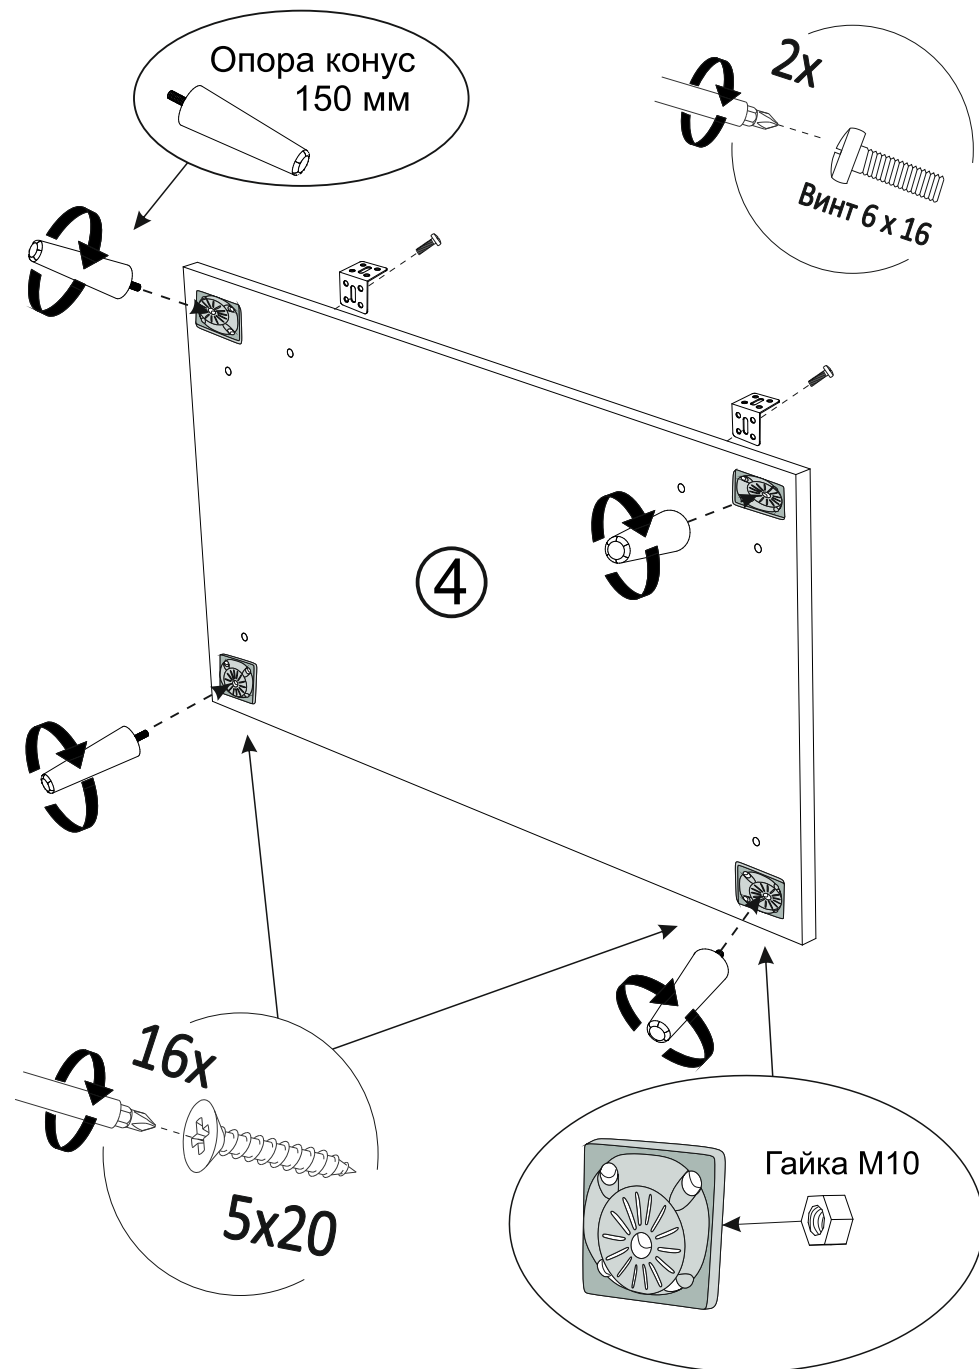


Рис.№4

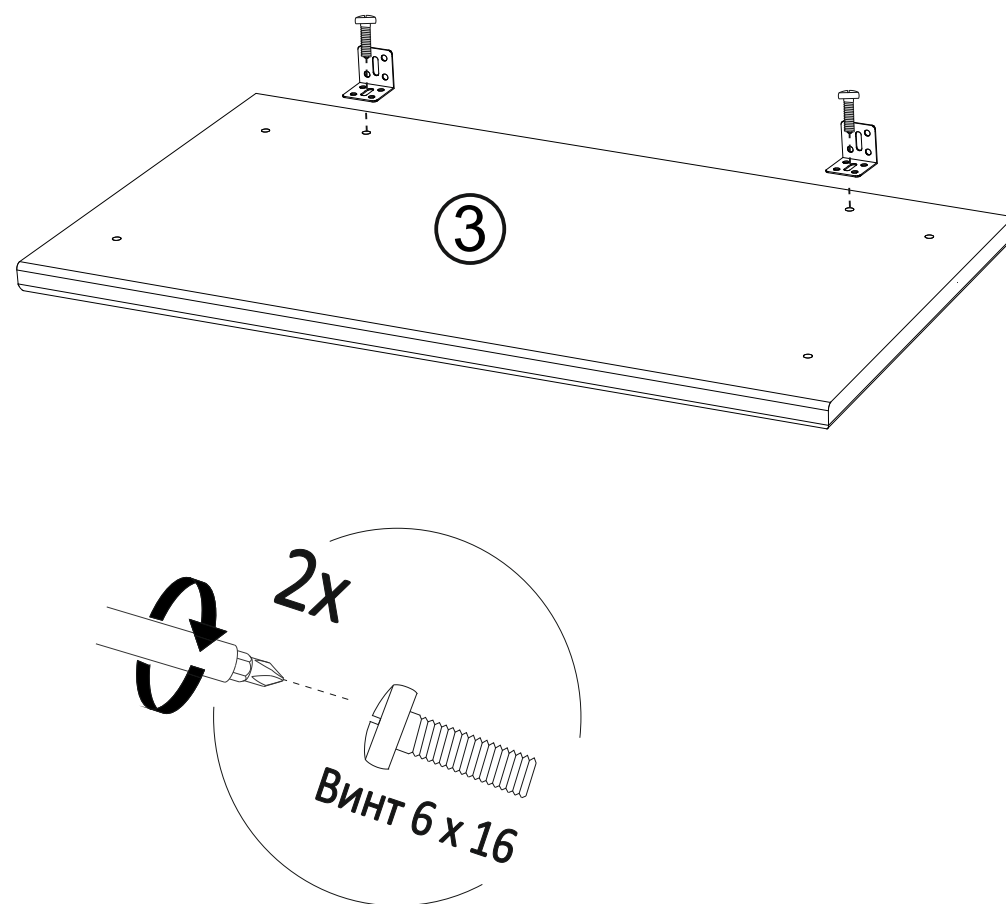


Рис.№5

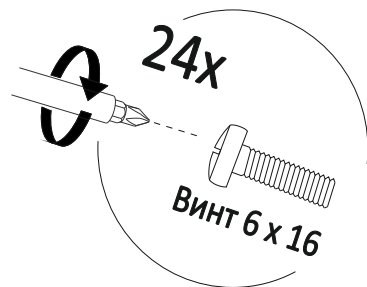
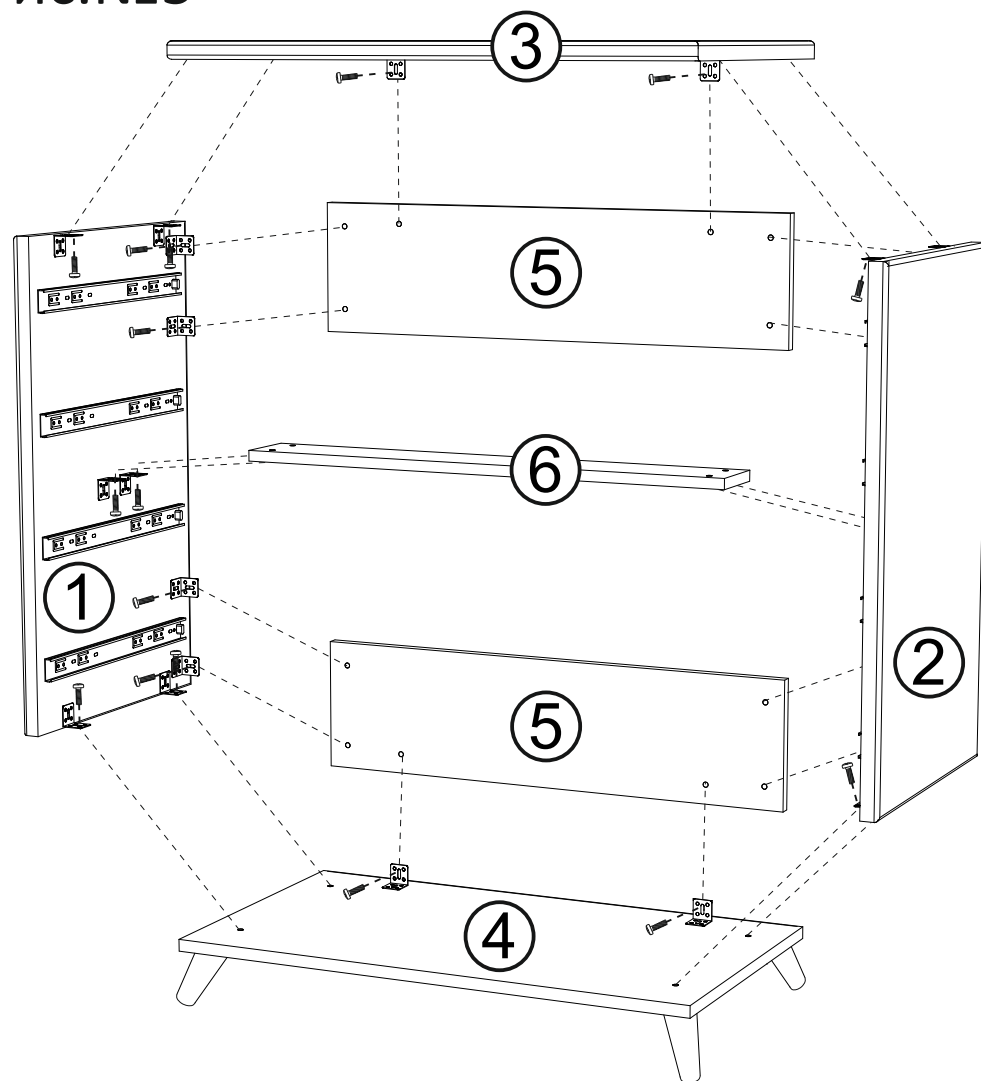


Рис.№6

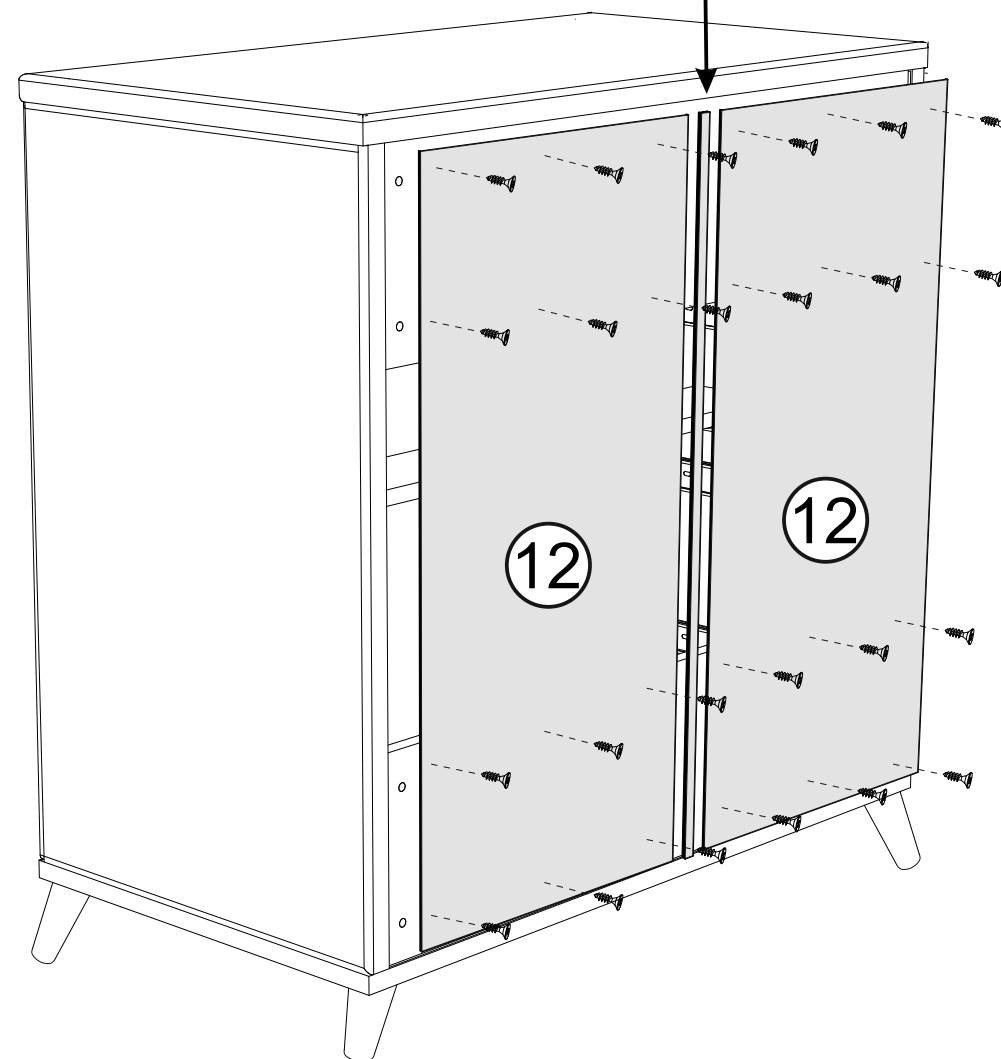
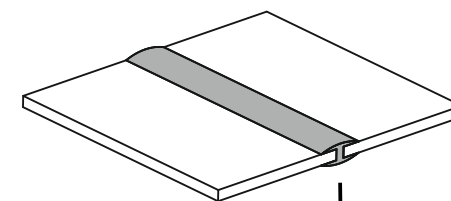
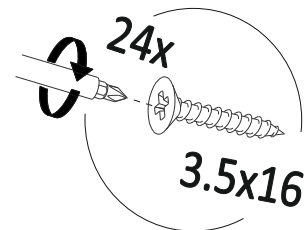


Рис.№7


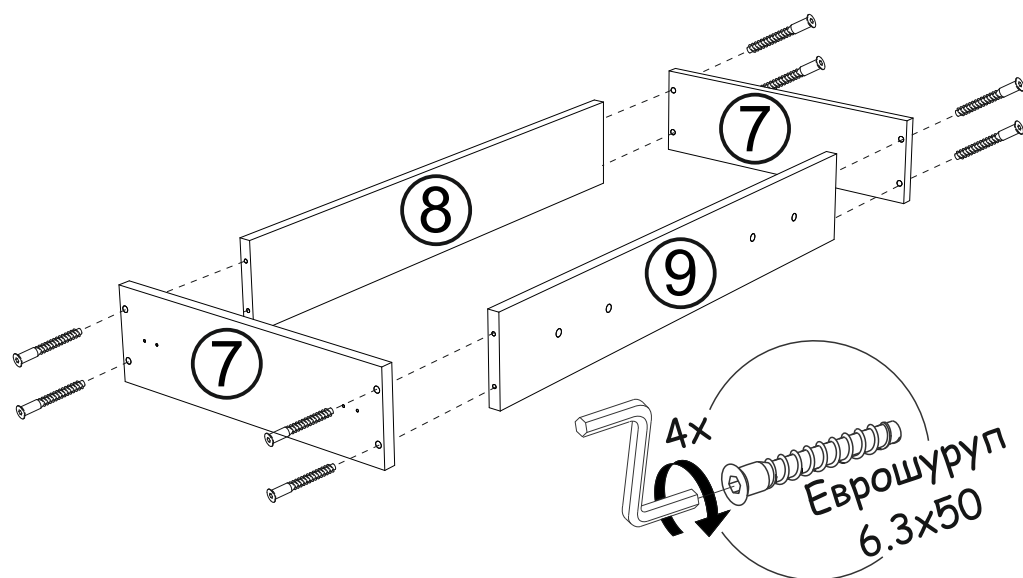


Рис.№8





ВАЖНО!!!

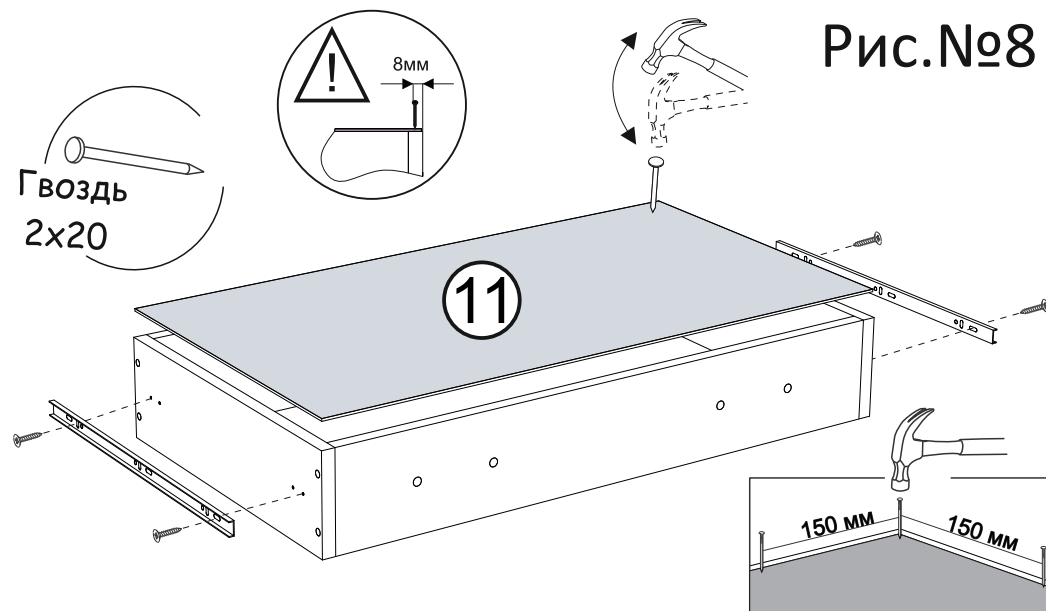

Замерьте диагонали собранного каркаса. Они должны быть равными (+/-1,2мм). Только после этого можете закрепить заднюю стенку ЛДВП при помощи гвоздей!

Рис.№9

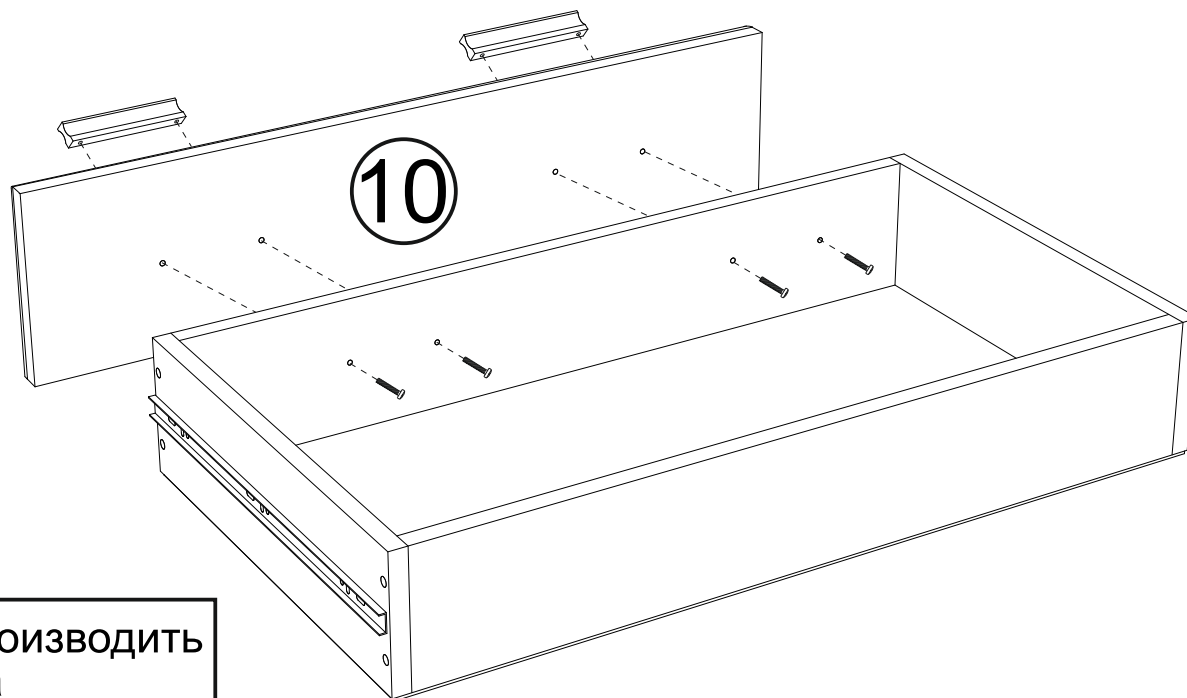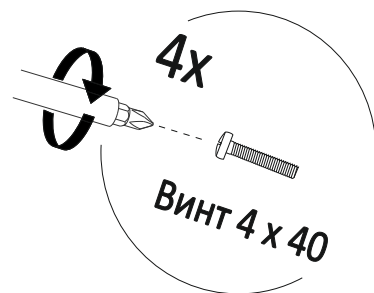


ВАЖНО!!!



Установку фасадов производить по направлению ворса

Рис.№10

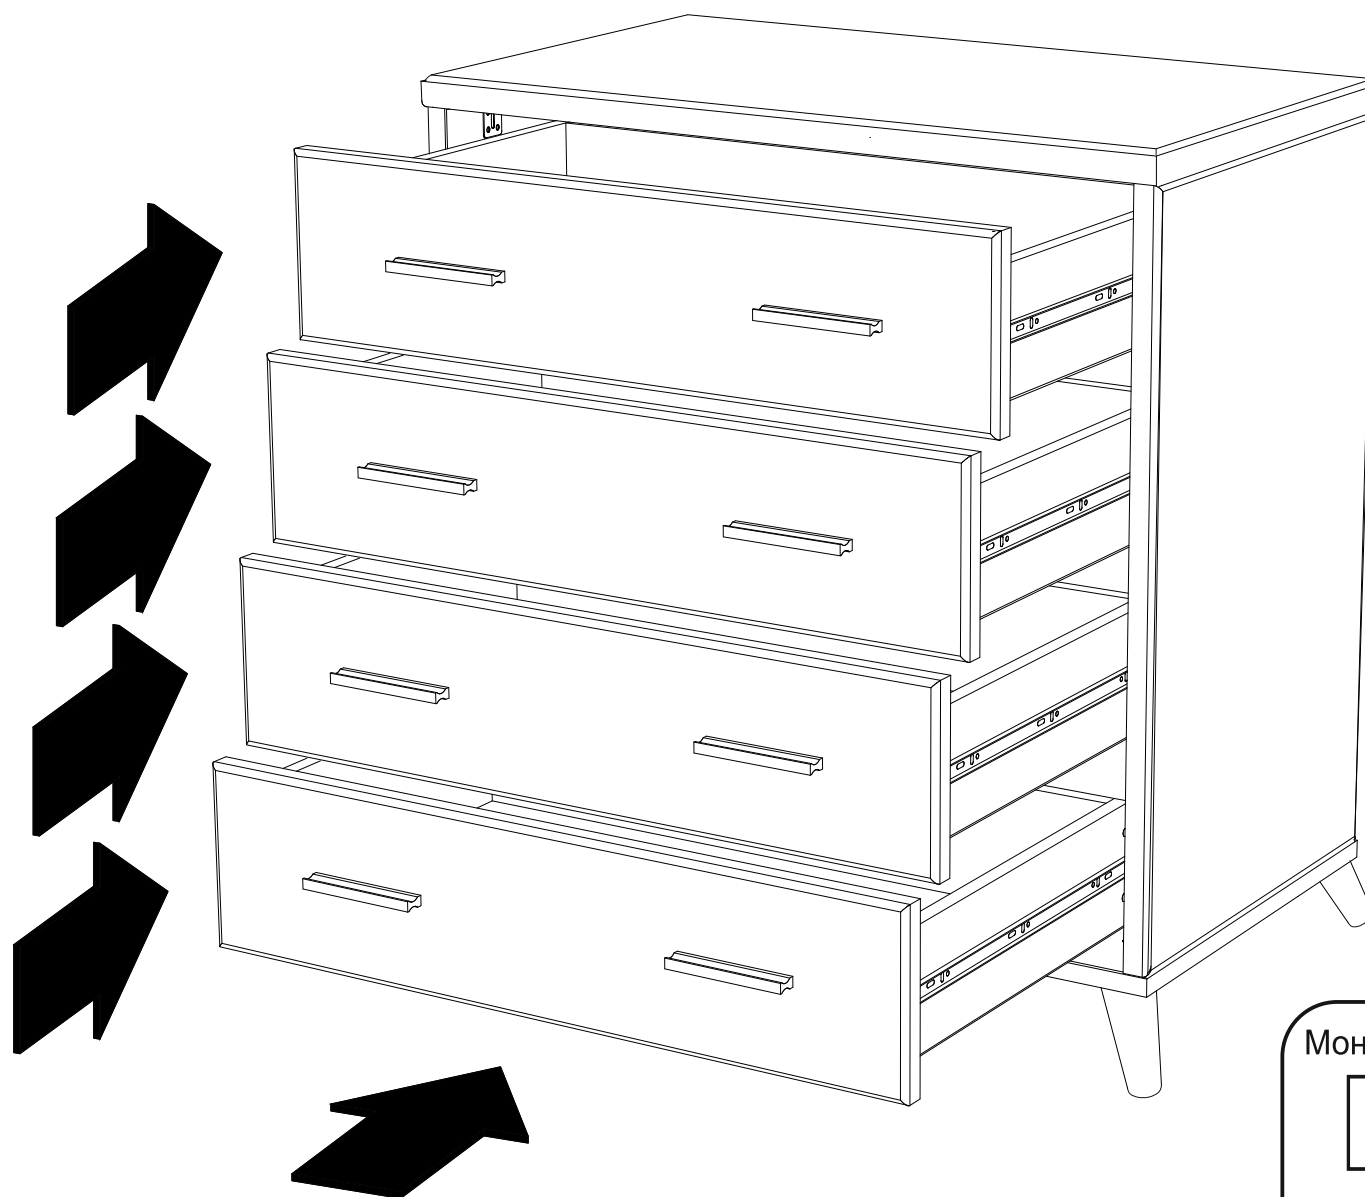

Монтаж,демонтаж шариковых направляющих

