


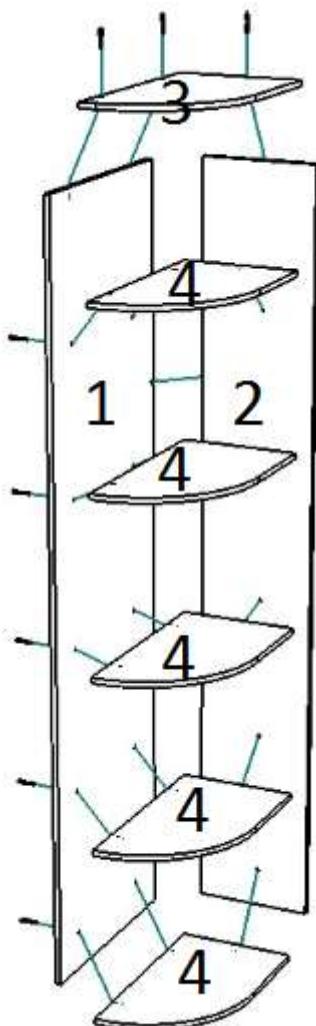

№	НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР	РАЗМЕР	КОЛ-ВО шт
1	БОК	2,184	0,590	1,000
2	БОК	2,184	0,334	1,000
3	КРЫШКА	0,350	0,610	1,000
4	ВЯЗКА	0,332	0,572	5,000



№	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО шт
1	Еврошуруп	21,000
2	Евроключ	1,000
3	Гвозди	6,000
4	Межсекционная стяжка	2,000
5	подпятник	3,000

сборка полки:

Прежде чем начать сборку полки, необходимо к детали 1,2 прибить подпятники. Затем еврошурупами скрепить между собой боковины 1 и 2 , крышку 3 , вязки 4.

Приставить готовую полку к шкафу , отрегулировать, просверлить приложенные вместе боковины 1 от полки и боковину шкафа сверлом диаметром 5 мм. в 2-х местах (по 1 отверстия сверху и снизу). Вставить в полученные отверстия стяжки межсекционные и стянуть ими боковины шкафа и полки.