



Мебельная компания

Схема сборки изделия  
Спальня ОРИОН «Комод»  
750\*810\*435



комплектация						
1	Ш	Боковина	734	405	2	1дл1кр
2	Ш	Планка	768	100	3	1дл
3	Ш	Ящик	742	126	3	2дл
4	Ш	Ящик	384	126	6	2дл
5	Ш	Крышка	810	435	1	По кругу
6		ЛДВП	634	395	2	
7		ЛДВП	740	403	3	
8	С	Фасад	796	206	2	По кругу
8	Ш	Фасад	796	206	1	По кругу
9	Ш	Планка	768	80	1	2дл
10	Ш	Планка	765	30	1	

Фурнитура	
Еврошуруп	14 шт.
Эксцентрик шток	16 шт.
Замок к эксцентрику	16 шт.
Брус соединительный 634	1 шт.
Опора простая	4 шт.
Направляющая 400 мм	3 шт.
Шуруп 4*16	24 шт.
Ручки с23/96	6 шт.
Шурупы к ручкам 25-30	12 шт.
Шайба	12 шт.
Гвозди	40 шт.
Еврокляуч	1 шт.
Заглушка	8 шт.
Шуруп 3,5*30	3 шт.

#### Общие положения

Прежде чем начать сборку изделия, внимательно изучите настоящую инструкцию.

Сборку изделия необходимо проводить согласно схемам, предоставленным на рисунках упаковочной ведомости, комплектации фурнитуры.

Изделия следует собирать на ровном полу, покрытому тканью или бумагой, для работы необходимо иметь молото к, деревянный брусок, обёрнутый тканью, отвёртки (плоскую и крестовидную) угольник на 90 градусов, рулетку.

Перед началом сборки ознакомьтесь с назначением детали по рисункам.

каждой

Все изделия набора выполнены из щитовых деталей:  
стенок горизонтальных, стенок вертикальных, дверей и полок

Изделия собирают по одной схеме:

- сборка каркаса из горизонтальных (крышек, вязок) и стенок вертикальных с креплением стенок задних (ЛДВП);
- навеска дверей и крепление ручек;
- установка кронштейнов, полкодержателей, штангодержателей и размещение на них соответственно полок и штанг;
- сборка и установка ящиков



Порядок сборки изделия

К деталям 1 привернуть направляющие, колёсиком вперед, в намеченные отверстия шурупом 4\*16.

Детали 1, 2, 9 скрепить еврошурупом между собой (как показано на рисунке)

К полученной конструкции из деталей 1, 2, 9 прикрепить крышку 5 с помощью эксцентриков

Прикрепить гвоздями или шурупами к задним кромкам каркаса из деталей 1, 2, 5 стенку 6 из ЛДВП

Внимание!!! Во избежание перекоса створок, после того как секция собрана в коробку, необходимо измерить диагонали, они должны быть одинаковыми. Только после этого можно прибивать заднюю стенку используйте это примечание при сборке каждой секции или её части.

Стянуть детали 3, 4 евровинтами.



Ввернуть шток эксцентрика в фасад (деталь 8).

Скрепить замком деталь 8 и 4.


Вставить ЛДВП 7 в паз.

детали 8 и прибить гвоздями к корпусу ящика.

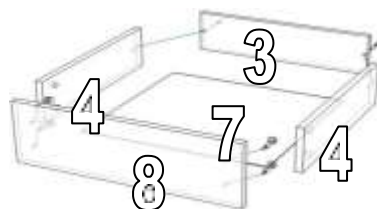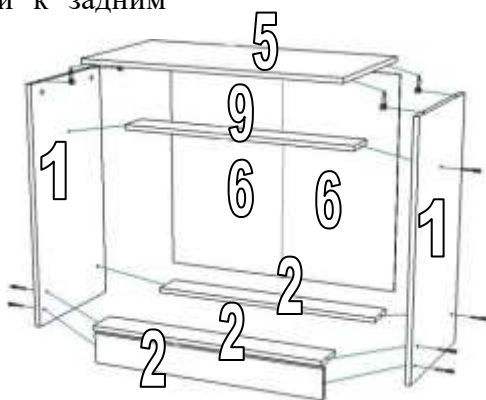

На деталь 4 установить роликовые направляющие так, чтобы ролики были направлены к задней стенке.

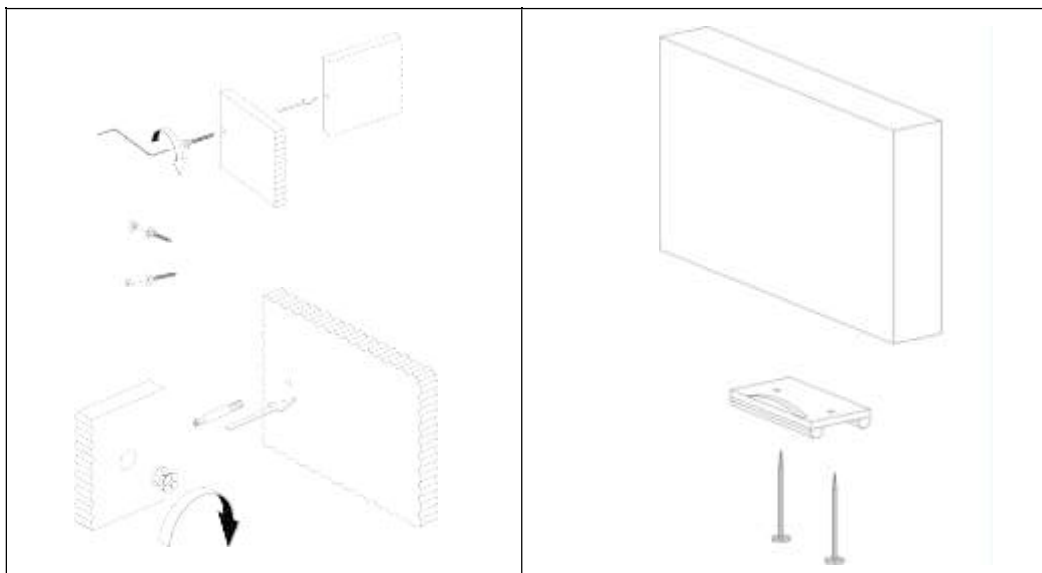

Вкатить ящик в направляющие.  
Привернуть ручки



✂-----

	<p>Дата выпуска – 2021 год. Срок службы – 5 лет Гарантийный срок эксплуатации – 24 мес. Произведено в России.</p> 	
<p>Изготовитель <b>ООО «МКТ»</b> ИНН 5835130030</p>	<p>Спальня ОРИОН «Комод»</p>	
<p>Юр.адрес: 440015, г.Пенза, ул.Литвинова, д.56, к.2 Фактич.адрес: 440015, г.Пенза, ул.Литвинова, д.56, к.2</p>	<p>Декларация о соответствии: ЕАЭС № RU Д-RU.MH33.B.00309/19 от 13.12.2019г.</p>	

✂-----

Вырезать и приклеить