

Перед началом сборки необходимо проверить наличие всех деталей и фурнитуры!

Спецификация на панели и профили				
Поз.	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во
1	Боковина	1869	250	2
2	Крышка/низ	800	250	2
3	Боковина	361	250	3
4	Боковина средняя	361	250	2
5	Полка	268	250	2
6	Полка	500	250	4

Фурнитура					
	Еврошуруп 6.3x50	44шт		Заглушка для еврвинта	36шт
	Шуруп 3,5x16	30шт		Евроключ	1шт
	Опора 20 мм	6шт		Навес прямой	3шт

Необходимый инструмент для сборки:

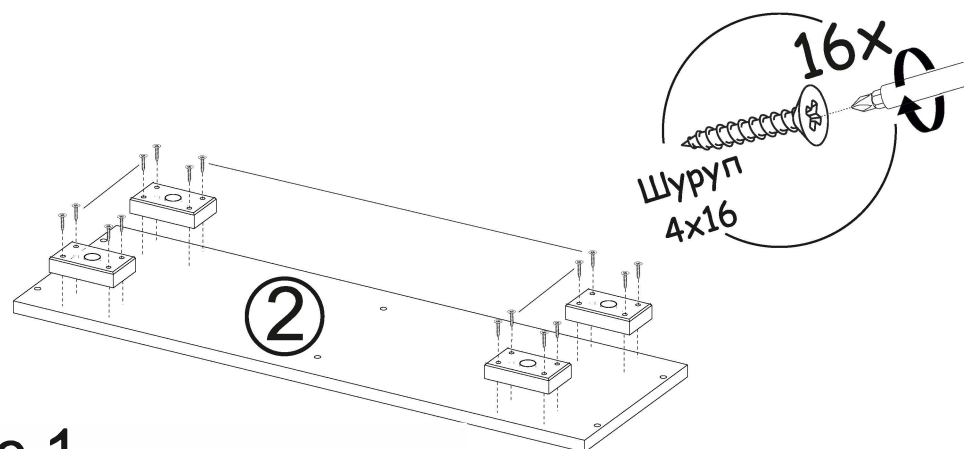
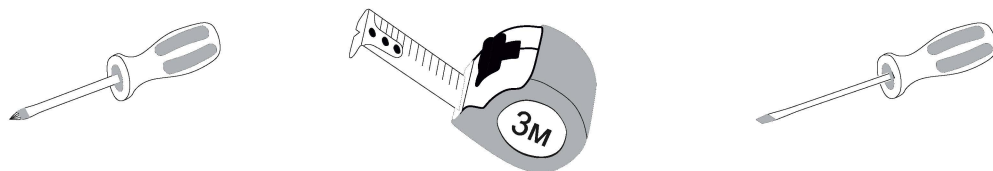


Рис.1

Рис.2

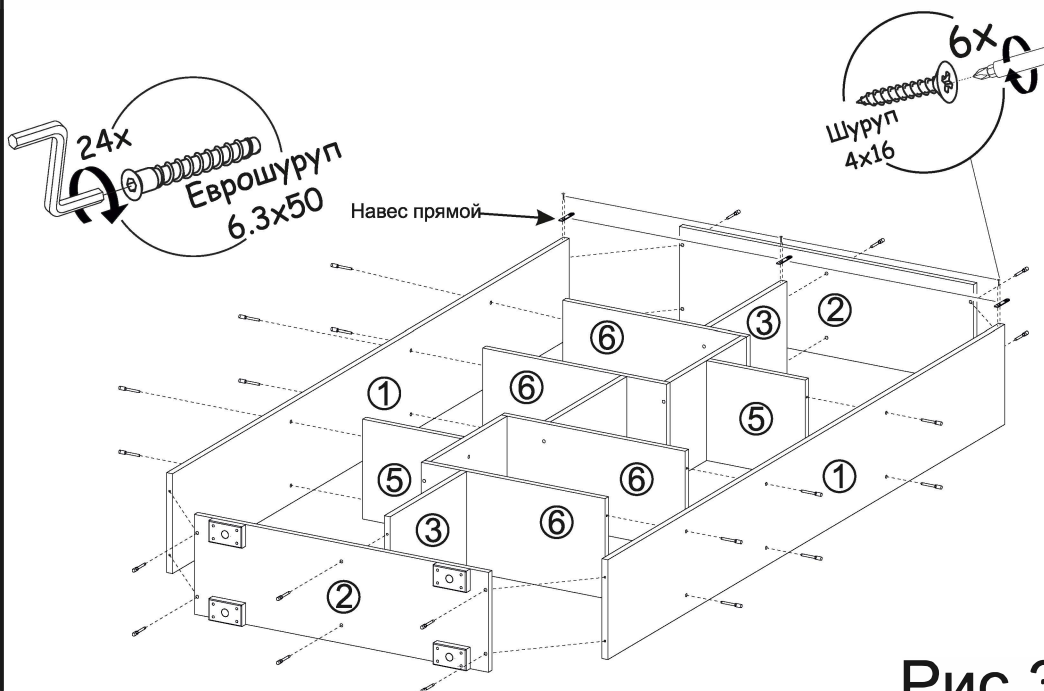
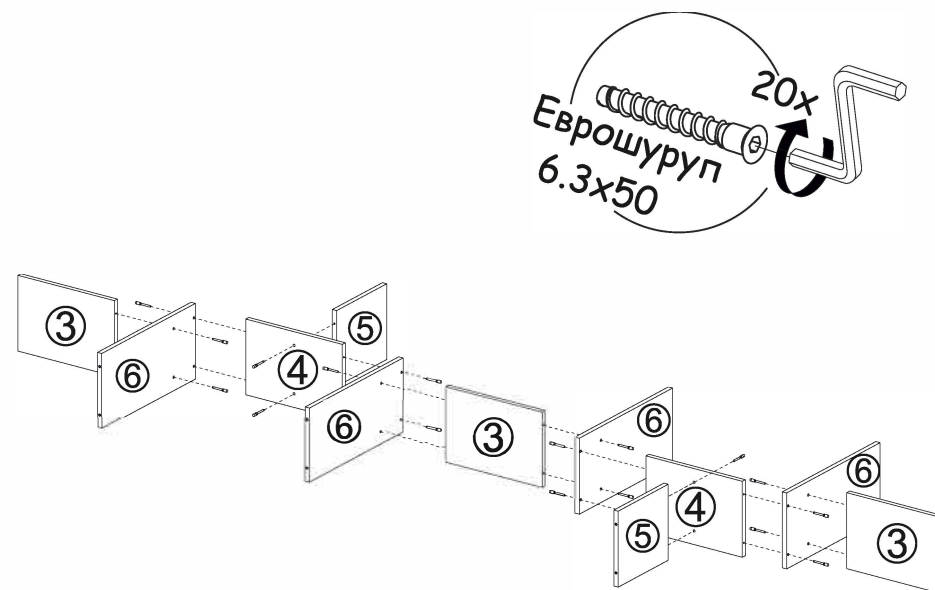


Рис.3