

### **Гарантийные обязательства**

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям нормативных документов ГОСТ 16371-93 и соблюдение транспортировки и хранения. Гарантия не распространяется на мебель, имеющие механические повреждения (царапины, потертости и т.п.) возникшие при транспортировке, в процессе сборки и эксплуатации, имеющие утолщение щитков от влаги (разбухание) возникшие от неправильного ухода.

В случае приобретения уцененной мебели претензия по качеству и внешнему виду не принимаются.

Срок службы изделия – 7 лет;

Срок гарантии – 1 год со дня продажи набора.

ДАТА ВЫПУСКА «\_\_» 201 Г.


ШТАМП СКК

ДАТА ПРОДАЖИ «\_\_» 201 Г.

ШТАМП МАГАЗИНА

### **ПАСПОРТ**

*Модульная система для гостиной  
«Италия ЛДСП»/ «Италия МДФ»  
ПН 502 М/ПН 512 М*

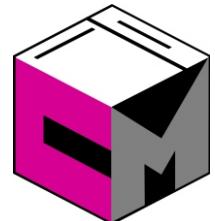

Произведено

Россия ООО «Стендмебель»

440052 г. Пенза, ул. Баумана, д. 30

e-mail: stendmebel@mail.ru

www.stendmebel.ru

тел. 8 (8412) 99-02-53

8 (8412) 99-08-53

## Уважаемый покупатель!

В целях сохранности наша мебель поставляется в разобранном виде. Напоминаем, что в стоимость изделия услуга сборки не включена. Если Вы предпочли собрать мебель самостоятельно, надеемся, что процесс сборки доставит Вам удовольствие и не займет много времени.

При покупке мебели настоятельно рекомендуем убедиться в наличии всех деталей, сверяясь с комплектовочной ведомостью, т.к. после сборки изделия претензия по количеству и качеству сборочных единиц не принимаются.

Во избежание недоразумений, просим внимательно следовать алгоритму сборки изделия.

### **Рекомендации по сборке.**

Перед началом сборки и дальнейшей эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и следуйте его рекомендациям.

Для Вашего удобства рекомендуем собирать мебель вдвоем, на ровной поверхности, соблюдая последовательность согласно представленной схеме.

### **Правила пользования и эксплуатации изделия**

Уважаемый покупатель, срок эксплуатации мебели напрямую зависит от Вашего бережного отношения к ней:

- Не допускайте попадания воды на изделие во избежание разбухания поверхностей. В случае контакта с водой, насухо протрите поверхность мягкой тканью.
- Не ударяйте поверхность острыми, тяжелыми или твердыми предметами.
- Не ставьте на поверхность раскаленные предметы
- При чистке, во избежание поверхностей, не используйте щетки, жесткие ткани, зернистые порошки. Для ухода за мебелью используйте специальные средства, предназначенных для мебели.
- Не допускайте попадания на поверхность веществ, таких как растворители, бензин, обезжижающие средства и т.п.
- Периодически, с случае ослабления резьбовых соединений, необходима их подтяжка.
- Если у Вас возникает желание самостоятельно модифицировать изделие, помните, что в этом случае наша гарантия на товар распространяться не будет.
- Несоблюдение каких-либо из вышеуказанных условий, повышение возникновение недостатков мебели, являются основанием утраты права на гарантийное обслуживание.

### Габаритные размеры:


Высота (мм): 1900

Глубина(мм): - 475

Ширина(мм): - 800

## Комплектация фурнитурой

### **Пенал 502 М/ПН 512 М**


Обозначение	Наименование	Кол-во	Ед.изм.
	Петля накладная	3	шт.
	Ручка С-17 128	1	шт.
	Евроключ	1	шт.
	Евровинт	15	шт.
	Полкодержатель	12	шт.
	Подпятник	4	шт.
	Саморез 3,5x16	13	шт.
	Гвозди	35	шт.
	Заглушка для евровинта	14	шт.
	Межсекционная стяжка	2	шт.

### **ПН 512 М**



	Кляймер	12	шт.
	Саморез 3x16	12	шт.

*Качество мебели зависит от качества сборки.  
Рекомендуем доверять сборку специалистам.*


# «Италия ЛДСП» ПН 502 М/ «Италия МДФ» ПН 512 М

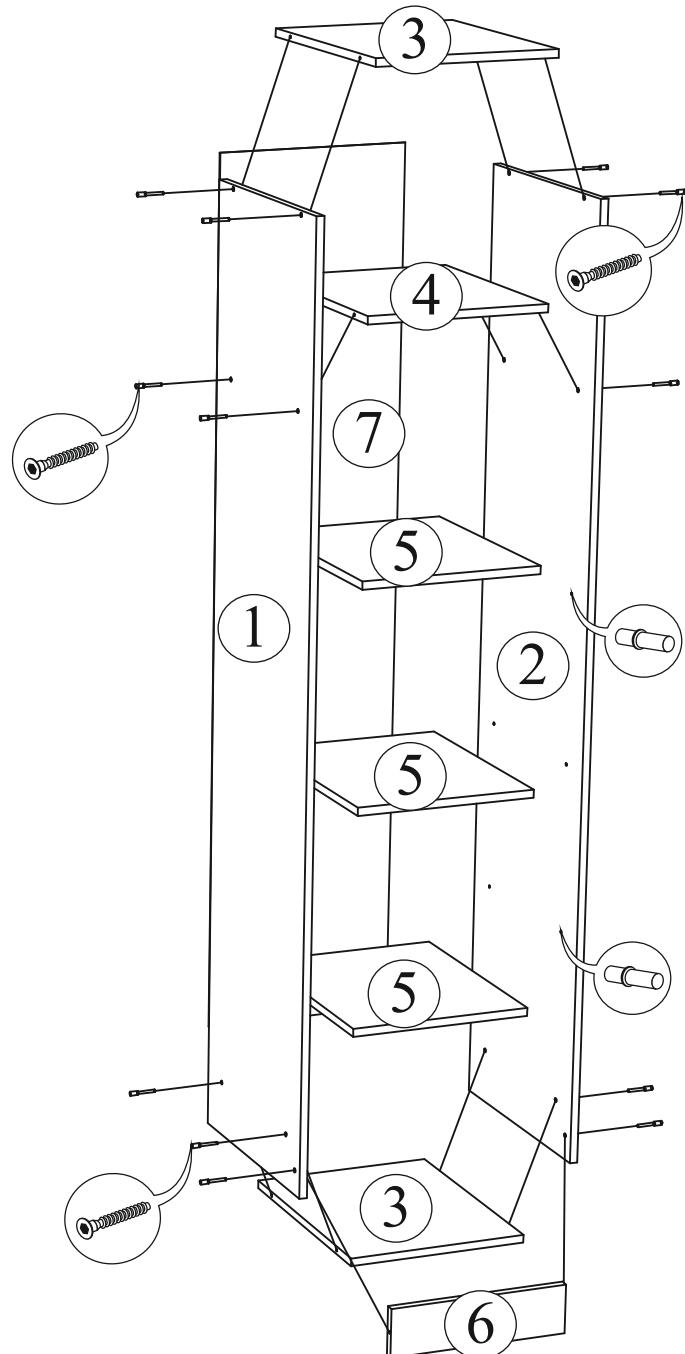

Поз.	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во
<b>ПН 502 М/ ПН 512 М</b>				
1	Бок левый	1900	458	1
2	Бок правый	1900	458	1
3	Вязка	368	458	2
4	Вязка	368	450	1
5	Полка	368	450	3
6	Цоколь	100	368	1
7	ЛДВП	1796	397	1
<b>ПН 502 М</b>				
8	Стеклостворка	1796	396	1
<b>ПН 512 М</b>				
8	Рамка МДФ	1796	396	1
9	Стекло	1700	300	1

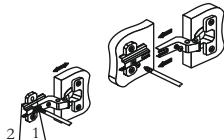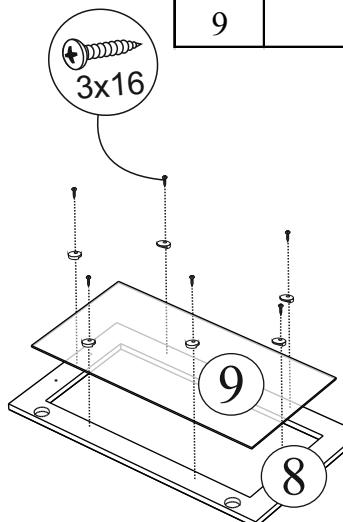

Регулировка створки  
по ширине

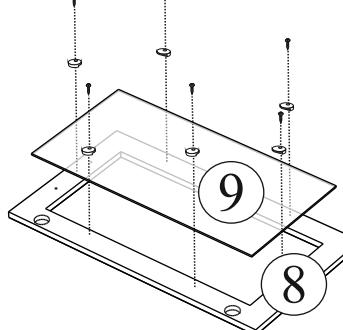

Регулировка створки  
по высоте



Регулировка створки  
по глубине

Для правильного открывания ящиков, необходимо выровнить диагонали каркаса ящика (Рис.1) и только потом прибить ЛДВП не нарушая диагонали.

Рис.1

