

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Спецификация деталей

Уп.№1 "Тумба"

1	Боковина	430 x 328	2 шт.
2	Связка	386 x 328	1 шт.
3	Крышка	420 x 330	1 шт.
4	Усиление	386 x 80	1 шт.
5	Боковина ящ.	300 x 128	2 шт.
6	Задник ящ.	328 x 128	1 шт.
7	Цоколь	386 x 80	1 шт.
8	Фасад	380 x 210	1 шт.
9	ЛДВП	415 x 177	1 шт.
10	ЛДВП	305 x 360	1 шт.
11	Полозья Ролик L=300мм		1 комп.
12	Фурнитура		1 шт.

Спецификация фурнитуры

Пакет 100x150:

1	Гвозди 2*20	15 ер.
2	Шуруп 4*16	10 ер.

Пакет 100x150:

3	Евроключ	1 шт.
4	Заглушки	10 шт.
5	Заглушки D=15мм	5 шт.
6	Шкант деревянный L=30мм	9 шт.
7	Эксцентр.стяжка	7 шт.

Пакет 250x350 (основная упаковка):

8	Еврошуруп	11 шт.
9	Опора под пятник	4 шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ




ГОСТ 16371-93
ГОСТ 19917-93

МОДУЛЬНАЯ СПАЛЬНЯ «СОНЯ»

Тумба СТ-1

Тумба 0,45x0,42x0,33м

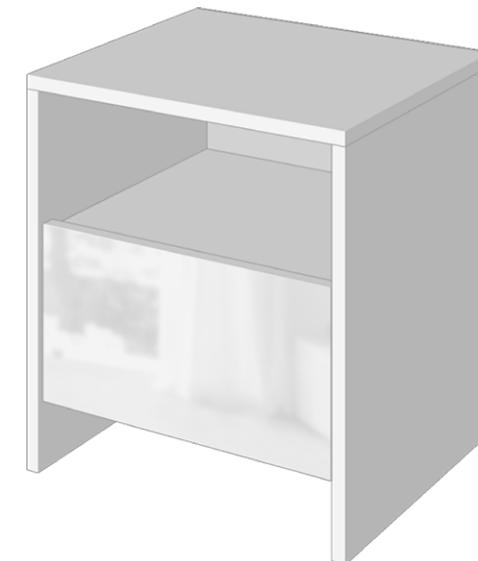

ПОЛНЫЙ КАТАЛОГ НАШЕЙ МЕБЕЛИ СМОТРИТЕ НА САЙТЕ
НА КАРТЕ МОЖНО НАЙТИ ПОСТАВЩИКА В ВАШЕМ РЕГИОНЕ



В процессе производства изделия, компания изготовитель считает возможным производить конструктивные и технологические изменения, направленные на улучшение качества мебели.



!	Внимание! Предприятие несет ответственность за дефекты, возникшие в случае нарушения правил хранения и эксплуатации мебели.
---	---

Рис. 1

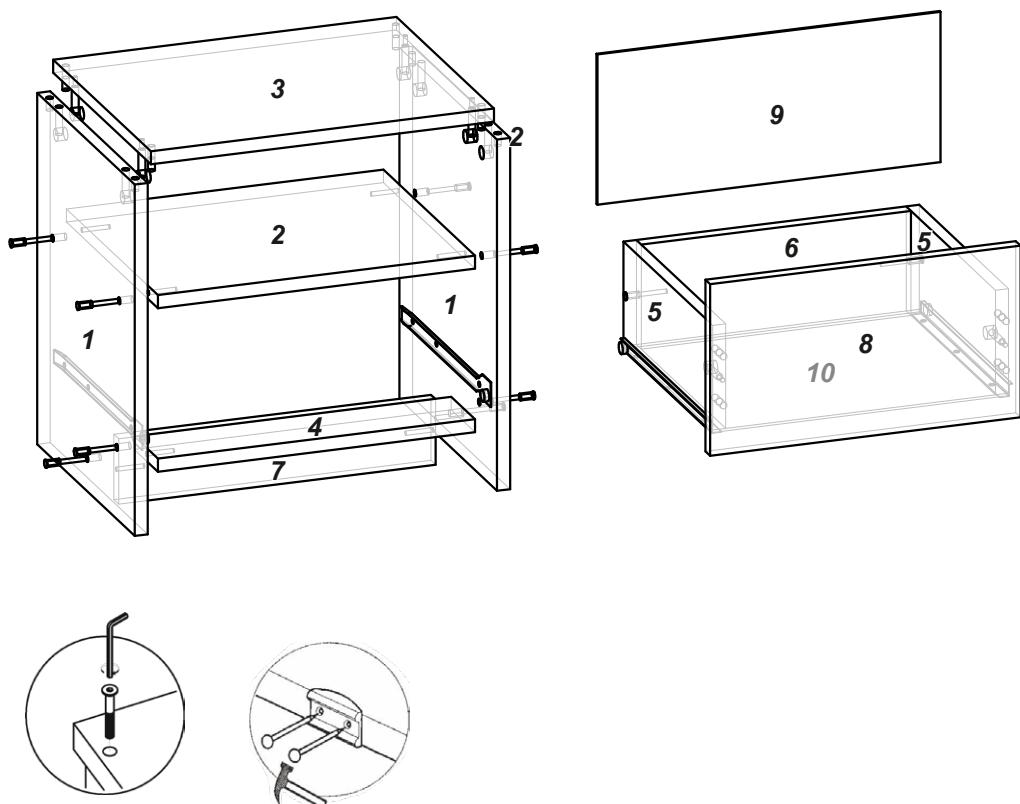


Рис. 1 - Модуль 1

- Закрепите полозья на боковинах №1 шурупами 4x16 (20мм от передней части детали по меткам)
- Установите эксцентриковую стяжку и шкант деревянный в крышку №3 (шканты крепятся на клей ПВА *не входит в комплект)
- Соедините боковины №1 связкой №2 крышкой №3 усилением №4 и цоколем №7 еврошурупами
- Прибейте ЛДВП №5 гвоздями (аккуратно, не нарушая диагоналей)

Рис. 1 - Сборка ящика

- Соедините боковины ящика задником ящика еврошурупами
- Установите эксцентриковую стяжку и шкант деревянный в фасад ящика
- Прикрепите фасад ящика к боковинам ящика эксцентриковой стяжкой (шканты крепятся на клей ПВА *не входит в комплект)
- Прибейте ЛДВП к ящику гвоздями (аккуратно, не нарушая диагоналей)
- Закрепите полозья на боковинах ящика шурупами 4x16 (по нижней части боковины ящика вплотную к фасаду ящика)

Установите ящик в модуль 1

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Спецификация деталей

Уп.№1 "Боковина"

1	Боковина	2084 x 488	2 шт.
2	Перегородка	1988 x 468	1 шт.

Уп.№2 "Створка"

3	Створка	2000 x 420	2 шт.
4	Створка	2000 x 320	1 шт.

Уп.№3 "Крышка"

5	Связка	1174 x 468	1 шт.
6	Связка	738 x 468	1 шт.
7	Крышка	1208 x 490	1 шт.
8	Полка	420 x 468	3 шт.
9	Цоколь	1174 x 80	2 шт.
10	ЛДВП	1203 x 403	5 шт.
11	Брус соединит.	1174 мм	4 шт.
12	Штанга металл.	736 мм	1 шт.
13	Фурнитура		1 шт.

Спецификация фурнитуры

Пакет 100x150:

1	Геозди 2*20	40 гр.
2	Шуруп 4*16	55 гр.

Пакет 100x150:

3	Евроключ	1 шт.
4	Заглушки	15 шт.
5	Полкодержатель	13 шт.
6	Шуруп для ручек	4 шт.

Пакет 250x350 (основная упаковка):

7	Еврошуруп	21 шт.
8	Опора подпятник	6 шт.
9	Петля 4-х ш.внутренняя	8 шт.
10	Петля 4-х ш.накладная	4 шт.
11	Ручка S202 160мм черная	2 шт.
12	Штангодерж-ль металл.	2 шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ



ГОСТ 16371-93
ГОСТ 19917-93

МОДУЛЬНАЯ СПАЛЬНЯ «СОНЯ»

Шкаф 3-х ств. СШ-3

Шкаф 3-х ств. 2,1x1,21x0,49м



ПОЛНЫЙ КАТАЛОГ НАШЕЙ МЕБЕЛИ СМОТРИТЕ НА САЙТЕ
НА КАРТЕ МОЖНО НАЙТИ ПОСТАВЩИКА В ВАШЕМ РЕГИОНЕ



!

Внимание! Предприятие несет ответственность за дефекты, возникшие в случае нарушения правил хранения и эксплуатации мебели.



Рис. 1

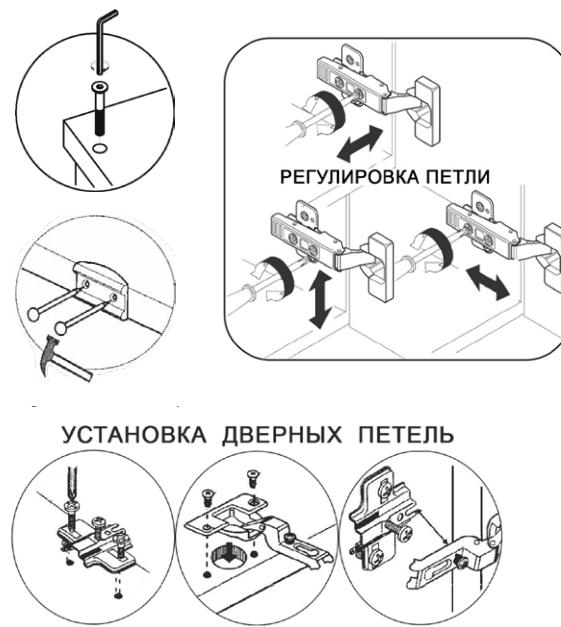
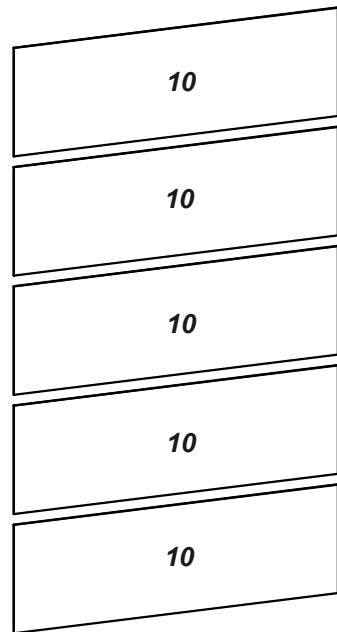
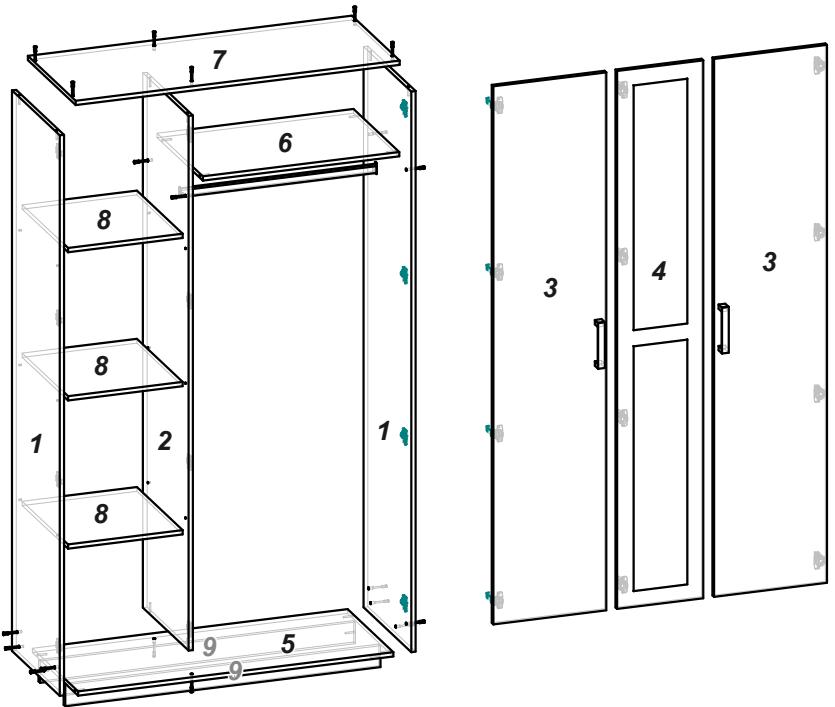


Рис. 1 - Модуль 1

- Соедините боковины №1 связкой №5 крышкой №7 и цоколями №9 еврошурупами
- Соедините связку №5 крышку №7 перегородкой №2 еврошурупами
- Соедините боковину №1 перегородку №2 связкой №6 еврошурупами
- Прибейте ЛДВП №10 гвоздями (аккуратно, не нарушая диагоналей)

Установите полки и створки в модуль 1

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Спецификация деталей

Уп.№1 "Комод"

1	Боковина	720 x 392	2 шт.
2	Крышка	800 x 394	1 шт.
3	Усиление	766 x 80	2 шт.
4	Боковина ящ.	350 x 128	6 шт.
5	Задник ящ.	708 x 128	3 шт.
6	Цоколь	766 x 80	1 шт.
7	Фасад	759 x 209	3 шт.
8	ДВП	795 x 325	2 шт.
9	ЛДВП	355 x 740	3 шт.
10	Брус соединит.	766 мм	1 шт.
11	Полозья Ролик L=350мм		3 комп.
12	Фурнитура		1 шт.

Спецификация фурнитуры

Пакет 100x150:

1	Гвозди 2*20	40	гр.
2	Шуруп 4*16	30	гр.

Пакет 100x150:

3	Евроключ	1	шт.
4	Заглушки	10	шт.
5	Шкант деревянный L=30мм	17	шт.
6	Шуруп для ручек	12	шт.
7	Эксцентр.стяжка	11	шт.

Пакет 250x350 (основная упаковка):

8	Еврошуруп	13	шт.
9	Опора под пятник	4	шт.
10	Ручка S202 160мм черная	6	шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ



ГОСТ 16371-93
ГОСТ 19917-93

МОДУЛЬНАЯ СПАЛЬНЯ «СОНЯ»

Комод СК-1

Комод 0,74x0,8x0,4м



ПОЛНЫЙ КАТАЛОГ НАШЕЙ МЕБЕЛИ СМОТРИТЕ НА САЙТЕ
НА КАРТЕ МОЖНО НАЙТИ ПОСТАВЩИКА В ВАШЕМ РЕГИОНЕ



В процессе производства изделия, компания изготовитель считает возможным производить конструктивные и технологические изменения, направленные на улучшение качества мебели.



!	Внимание! Предприятие несет ответственность за дефекты, возникшие в случае нарушения правил хранения и эксплуатации мебели.
---	---

Рис. 1

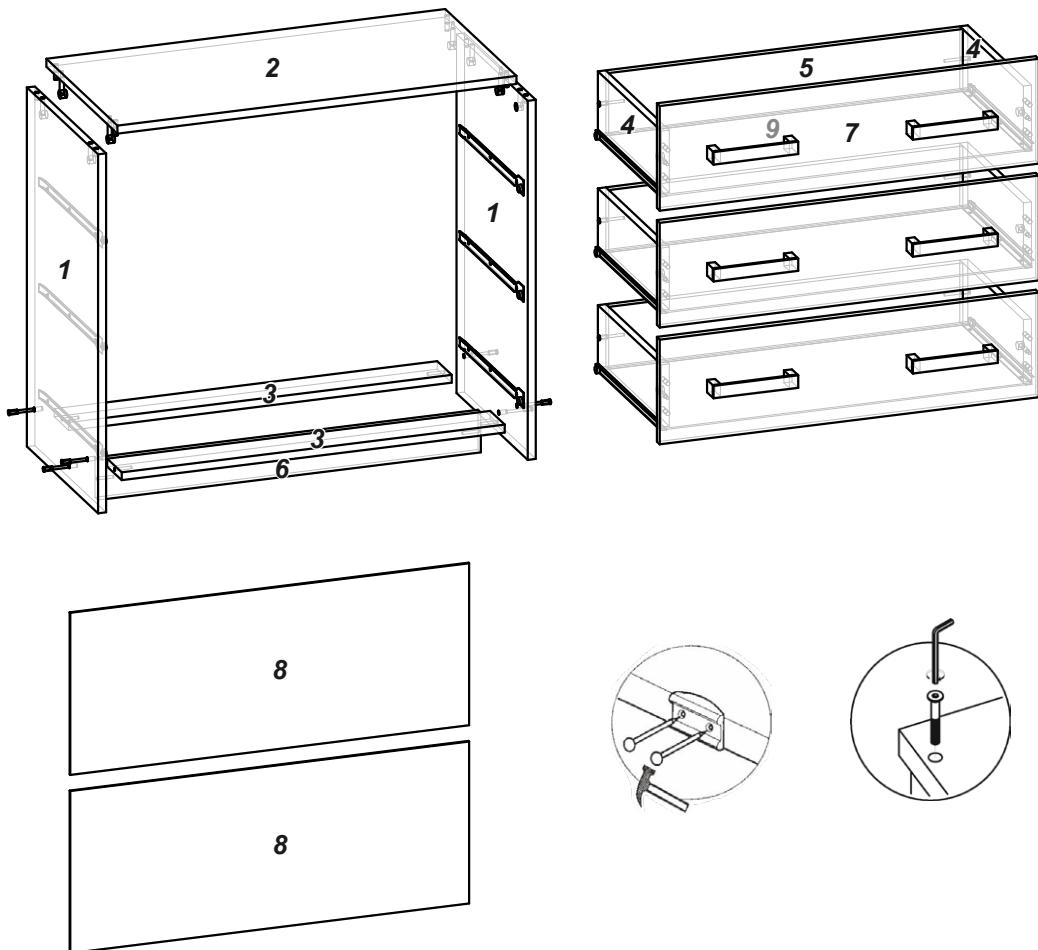


Рис. 1 - Модуль 1

- Закрепите полозья на боковинах №1 шурупами 4x16 (20мм от передней части детали по меткам)
- Установите эксцентриковую стяжку и шкант деревянный в крышку №2 (шканты крепятся на клей ПВА *не входит в комплект)
- Соедините боковины №1 крышкой №2 усилениями №3 и цоколем №6 еврошурупами
- Прибейте ДВП №8 гвоздями (аккуратно, не нарушая диагоналей)

Рис. 1 - Сборка ящика

- Соедините боковины ящика задником ящика еврошурупами
- Установите эксцентриковую стяжку и шкант деревянный в фасад ящика
- Прикрепите фасад ящика к боковинам ящика эксцентриковой стяжкой (шканты крепятся на клей ПВА *не входит в комплект)
- Прибейте ЛДВП к ящику гвоздями (аккуратно, не нарушая диагоналей)
- Закрепите полозья на боковинах ящика шурупами 4x16 (по нижней части боковины ящика вплотную к фасаду ящика)

Установите ящики в модуль 1

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Спецификация деталей

СК-0,9

СК-1,2

Уп.№1 "Щиток"

1	Щиток головной	936 x 850	1 шт.
2	Щиток ножной	936 x 328	1 шт.

Уп.№2 "Царга"

3	Царга центр.	2000 x 264	1 шт.
4	Царга	2000 x 328	2 шт.
5	Фурнитура		1 шт.

Уп.№3 "ДСП"

6	ДСП	900 x 420	4 шт.
---	-----	-----------	-------

Уп.№1 "Щиток"

1	Щиток головной	1236 x 850	1 шт.
2	Щиток ножной	1236 x 328	1 шт.

Уп.№2 "Царга"

3	Царга центр.	2000 x 264	1 шт.
4	Царга	2000 x 328	2 шт.
5	Фурнитура		1 шт.

Уп.№3 "ДСП"

6	ДСП	1200 x 420	4 шт.
---	-----	------------	-------

СК-1,4

СК -1,6

Уп.№1 "Щиток"

1	Щиток головной	1436 x 850	1 шт.
2	Щиток ножной	1436 x 328	1 шт.

Уп.№2 "Царга"

3	Царга центр.	2000 x 264	1 шт.
4	Царга	2000 x 328	2 шт.
5	Фурнитура		1 шт.

Уп.№3 "ДСП"

6	ДСП	1400 x 420	4 шт.
---	-----	------------	-------

Уп.№1 "Щиток"

1	Щиток головной	1636 x 850	1 шт.
2	Щиток ножной	1636 x 328	1 шт.

Уп.№2 "Царга"

3	Царга центр.	2000 x 264	1 шт.
4	Царга	2000 x 328	2 шт.
5	Фурнитура		1 шт.

Уп.№3 "ДСП"

6	ДСП	1600 x 420	4 шт.
---	-----	------------	-------

Спецификация фурнитуры

Пакет 100x150:

1	Гвозди 2*20	10	гр.
---	-------------	----	-----

Пакет 250x350 (основная упаковка):

2	Болт мебельный 6х25мм	17	шт.
3	Гайка 6мм	17	шт.
4	ЕвроКлюч	1	шт.
5	Еврошуруп	9	шт.
6	Заглушка	10	шт.
7	Опора подплатник	10	шт.
8	Уголок кроватный 230У	4	шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ



ГОСТ 16371-93
ГОСТ 19917-93

МОДУЛЬНАЯ СПАЛЬНЯ «СОНЯ»

Кровать
СК-0,9; СК-1,2; СК-1,4; СК-1,6



В процессе производства изделия, компания изготовитель считает возможным производить конструктивные и технологические изменения, направленные на улучшение качества мебели.



!

Внимание! Предприятие несет ответственность за дефекты, возникшие в случае нарушения правил хранения и эксплуатации мебели.



Рис. 1

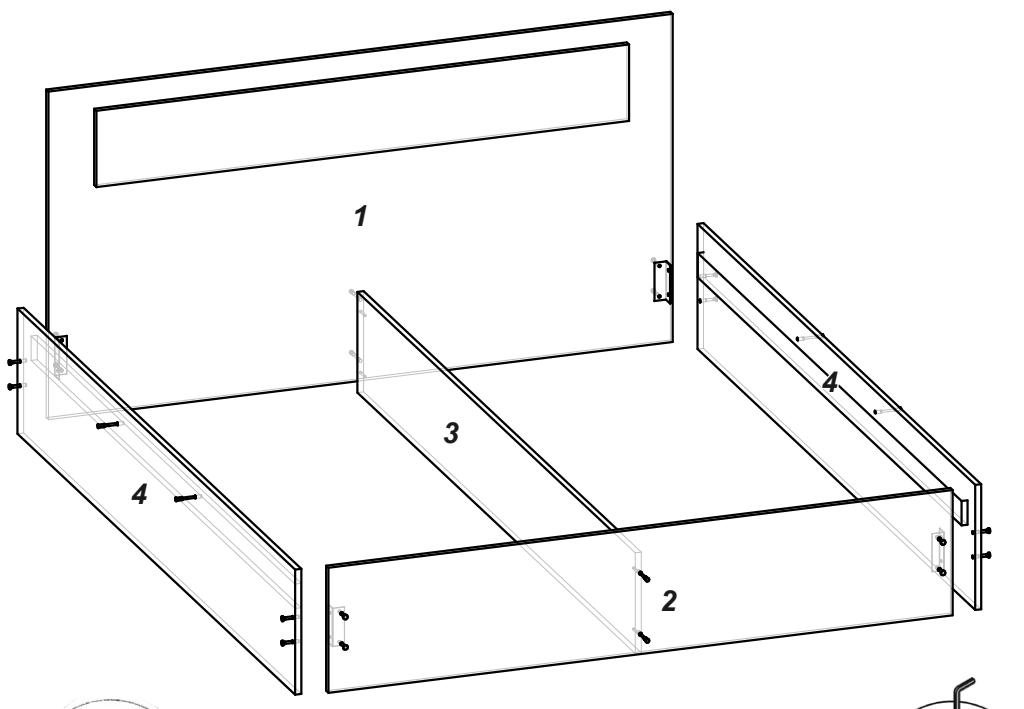


Рис. 2

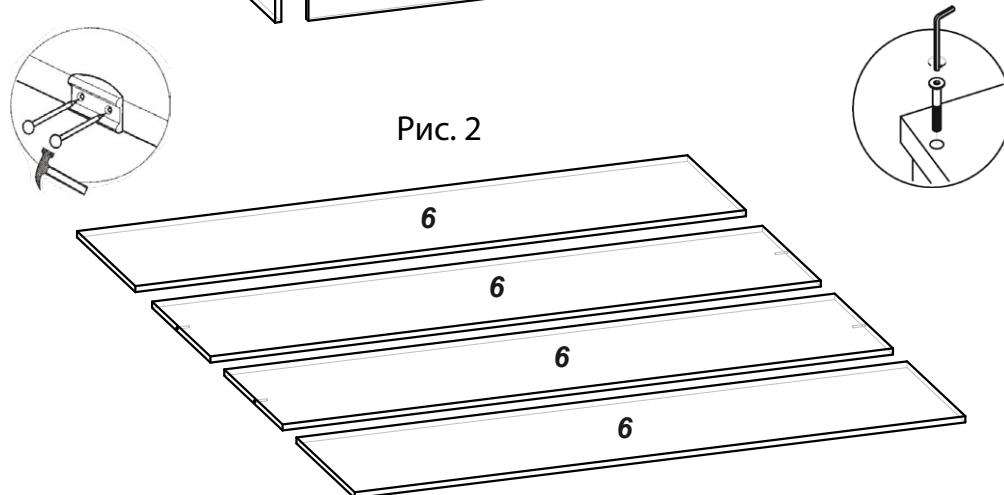


Рис.1 - Модуль 1

- Закрепите уголок кроватный на щитках №1 и №2 болтами и гайками
- Соедините щитки №1 и №2 к царгами №3 и №4 еврошурпами, болтами и гайками

Рис.2

- Установите ДСП №6 в модуль 1