


ШВУС 557x557

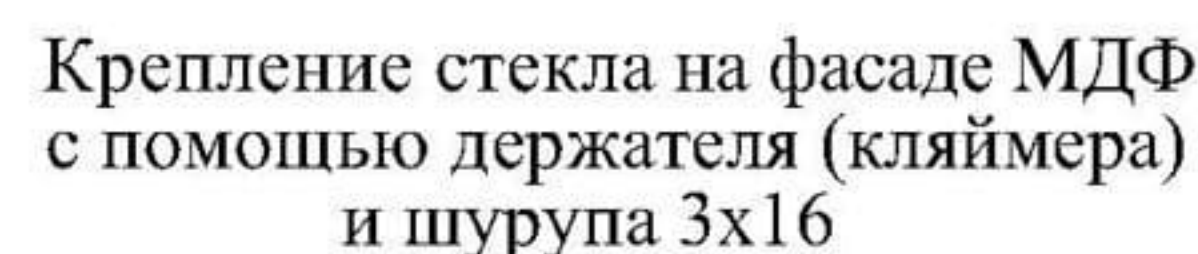


12. Установить заглушки на евровинты.

1	Боковина шкафа	716x298	2
2	Вязка	541x541	2
3	Щит задний	684x541	1
4	Полка	541x525	1
5	ЛДВП	715x550	1
6	Фасал	712x345	1

Петля 45°	Планка	Винт 6.3x14	Шуруп 3.5x16	Евровинт	Заглушка	Еврокюч	Ручка	Гвоздь	Корпусная стяжка	Полкодерж.	Шуруп 4x30	Навеска шкафа
2	2	4	6	12	6	1	1	20	1	6	4	3

ШВУС 557x557

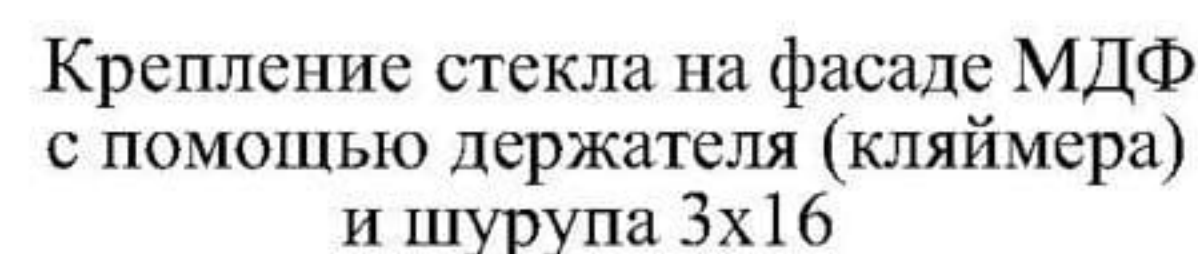

12. Установить заглушки на евровинты.

1	Боковина шкафа	716x298	2
2	Вязка	541x541	2
3	Щит задний	684x541	1
4	Полка	541x525	1
5	ЛДВП	715x550	1
6	Фасал	712x345	1

Петля 45°	Планка	Винт 6.3x14	Шуруп 3.5x16	Евровинт	Заглушка	Евроключ	Ручка	Гвоздь	Корпусная стяжка	Полкодерж.	Шуруп 4x30	Навеска шкафа
2	2	4	6	12	6	1	1	20	1	6	4	3

24.06.2014