



Мебельная компания
Схема сборки изделия
«Детская Колибри»
Пенал
320*500*2000



№	Наименование	Размер	Кол-во
1	Боковина	1984*320	2 шт.
2	Крышка	500*320	1 шт.
3	Вязка	468*320	3 шт.
4	Вязка	468*302	1 шт.
5	Фасад	750*320	1 шт.
6	Полка	142*290	1 шт.
7	Цоколь	100*468	1 шт.
8	Фасад	177*462	2 шт.
9	Боковина	756*302	1 шт.
10	Боковина	357*320	2 шт.
11	Полка	304*290	1 шт.
12	Ящик	100*284	4 шт.
13	Ящик	100*442	2 шт.
14	ЛДВП	295*422	2 шт.
15	ДВП	1895*245	2 шт.

Наименование	Кол-во
Еврошуруп	38 шт.
Евроключ	1 шт.
Заглушка	28 шт.
Шуруп 3,5*16	26 шт.
Петля внутренняя	2 шт.
Опора простая	4 шт.
Ручка к 8 + шуруп 25	3 шт.
Гвозди	50 шт.
Направляющая 300	2 шт.
Полкодержатель	8 шт.
Шайба	3 шт.
Эксцентрик	8 шт.
Брус соединит 1895 мм	1 шт.

К боковинам 1 прибить гвоздями опоры.


Скрутить корпус из деталей 1, 2, 3, 4, 7, 9 и 10 с помощью еврошурупов.

Прибить гвоздями к задним торцам собранного корпуса ДВП 15.

Внимание!!! Для предотвращения перекоса фасадов, после того как корпус собран, необходимо измерить диагонали, они должны быть одинаковыми. Только после этого можно прибивать ДВП.

Установить штангу выдвижную, прикрутив её к вязке 4 шурупами 3,5*20.

В готовые отверстия на боковинах 1 и 9 вставить полкодержатели и установить на них полку 6 и 11.

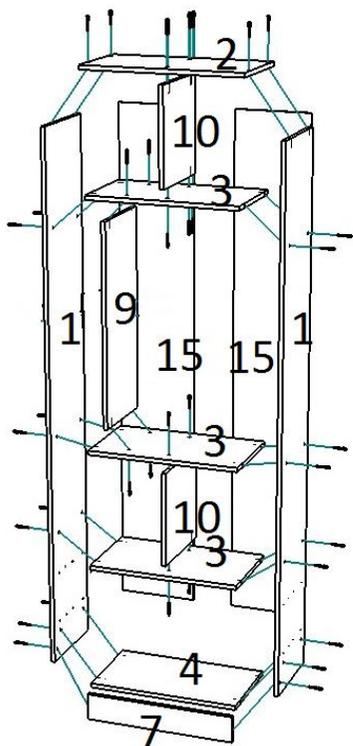


3. Сборка ящика

- 3.1 Стянуть детали 12,13 евроинтами.
- 3.2 Полик 14 из ДВП вставить в пропил.
- 3.3 На деталь 12 установить роликовые направляющие так, чтобы ролики были направлены к задней стенке.
- 3.4 Ввернуть эксцентрики в фасад (деталь 8)

3.5 Скрепить замком деталь 8 и 12

3.6 Вкатить ящик в направляющие.

Привернуть ручки

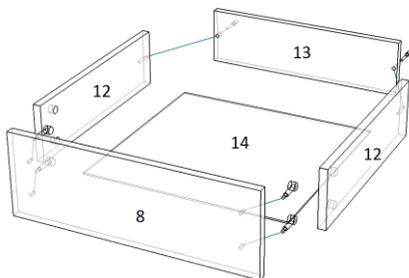

С помощью петель и шурупов 3,5*16 установить и закрепить фасад 5 к боковине 1.

Отрегулировать положение фасадов, с помощью регулировочных винтов на петлях.

Установить ручки.


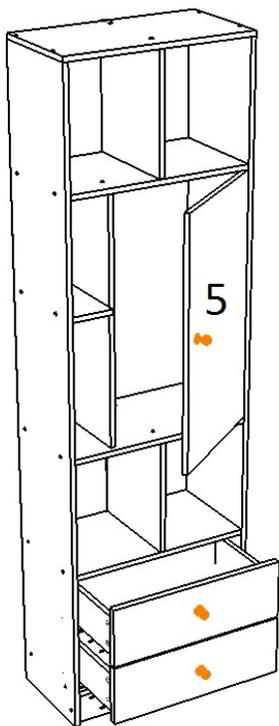


Схема установки и регулировки петли

Крепление петли



Регулировка петли

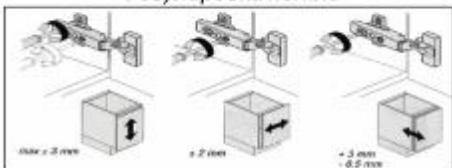

Установить заглушки, на видимые еврошурупы.