

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям нормативных документов ГОСТ 16371-93 и соблюдение транспортировки и хранения. Гарантия не распространяется на мебель, имеющие механические повреждения (царапины, потертости и т.п.) возникшие при транспортировки, в процессе сборки и эксплуатации, имеющие утолщение щитков от влаги (разбухание) возникшие от неправильного ухода.

В случае приобретения уцененной мебели претензия по качеству и внешнему виду не принимаются.

Срок службы изделия – 7 лет;


Срок гарантии – 1 год со дня продажи набора.

ДАТА ВЫПУСКА «__» 201 Г.

ШТАМП СКК


ДАТА ПРОДАЖИ «__» 201 Г.

ШТАМП МАГАЗИНА

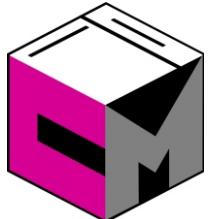

ПАСПОРТ

**Система модулей для кухни
шн1я 300/шн1я 400/шн1я 500**

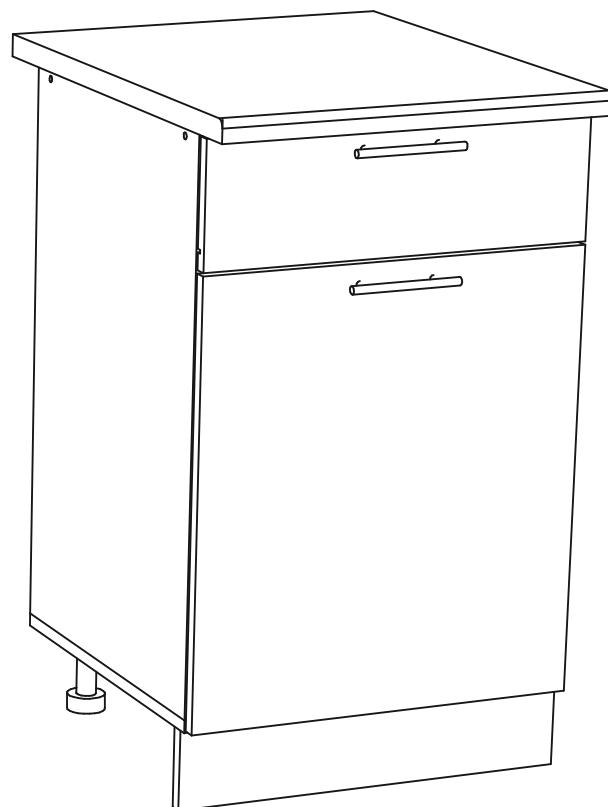

Произведено
Россия ООО «Стендмебель»
440052 г. Пенза, ул. Баумана, д. 30
e-mail: stendmebel@mail.ru
www.stendmebel.ru
тел. 8 (8412) 99-02-53
8 (8412) 99-08-53

Уважаемый покупатель!

В целях сохранности наша мебель поставляется в разобранном виде. Напоминаем, что в стоимость изделия услуга сборки не включена. Если Вы предпочли собрать мебель самостоятельно, надеемся, что процесс сборки доставит Вам удовольствие и не займет много времени.

При покупке мебели настоятельно рекомендуем убедиться в наличии всех деталей, сверяясь с комплектовочной ведомостью, т.к. после сборки изделия претензия по количеству и качеству сборочных единиц не принимаются.

Во избежание недоразумений, просим внимательно следовать алгоритму сборки изделия.

Рекомендации по сборке.

Перед началом сборки и дальнейшей эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и следуйте его рекомендациям.

Для Вашего удобства рекомендуем собирать мебель вдвоем, на ровной поверхности, соблюдая последовательность согласно представленной схеме.

Правила пользования и эксплуатации изделия

Уважаемый покупатель, срок эксплуатации мебели напрямую зависит от Вашего бережного отношения к ней:

- Не допускайте попадания воды на изделие во избежание разбухания поверхностей. В случае контакта с водой, насухо протрите поверхность мягкой тканью.
- Не ударяйте поверхность острыми, тяжелыми или твердыми предметами.
- Не ставьте на поверхность раскаленные предметы
- При чистке, во избежание поверхностей, не используйте щетки, жесткие ткани, зернистые порошки. Для ухода за мебелью используйте специальные средства, предназначенных для мебели.
- Не допускайте попадания на поверхность веществ, таких как растворители, бензин, обезжикивающие средства и т.п.
- Периодически, с случае ослабления резьбовых соединений, необходима их подтяжка.
- Если у Вас возникает желание самостоятельно модифицировать изделие, помните, что в этом случае наша гарантия на товар распространяться не будет.
- Несоблюдение каких-либо из вышеуказанных условий, повышение возникновение недостатков мебели, являются основанием утраты права на гарантийное обслуживание.

Габаритные размеры:

Высота (мм): - Глубина(мм): - Ширина(мм): -


Комплектация фурнитурой

Обозначение	Наименование	Кол-во	Ед.изм.
	Направляющая 450 мм	1	комп.
	Петля накладная	2	шт.
	Ручка 96 мм	2	шт.
	Опора 100 мм	4	шт.
	Клипса кухонная	2	шт.
	Евроключ	1	шт.
	Евровинт	10	шт.
	Эксцентриковая стяжка	2	шт.
	Полкодержатель	4	шт.
	Шкант	4	шт.
	Шуруп 3,5x16	36	шт.
	Шуруп 3,5x32	4	шт.
	Гвоздь	35	шт.
	Межсекционная стяжка 5/32	1	шт.
	Заглушка для евровинта	4	шт.
	Заглушка для эксцентрика	2	шт.


Модуль комплектуется столешницей отдельно

*Качество мебели зависит от качества сборки.
Рекомендуем доверять сборку специалистам.*

ШН1Я 300/ШН1Я 400

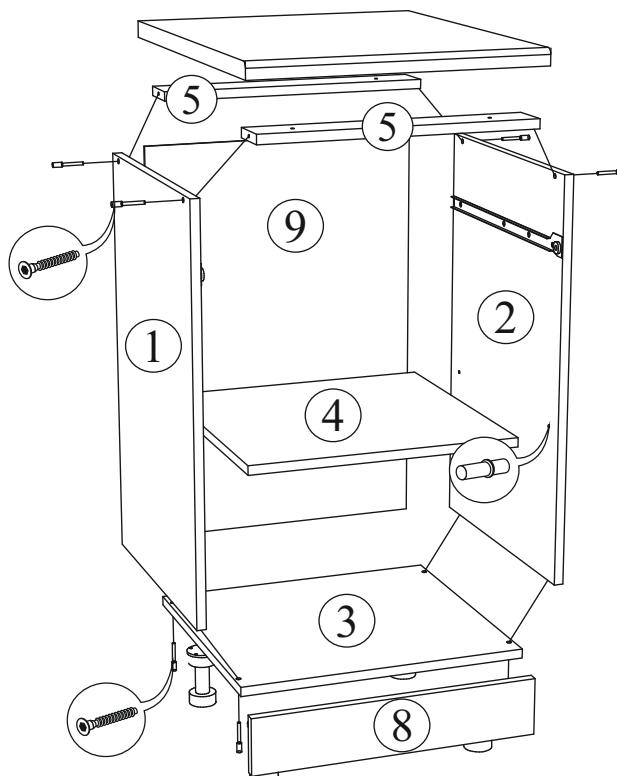

ШН1Я 500

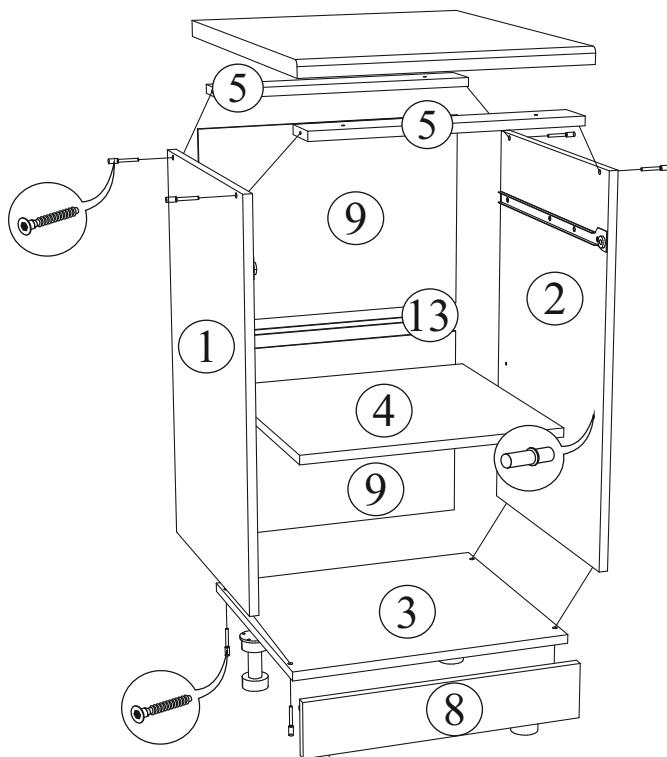


Опоры кухонные прикрутить с помощью шурупов 3,5x16 к крышке (деталь № 3).


Столешница (деталь № 11) прикручивать к корпусу по окончанию сборки всей кухни. Столешница прикручивать к планкам (детали № 5) с помощью шурупов 3,5x32.

Для правильного открывания ящиков, необходимо выровнить диагонали каркаса ящика (Рис.1) и только потом прибить ЛДВП не нарушая диагонали.

Рис.1

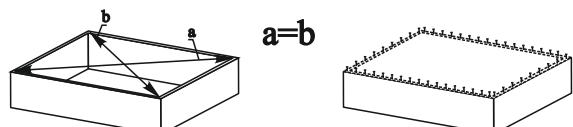

Установка опоры кухонной

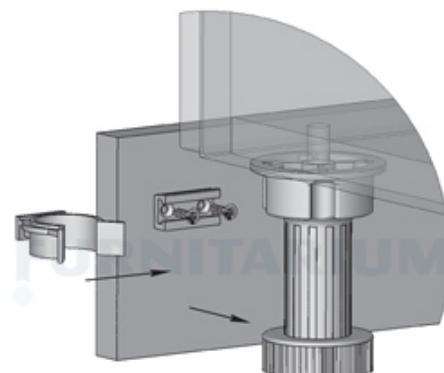

Поз.	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во
ШН1Я 300				
1	Бок левый	700	458	1
2	Бок правый	700	458	1
3	Крышка	300	458	1
4	Полка	268	458	1
5	Планка	268	74	2
6	Бок ящика	100	450	2
7	Вязка ящика	100	210	1
8	Цоколь	100	300	1
9	ЛДВП	715	295	1
10	ЛДВП	238	452	1
11	Створка	552	296	1
12	Фасад ящика	156	296	1

Столешницей модуль комплектуется отдельно!

ШН1Я 400

1	Бок левый	700	458	1
2	Бок правый	700	458	1
3	Крышка	400	458	1
4	Полка	368	458	1
5	Планка	368	74	2
6	Бок ящика	100	450	2
7	Вязка ящика	100	310	1
8	Цоколь	100	400	1
9	ЛДВП	715	395	1
10	ЛДВП	338	452	1
11	Створка	552	396	1
12	Фасад ящика	156	396	1



Столешницей модуль комплектуется отдельно!

ШН1Я 500

1	Бок левый	700	458	1
2	Бок правый	700	458	1
3	Крышка	500	458	1
4	Полка	468	458	1
5	Планка	468	74	2
6	Бок ящика	100	450	2
7	Вязка ящика	100	410	1
8	Цоколь	100	500	1
9	ЛДВП	355	495	2
10	ЛДВП	438	452	1
11	Створка	552	496	1
12	Фасад ящика	156	496	1
13	Брус соединит.	466 мм		1

Столешницей модуль комплектуется отдельно!


ШН1Я 300/ШН1Я 400/ШН1Я 500

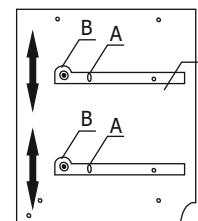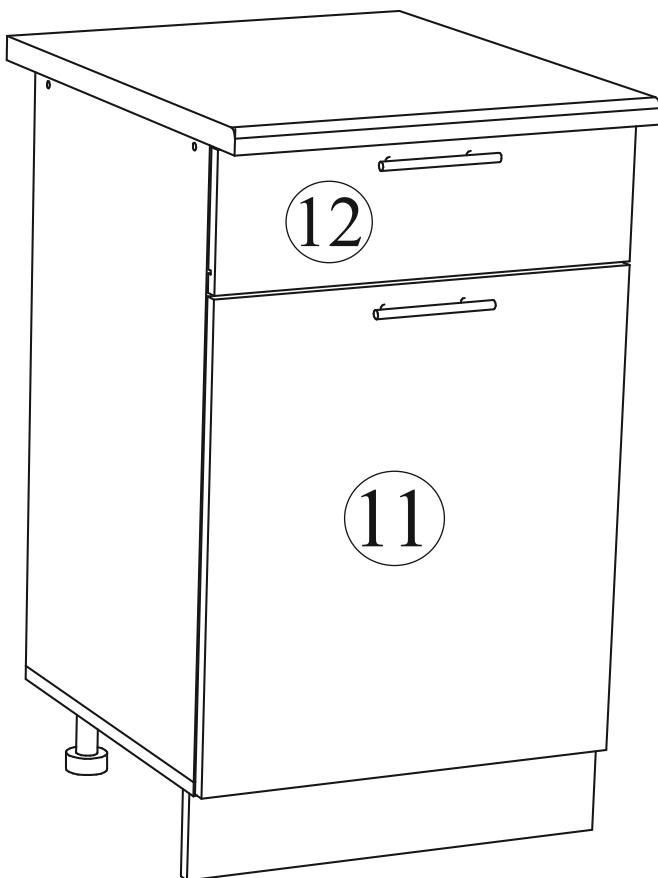



Регулировка направляющих по высоте:

отверстие в точке А позволяет подогнать направляющую по высоте. Затем необходимо закрепить положение направляющей в точке В, при помощи шурупа 4x16.


Установка бруса соединит.

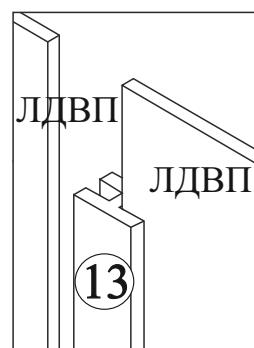



Порядок сборки выдвижного ящика

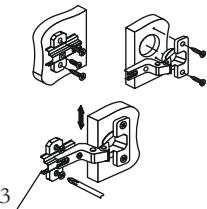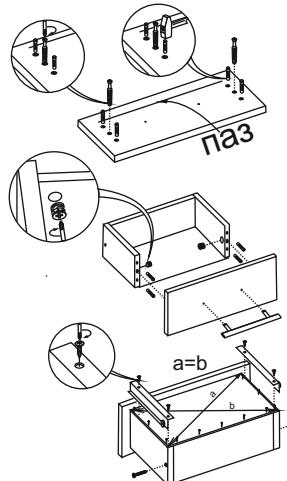


Регулировка створки по высоте

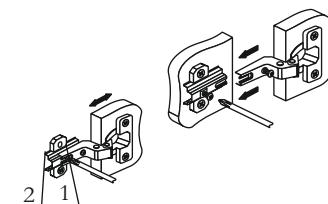

Регулировка створки по ширине

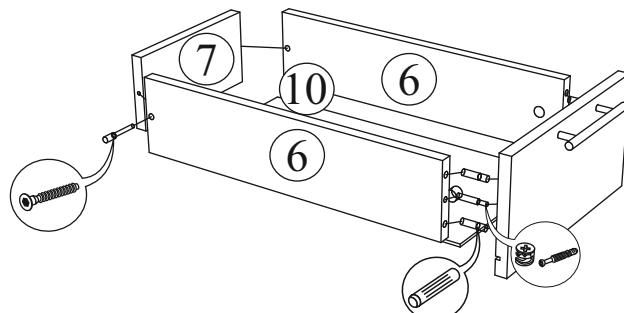

Регулировка створки по глубине

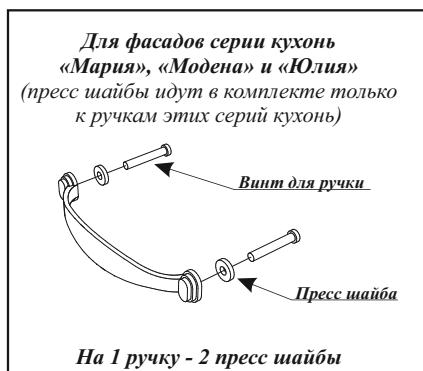

Порядок сборки.

Сборку кухни рекомендуется начинать с нижних секций. В начале следует закрепить всю необходимую фурнитуру к деталям (опоры, направляющие, полкодержатели), что позволит упростить процесс сборки. Собранные нижние секции необходимо установить по уровню, в нужное место, на 15-16 см. от стены до задней части секций. Далее закрепить столешницы к корпусу как показано в схеме сборки.

Верхние секции рекомендуется установить так, чтобы расстояние между столешницей и навесными шкафами было 60 см.

После установки всей конструкции рекомендуется стянуть между собой все секции межсекционной стяжкой, предварительно выровнив их между собой. Отверстия делаются по месту сверлом диаметром 5-6 мм. Советуем сделать их чуть глубже петель.