

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

ДО НАЧАЛА СБОРКИ УБЕДИТЕСЬ В НАЛИЧИИ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ

	НАИМЕНОВАНИЕ	КОМПЛЕКТАЦИЯ КРОВАТИ			
		Без основания	Фанерное основание	Ортопедическое основание без ПМ*	Ортопедическое основание с ПМ*
1	Изголовье кровати	1	1	1	1
2	Изножье кровати	1	1	1	1
3	Царга	2	2	2	2
4	Стяжка	-	от 0 до 2 см. п.6.1.	-	1
5	Уголок металлический оцинкованный	4	4	4	4
6	Опорный уголок-косынка	-	-	-	2
7	Газлифт	-	-	-	2
8	Пол	-	-	-	1-2
9	Саморез 3,5х35 мм черный	-	12	-	-
10	Болт 6х20 мм оцин.	8	8	8	8
11	Болт 6х40 мм	8	8	8	8
12	Болт 6х30 мм	-	-	-	6

Деревянные ножки 100 мм - 2 штуки

*ПМ - подъемный механизм

ПОРЯДОК СБОРКИ

1. Прикрепите 2 ножки к изножью кровати.

2. Установите вертикально изголовье кровати.

3. Соберите периметр кровати: закрепить уголки 100х40х40 мм к изголовью и изножью кровати болтами 6х40 мм. Затем закрепить к уголкам царги болтами 6х20 мм в размеченные отверстия.



ДАЛЬНЕЙШУЮ СБОРКУ ПРОДОЛЖАЙТЕ СОГЛАСНО КОМПЛЕКТАЦИИ КРОВАТИ:

- Фанерное основание – см. пункт № 4
- Ортопедическое основание кровати без подъемного механизма – см. пункт № 5
- Ортопедическое основание кровати с подъемным механизмом – см. пункт № 6

4.1. Установите внутреннюю стяжку между изголовьем и изножьем в специальные крепления:

- при ширине кровати до 0,9 м не поставляется;
- при ширине кровати от 1,2 м устанавливается 1 шт.;
- при ширине кровати от 1,6 м устанавливается 2 шт.

4.2. Выверните по диагоналям периметр кровати и разложите по каркасу основание из фанерных полос.

4.3. Закрепите саморезами первую и последнюю фанерные полосы через просверленные отверстия 3 мм у изголовья и изножья кровати к брусу, установленному на царге кровати, отступив от изголовья 10 мм.


4.4. Аналогичным образом закрепите среднюю фанерную полосу. Сборка завершена.



5.1. Прикрутите ножки (5 шт.) к ортопедическому основанию болтами из комплекта основания.

5.2. Установите ортопедическое основание в кровать. Сборка завершена.


6.1. Закрепите уголки-косынки к изножью болтами 6х40 мм и к царгам болтами 6х20 мм в размеченные отверстия.

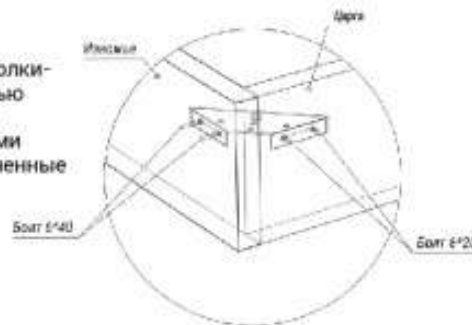

6.2. Установите внутреннюю стяжку между царгами в специальные крепления.

6.3. Установите ортопедическое основание с подъемным механизмом и зафиксируйте болтами 6х30 мм в размеченные отверстия в царгах кровати (по 3 шт. на каждый).

6.4. Выкрутите гайки крепления газлифтов; установите газлифты на подъемные механизмы в штатные места и зафиксируйте предварительно выкрученными гайками.

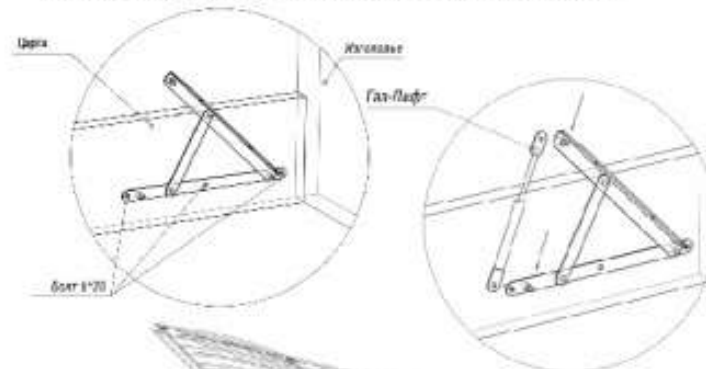

6.5. Вставьте пол во внутрь периметра кровати со стороны изножья.



6.6. Оденьте петлей лямку со стороны изножья для подъема ортопедического основания. Сборка завершена.