

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Спецификация деталей

Уп.№1 "Боковина"

1	Боковина	2 шт.
2	Перегородка	1 шт.
3	Перегородка	1 шт.
4	Перегородка	2 шт.

Уп.№2 "Крышка"

5	Связка	1 шт.
6	Связка	2 шт.
7	Связка	4 шт.
8	Крышка	2 шт.
9	Декор	1 шт.
10	ЛДВП	4 шт.
11	Брус соединит.	3 шт.
12	Штанга металл.	1 шт.
13	Фурнитура	1 шт.

Уп.№3 "Ящики"

14	Полка	2 шт.
15	Боковина ящ.	4 шт.
16	Задник ящ.	2 шт.
17	Фасад	2 шт.
18	ЛДВП	2 шт.
19	Полоз ПВ L=450мм	2 компл.

Уп.№4 "Створка"

20	Створка	2 шт.
----	---------	-------

Спецификация фурнитуры

Пакет 100x150:

1	Гвозди 2*20	70 ер.
2	Шуруп 4*16	95 ер.

Пакет 100x150:

3	Евроключ	1 шт.
4	Заглушки	25 шт.
5	Полкодержатель металл.	9 шт.
6	Шкант деревянный	11 шт.
7	Шуруп для ручек	4 шт.
8	Эксцентр.стяжка	5 шт.

Пакет 250x350 (основная упаковка):

9	Еврошуруп 7,0х50мм	57 шт.
10	Опора-ножка 80х55х20 "Тэкс"	7 шт.
11	Ролик для ЛДСП (2верх+2низ)	2 компл.
12	Ручка С31 352мм хром	2 шт.
13	Штангодерж-ль металл.	2 шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ



ГОСТ 16371-93
ГОСТ 19917-93

Шкаф-купе Магнат

Магнат 1,6 - Шкаф-купе 2,15x1,6x0,6м

Магнат 1,8 - Шкаф-купе 2,15x1,8x0,6м

Магнат 2,0 - Шкаф-купе 2,15x2,0x0,6м



ПОЛНЫЙ КАТАЛОГ НАШЕЙ МЕБЕЛИ СМОТРИТЕ НА САЙТЕ
НА КАРТЕ МОЖНО НАЙТИ ПОСТАВЩИКА В ВАШЕМ РЕГИОНЕ



Внимание! Предприятие несет ответственность за дефекты, возникшие в случае нарушения правил хранения и эксплуатации мебели.

Рис. 1

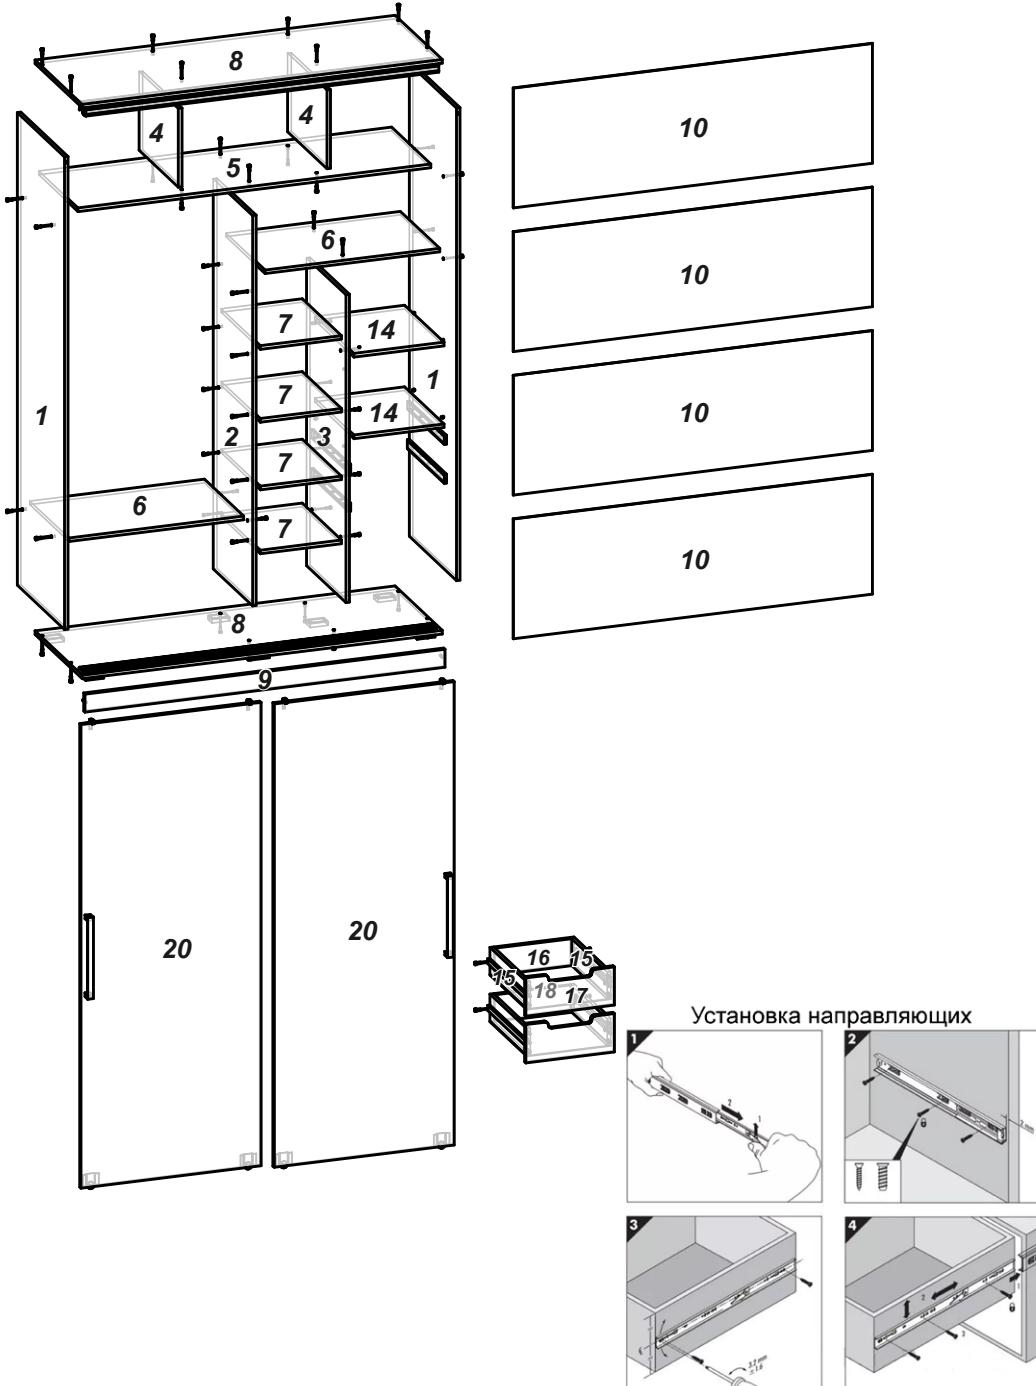


Рис. 1 - Модуль 1

- Закрепите полоз верх Ш-образ. на крышке №8 шурупами 4x16 (вплотную к передней части детали)
- Нажмите пластмассовый рычажок на полозе, который разъединит его на две части
- Закрепите полозья на боковине №1 и перегородке №3 шурупами 4x16 (20мм от передней части перегородки и 116мм от передней части боковины по меткам)
- Соедините боковины №1 крышками №8 связкой №5 еврошурупами
- Соедините крышки №8 связку №5 перегородками №2 и №4 еврошурупами
- Соедините перегородку №2 и боковины №1 связками №6 еврошурупами
- Соедините связку №6 крышку №8 перегородкой №3 еврошурупами
- Соедините перегородки №2 и №3 связками №7 еврошурупами
- Прибейте ЛДВП №10 гвоздями (аккуратно, не нарушая диагоналей)

Рис. 1 - Сборка ящика

- Соедините боковины ящика задником ящика еврошурупами
- Установите эксцентриковую стяжку и шкант деревянный в фасад ящика (шканты крепятся на клей ПВА *не входит в комплект)
- Прикрепите фасад ящика к боковинам ящика эксцентриковой стяжкой
- Закрепите полозья на боковинах ящика шурупами 4x16 (по середине боковины ящика вплотную к фасаду ящика)
- Прибейте ЛДВП к ящику гвоздями (аккуратно, не нарушая диагоналей)
- Закрепите ролик ходовой и верхний на створках №20
- Поставьте створку в верхний и нижний полоз и выровните ее по боковине
- Закрепите нижний двойной полоз шурупами 4x16 (или приклейте на двухсторонний скотч *не входит в комплект)

Установите ящики, створки и декор в модуль 1