




Мебельная компания

Схема сборки изделия
Спальня Лирика
Шкаф 4х створчатый
2200*1600*540



<i>№</i>	<i>Наименование</i>	<i>Размер</i>	<i>Кол-во</i>	
1	Боковина	2184*530	2 шт.	1дл1кр
2	Боковина	2068*512	2 шт.	1дл
3	Крышка	1620*540	1 шт.	1дл2кр
4	Вязка	1568*512	1 шт.	1дл
5	Вязка	784*512	2 шт.	1дл
6	Вязка	376*512	2 шт.	1кр
7	Планка	784*200	1 шт.	2дл
8	Полка	373*500	6 шт.	По кр
9	Цоколь	1568*100	2 шт.	1дл
10	Цоколь	461*100	1 шт.	1дл
11	Ящик	120*484	4 шт.	2дл
12	Ящик	120*759	2 шт.	2дл
13	Фасад	170*796	2 шт.	По кр
14	Фасад	2080*379	2 шт.	По кр
15	Фасад	1734*396	2 шт.	По кр
16	ЛДВП	741*495	2 шт.	
17	ДВП	523*1595	4 шт.	
18	Зеркало	1634*300	2 шт.	
19	Профиль	2184 мм.	2 шт.	

<i>Наименование</i>	<i>Кол-во</i>
Еврошуруп	46 шт.
Евроключ	1 шт.
Заглушка	13 шт.
Шуруп 3,5*16	85 шт.
Скалодержатель	2 шт.
Скалка 781 мм.	1 шт.
Петля внутренняя	8 шт.
Петля полунакладная	6 шт.
Опора простая	6 шт.
Ручка С-18 224мм	6 шт.
Гвозди	120 шт.
Брус соединительный 1595	3 шт.
Полкодержатель	24 шт.
Направляющая 500	2 шт.
Эксцентрик	8 шт.
Замок эксцентрика	8 шт.

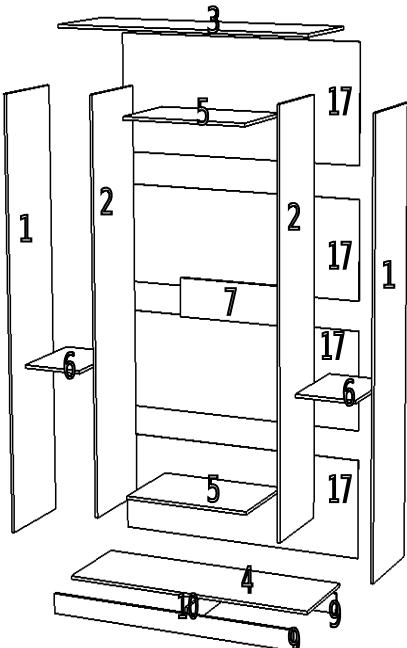

К боковинам 1 и цоколям 9 прибить гвоздями опоры
Направляющие прикрутить к боковинам шурупами 3,5*10

Скрутить боковины 1 и 2 с крышкой 3, вязкой 4 и цоколями 9. Вязки 5 и планку 7 закрепить к боковинам 2. Закрепить вязки 6 к боковинам 1 и 2. Установить и прикрутить цоколь 10 к цоколям 9.

Прибить гвоздями к задним торцам собранного корпуса задние стенки ДВП

17.

Внимание!!! Для предотвращения перекоса фасадов, после того как корпус собран, необходимо измерить диагонали, они должны быть одинаковыми. Только после этого можно прибивать ДВП.

 ТЭКС <small>МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ</small>	<p>Дата выпуска – 2019 год. Срок службы – 5 лет Гарантийный срок эксплуатации – 24 мес. Произведено в России</p>	 EAC
<p>Изготовитель ООО «Гудтрейн» ИНН 5837065820</p>	<p>Мебель для жилых и общих комнат Шкаф 4-ств Лирика</p>	
<p>Юр.адрес: 440015, г.Пенза, ул.Литвинова, д.56, к.1, оф.1 Фактич.адрес: 440015, г.Пенза, ул.Литвинова, д.56, к.1</p>	<p>Декларация о соответствии: № РУ.Д-RU-MN33.B.00417 от 10.10.2017г.</p>	

Вырезать и приклеить

Прикрутить к боковинам 2 скалодержатели шурупами 3,5*16 и установить скалку.

В отверстия на боковинах 1 и 2 вставить полкодержатели и установить на них полки 8.

Скрутить ящики из деталей 11 и 12. В пазы на деталях вставить ЛДВП 16. В отверстия на фасадах 13 вкрутить винты эксцентрика, соединить фасад с собранным корпусом и затянуть замки эксцентрика. Прикрутить к боковинам ящика 11 направляющие шурупами 3,5*16. Установить ручки на фасады ящика и установить ящики в корпус шкафа.

С помощью накладных петель и шурупов 3,5*16 установить и закрепить

фасады 14 к боковинам 1. Фасады 15 закрепить к боковинам 2 с помощью полунакладных петель. Установить ручки на фасады.

Отрегулировать положение фасадов, с помощью регулировочных винтов на петлях.


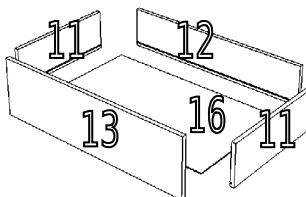


Схема установки и регулировки петли

Крепление петли



Регулировка петли

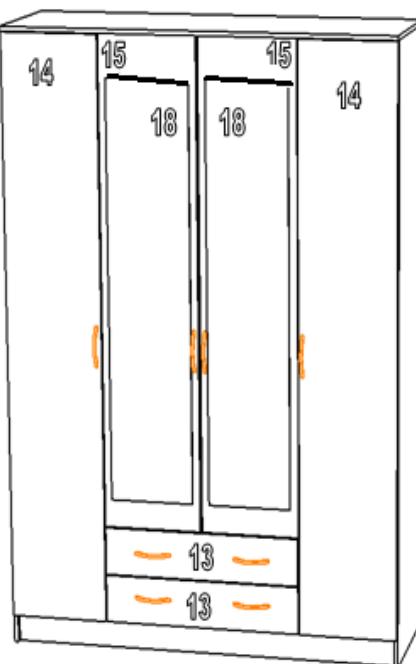

Установить заглушки, на видимые еврошурупы.