

Общие правила сборки корпусной мебели


1. Определитесь с местом расположения изделия.
2. Подготовьте необходимый для сборки инструмент (отвертку плоскую и крестовую, шуруповерт с крестообразной и шестигранной насадкой, молоток, канцелярский нож, сверла диаметром 5мм и 8мм, измерительный инструмент).
3. Производите сборку только на ровной, горизонтальной, чистой и твердой поверхности, застеленной тканью или упаковочным картоном. Рекомендуется воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков.
4. Вскройте упаковочные пакеты. Разложите детали по секциям, согласно инструкции. Сохраняйте упаковочную бирку и схему сборки в течение всего времени эксплуатации изделия.
5. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке. Убедитесь в правильности полученных Вами комплектности деталей и фурнитуры. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией.
6. Согласно схеме сборки прикрепите необходимую фурнитуру (к боковым стенкам направляющие для ящиков, штоки эксцентриков, ответные планки петель, полкодержатели).
7. Начните сборку с каркасов изделия. Скрепите между собой детали с помощью евровинтов и эксцентриковых стяжек.
8. Замерьте диагонали собранного каркаса, они должны быть равными (+/- 1,2мм).
9. Зафиксируйте заднюю стенку из ЛДВП с помощью гвоздей, не нарушая диагонали. От этого будет зависеть правильность работы створок и выдвижных ящиков.
10. Приверните опоры. Подпятники прибиваются ограничительным ребром вовнутрь.
11. Вертикально поставьте собранную конструкцию.
12. На створки установите петли. Далее установите фасады.
13. Отрегулируйте положение створок относительно корпуса изделия.

Внешний вид	Наименование	Кол-во	Внешний вид	Наименование	Кол-во
	Евровинт	30шт		Шайба пластиковая	8шт
	Стяжка эксцентриковая	4комп		Шуруп 3.5x16мм	76шт
	Полкодержатель (металлический)	12шт		Стяжка межсекционная	2комп
	Петля накладная	8шт		Штанга выдвижная 320мм	1шт
	Опора 20мм (регулируемая)	6шт		Направляющие 35/350мм (шариковые)	1комп
	Навес прямой	2шт		Гвоздь	90шт
	Ручка-скоба LS(034) 128 темно-серый шагрень	2комп		Ключ для евровинта	1шт
	Ручка-скоба LS(034) 224 темно-серый шагрень	2комп		Заглушка для евровинта	14шт

отрезать и приклеить -			
	Дата выпуска – 2021 год. Срок службы – 5 лет Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца. Произведено в России		Юр. адрес: 440015, г. Пенза ул. Литвинова, д.56, к.2 Фактический адрес: 440015, г. Пенза, ул. Литвинова, д.56, к.2
Изготовитель ООО "МКТ" ИНН 5835130030	Модульная гостиная «Паскаль-2» Шкаф универсальный	Декларация о соответствии: ЕАЭС № RU Д-RU.МН33.В.00307/19 от 13.12.2019г.	



Модульная гостиная «Паскаль-2» Шкаф универсальный

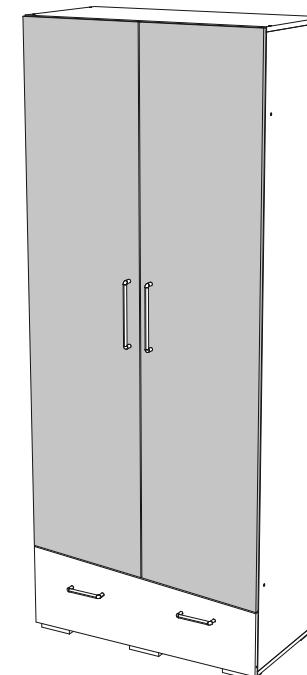

2100x850x446 (ВxШxГ)

Рекомендуется пользоваться услугой по сборке квалифицированных специалистов, имеющих пригодные для этих целей оборудование, инструмент, а также необходимые знания и навыки.
Не рекомендуется производить самостоятельную сборку мебели, приобретенной в разобранном виде, или ее «ремонт» и «усовершенствование». В случае самостоятельной или неквалифицированно исполненной сборки возможно не только возникновение недостатков в изделии (их элементах), но и возникновение серьезной опасности для жизни, здоровья людей и/или сохранности прочего имущества.


№ дет.	Наименование	Кол-во	Размер		№ упк.	№ дет.	Наименование	Кол-во	Размер		№ упк.
1	Бок левый	1	2048	430	1	11	Бок левый	1	384	150	1
2	Бок правый	1	2048	430	1	12	Бок правый	1	384	150	1
3	Перегородка	1	1472	430	2	13	Задняя стенка	1	794	150	1
4	Крышка	1	850	430	1	14	Фасад ящика	1	846	294	1
5	Низ	1	850	430	1	15	Створка левая	1	1807	446	2
6	Вязка	1	818	430	1	16	Створка правая	1	1839	446	1
7	Вязка	1	818	430	1	17	ЛДВП	2	1759	448	2
8	Планка	1	818	80	1	18	ЛДВП	1	846	315	2
9	Вязка	1	520	174	1	19	ЛДВП	1	792	403	2
10	Полка	3	280	420	1	20	Брус соединительный	1	1738		2




Для дополнительной устойчивости изделия закрепите его к стене при помощи прямого навеса и дюбель-гвоздя



схема регулировки петель



Замерьте диагонали собранного каркаса, они должны быть равными (+/- 1,2мм) (только после этого можете закрепить заднюю стенку из ЛДВП)

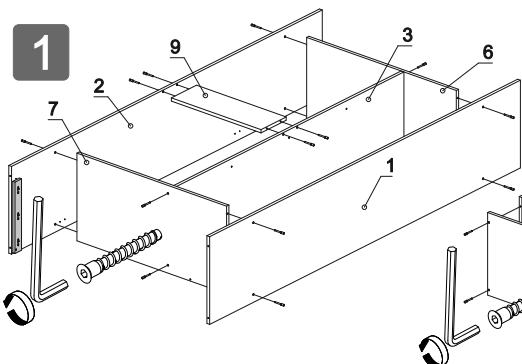


1




2


3

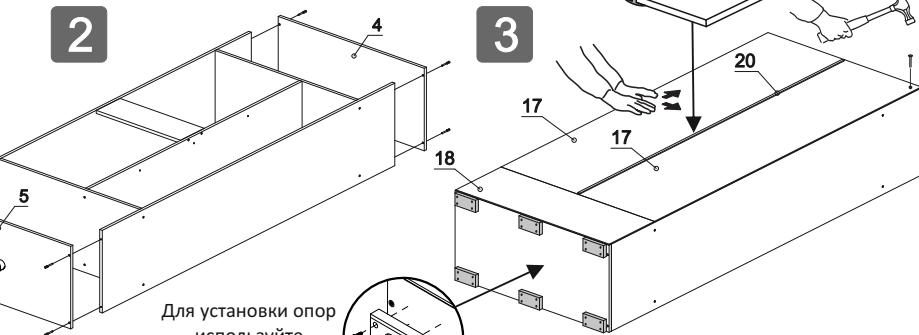


Для установки опор используйте шуруп 3.5x16

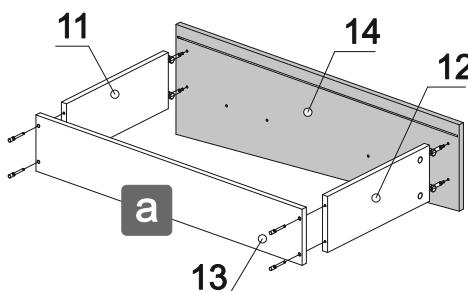

a

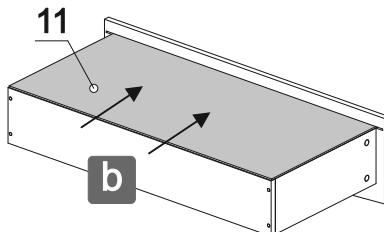


b

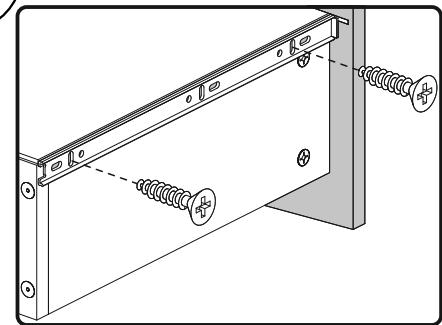


для установки направляющих используйте регулировочные отверстия, а также шуруп 3.5x16

Самостоятельно закрепите выдвижную штангу к вязке №6 при помощи шурупов 3.5x16


5

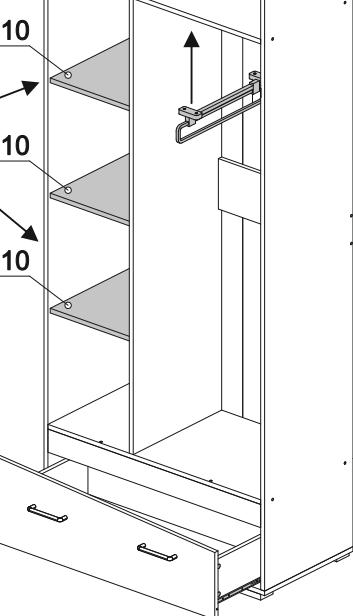

6

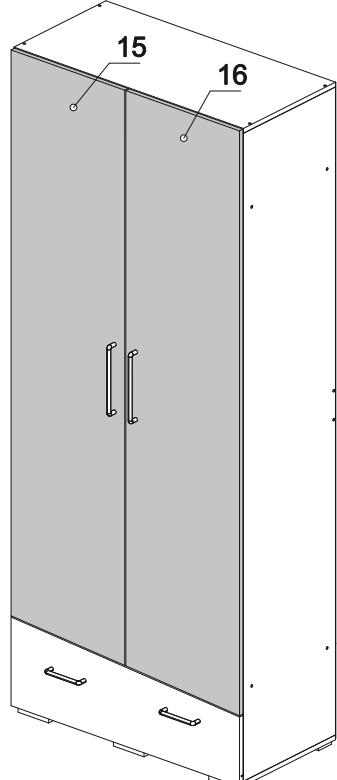

4

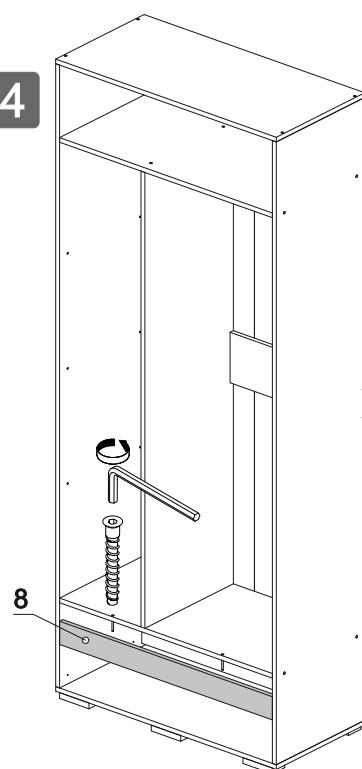

8