

Общие правила сборки корпусной мебели

1. Определитесь с местом расположения изделия.
2. Подготовьте необходимый для сборки инструмент (отвертку плоскую и крестовую, шуруповерт с крестообразной и шестигранной насадкой, молоток, канцелярский нож, сверла диаметром 5мм и 8мм, измерительный инструмент).
3. Производите сборку только на ровной, горизонтальной, чистой и твердой поверхности, застеленной тканью или упаковочным картоном. Рекомендуется воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков.
4. Вскройте упаковочные пакеты. Разложите детали по секциям, согласно инструкции. Сохраняйте упаковочную бирку и схему сборки в течение всего времени эксплуатации изделия.
5. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке. Убедитесь в правильности полученных Вами комплектности деталей и фурнитуры. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией.
6. Согласно схеме сборки прикрепите необходимую фурнитуру (к боковым стенкам направляющие для ящиков, штоки эксцентриков, ответные планки петель, полкодержатели).
7. Начните сборку с каркасов изделия. Скрепите между собой детали с помощью евровинтов и эксцентриковых стяжек.
8. Замерьте диагонали собранного каркаса, они должны быть равными (+/- 1,2мм).
9. Зафиксируйте заднюю стенку из ЛДВП с помощью гвоздей, не нарушая диагонали. От этого будет зависеть правильность работы створок и выдвижных ящиков.
10. Приверните опоры. Под пятники прибиваются ограничительным ребром вовнутрь.
11. Вертикально поставьте собранную конструкцию.
12. На створки установите петли. Далее установите фасады.
13. Отрегулируйте положение створок относительно корпуса изделия.

Внешний вид	Наименование	Кол-во	Внешний вид	Наименование	Кол-во
	Евровинт	20шт		Шайба пластиковая	2шт
	Стяжка эксцентриковая	16комп		Шуруп 3.5x16мм	41шт
	Петля накладная	2шт		Гвоздь	30шт
	Шкант 8x30	4шт		Стяжка межсекционная	2комп
	Опора 20мм (регулируемая)	6шт		Газлифт N50	2комп
	Навес прямой	2шт		Ключ для евровинта	1шт
	Ручка-скоба LS(034) 224 темно-серый шагрень	1комп		Заглушка для евровинта	10шт
				Заглушка для эксцентрика	4шт




- отрезать и приклеить -

	Дата выпуска – 2021 год. Срок службы – 5 лет Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца. Произведено в России		Юр. адрес: 440015, г. Пенза ул. Литвинова, д.56, к.2 Фактический адрес: 440015, г. Пенза, ул. Литвинова, д.56, к.2
Изготовитель ООО "МКТ" ИНН 5835130030	Модульная гостиная «Паскаль-2» Стеллаж 0.8м	Декларация о соответствии ЕАЭС № RU Д-RU.MH33.B.00309/19 от 13.12.2019г.	



Модульная гостиная «Паскаль-2» Стеллаж 0.8м

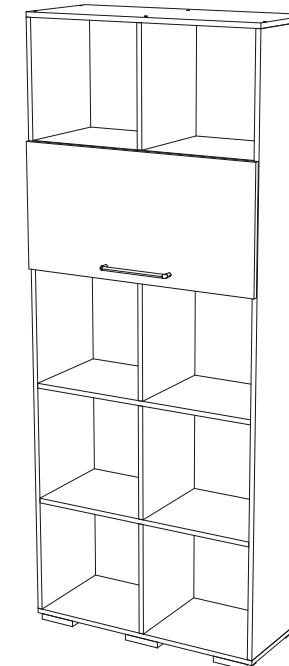










1996x800x350 (ВxШxГ)

Рекомендуется пользоваться услугой по сборке квалифицированных специалистов, имеющих пригодные для этих целей оборудование, инструмент, а также необходимые знания и навыки.



Не рекомендуется производить самостоятельную сборку мебели, приобретенной в разобранном виде, или ее «ремонт» и «усовершенствование».

В случае самостоятельной или неквалифицированной сборки возможно не только возникновение недостатков в изделии (их элементах), но и возникновение серьезной опасности для жизни, здоровья людей и/или сохранности прочего имущества.

№ дет.	Наименование	Кол-во	Размер		№ упк.	№ дет.	Наименование	Кол-во	Размер		№ упк.
1	Бок левый	1	1944	334	1	6	Перегородка	2	376	334	1
2	Бок правый	1	1944	334	1	7	Вязка	2	768	334	1
3	Крышка	1	800	334	2	8	Вязка	1	768	334	1
4	Низ	1	800	334	2	9	Вязка	1	768	334	2
5	Перегородка	2	376	334	1	10	Створка барная	1	796	404	2
					11		ЛДВП	1	796	404	2

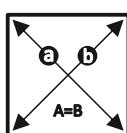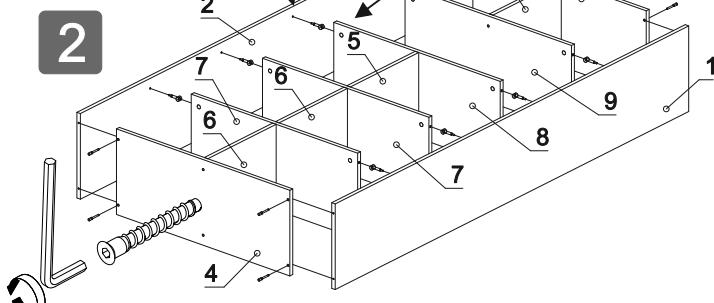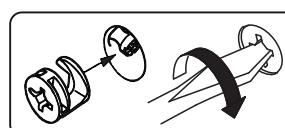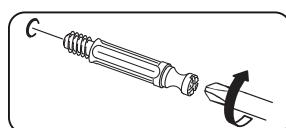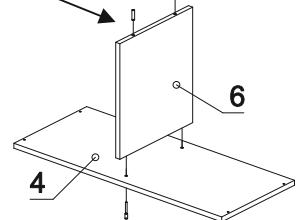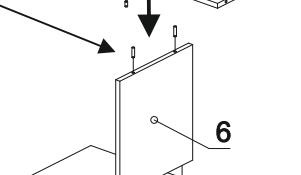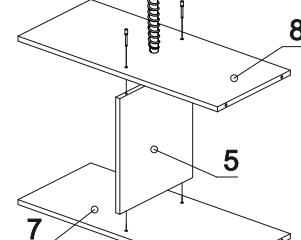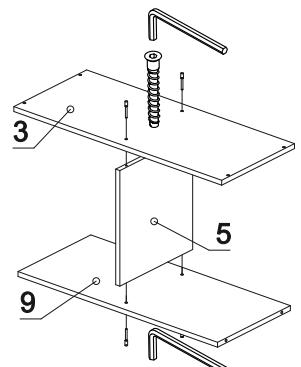

Замерьте диагонали собранного каркаса, они должны быть **равными** (+/- 1,2мм)
(только после этого можете закрепить заднюю стенку из ЛДВП)

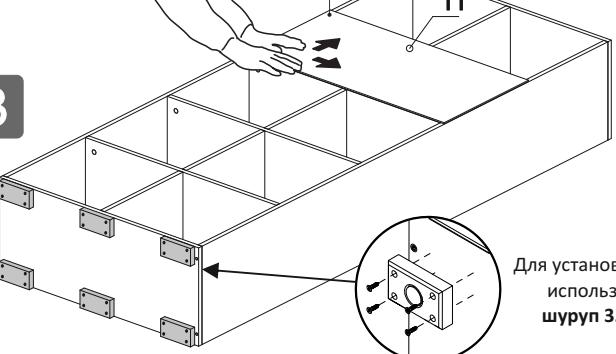




Для установки опор
используйте
шуруп 3.5x16



Для дополнительной
устойчивости изделия
закрепите его к стене при помощи
прямого навеса и дюбель-гвоздя



схема регулировки петель

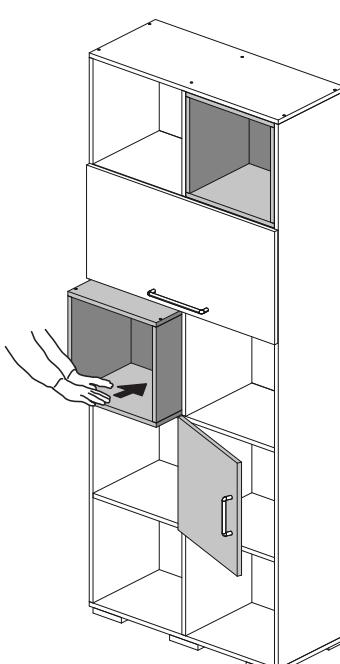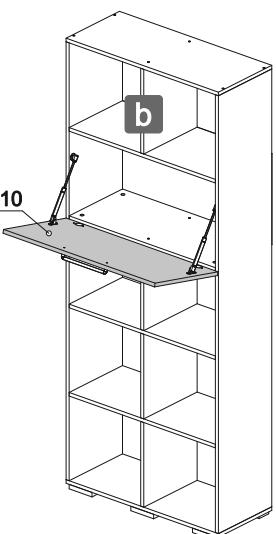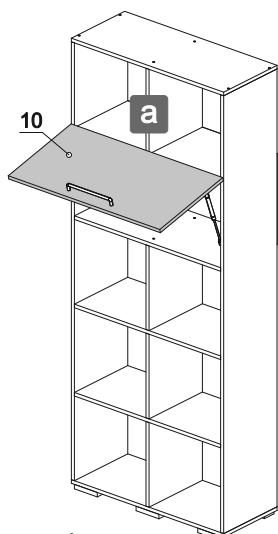

ВЫБЕРИТЕ ВАРИАНТ КРЕПЛЕНИЯ СТВОРКИ (ДЕТ.№10)

УСТАНОВИТЕ ГАЗ-ЛИФТ СОГЛАСНО ПРИЛАГАЕМОЙ К НЕМУ ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

ДЛЯ УСТАНОВКИ СТВОРКИ (ДЕТ.№10) В ПОЛОЖЕНИЕ **b** ВАМ НЕОБХОДИМО
ПОМЕНЯТЬ МЕСТАМИ ВЯЗКУ (ДЕТ.№9) С ВЯЗКОЙ (ДЕТ.№8)

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, ЧТО ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ
КРЕСТОВИНЫ ПЕТЛИ НАХОДЯТСЯ НА ВЯЗКЕ (ДЕТ.№9)

Данный стеллаж при желании можно
дополнить модулем «куб» или «створка»