

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Спецификация деталей

Уп.№1 "Комод КП-3"

1	Боковина	880 x 416	2 шт.
2	Боковина	100 x 416	2 шт.
3	Связка	766 x 416	1 шт.
4	Планка	80 x 400	2 шт.
5	Усиление	766 x 100	2 шт.
6	Боковина ящ.	148 x 400	6 шт.
7	Задник ящ.	148 x 708	3 шт.
8	Цоколь	80 x 766	1 шт.
9	Крышка	800 x 440	1 шт.
10	Крышка	762 x 288	1 шт.
11	Фасад	198 x 796	3 шт.
12	ДВП	413 x 795	1 шт.
13	ЛДВП	413 x 795	1 шт.
14	ЛДВП	405 x 740	3 шт.
15	Брус соединит.	766 мм	1 шт.
16	Полозья Ролик L=400мм		3 комп.
17	Фурнитура		1 шт.

Спецификация фурнитуры

Пакет 100x150:

1	Гвозди 2*20	40 гр.
2	Шуруп 4*16	30 гр.

Пакет 150x250:

3	Болт-стяжка угл.металл.	8 шт.
4	Футорка пласт.	8 шт.
5	Евроключ	1 шт.
6	Заглушки	20 шт.
7	Стяжка межблочная D=5мм	3 шт.
8	Шкант деревянный	13 шт.
9	Шуруп для ручек	12 шт.
10	Эксцентр.стяжка	7 шт.

Пакет 250x350 (основная упаковка):

11	Еврошуруп	29 шт.
12	Опора подпятник	4 шт.
13	Ручка С15 160мм хром	6 шт.
14	Стяжка угл.металл.	4 шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

ГОСТ 16371-93
ГОСТ 19917-93

Комод пеленальный КП-3 1,0x0,8x0,44м



ПОЛНЫЙ КАТАЛОГ НАШЕЙ МЕБЕЛИ СМОТРИТЕ НА САЙТЕ
НА КАРТЕ МОЖНО НАЙТИ ПОСТАВЩИКА В ВАШЕМ РЕГИОНЕ






В процессе производства изделия, компания изготовитель считает возможным производить конструктивные и технологические изменения, направленные на улучшение качества мебели.



! Внимание! Предприятие несет ответственности за дефекты, возникшие в случае нарушения правил хранения и эксплуатации мебели.

Рис. 1

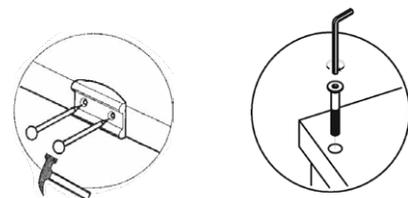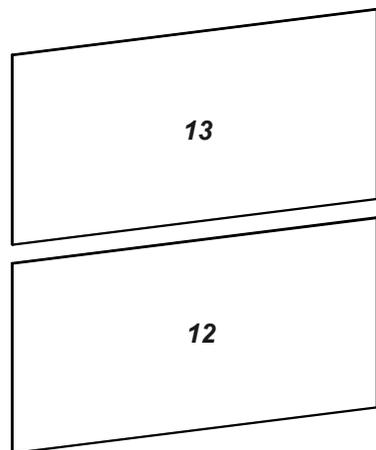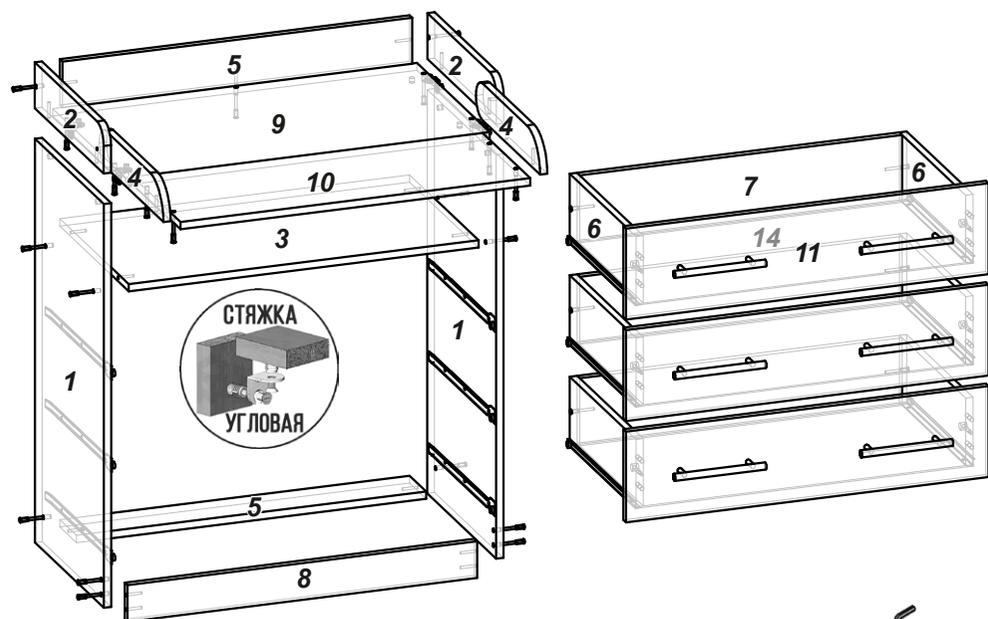

Установка направляющих

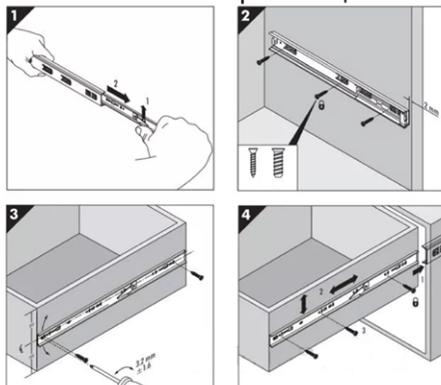


Рис. 1 - Модуль 1

- Соедините боковины №2 усилением №5 еврошурупами
- Прикрепите боковины №2 и усиление №5 к крышке №9 еврошурупами
- Закрепите полозья на боковинах №1 шурупами 4x16 (вплотную к передней части детали по меткам)
- Установите футорку пласт. в крышку №9 и боковины №1
- Закрепите стяжку угловую металл. на крышке №9 болтами
- Соедините боковины №1 крышкой №9 связкой №3 усилением №5 цоколем №8 еврошурупами и болтами
- Прикрепите планки №4 к крышке №10 еврошурупами
- Прикрепите планки №4 к боковинам №2 межблочной стяжкой
- Прибейте ДВП №12 и ЛДВП №13 гвоздями (аккуратно, не нарушая диагоналей)

Рис. 1 - Сборка ящика

- Соедините боковины ящика задником ящика еврошурупами
- Установите эксцентриковую стяжку и шкант деревянный в фасад ящика
- Прикрепите фасад ящика к боковинам ящика эксцентриковой стяжкой (шканты крепятся на клей ПВА *не входит в комплект)
- Закрепите полозья на боковинах ящика шурупами 4x16 (по середине боковины ящика вплотную к фасаду ящика)
- Прибейте ЛДВП к ящику гвоздями (аккуратно, не нарушая диагоналей)

Установите ящики в модуль 1