



**ТЭКС**

Мебельная компания

Схема сборки изделия  
*Стол компьютерный*

*Грета 1*

*1304\*700\*600*




		Комплектация			
1	м	Крышка	700	600	1
2	в	Боковина	734	450	2
3	в	Боковина	554	240	2
4	м	Вязка	220	662	1
5	м	Вязка	165	116	1
6	м	Боковина	468	165	1
7	в	Планка	70	662	1
8	в	Выкатная полка	635	350	1
9	в	Вязка	300	662	1
10	м	Полка	200	434	1
		Фурнитура			
		Еврошуруп			26
		Подпятник			4
		Направляющая на 350			1
		Гвоздь			8
		Эксцентрик			4
		Шуруп 3,5*16			8
		Евроключ			1
		Заглушка (4св.+15темн.)			19

### Общие положения

***Сборку изделий должен производить квалифицированный сборщик.***

1. Прежде чем начать сборку изделия, внимательно изучите настоящую инструкцию.
2. Сборку изделия необходимо проводить согласно схемам, представленным на рисунках, комплектации фурнитуры.
3. Изделие следует собирать на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Перед началом сборки ознакомьтесь с назначением каждой детали по рисункам.
4. При использовании шурупов обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.
5. После того, как секция собрана в коробку. Необходимо измерить диагонали. Они должны быть одинаковыми. Только после этого Вы можете прибить заднюю стенку.

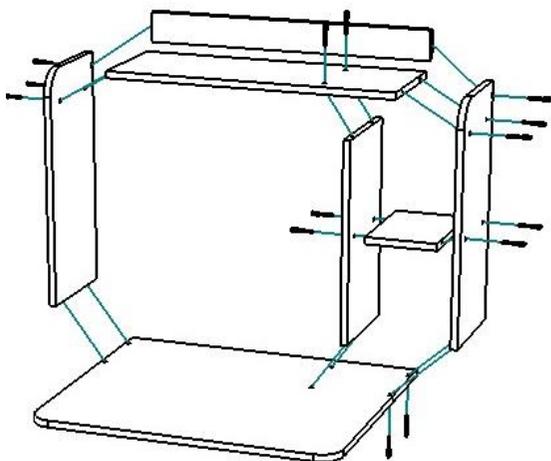



## Порядок сборки

1. Гвоздями прибить подпятники на нижней части боковин 2ю
2. К крышке 1 прикрепить с помощью еврошурупов детали 3 и 6 (как показано на рисунке).
3. Вязку 4 совместив отверстиями соединить еврошурупами с деталями 3 и 6.
4. Деталь 5 соединить еврошурупами с деталями 3 и 6.
5. Планку 7 соединить с деталями

3 с помощью еврошурупов (как показано на рисунке).

6. К деталям 2 привернуть с помощью шурупов 3.5\*16 направляющие колёсиком к переду, в готовые отверстия (для установки выкатной 8).
7. Соединить боковины 2 с помощью еврошурупов с деталью 9 (как показано на рисунке).
8. Полку 10 соединить еврошурупами с деталями 2 и 9.

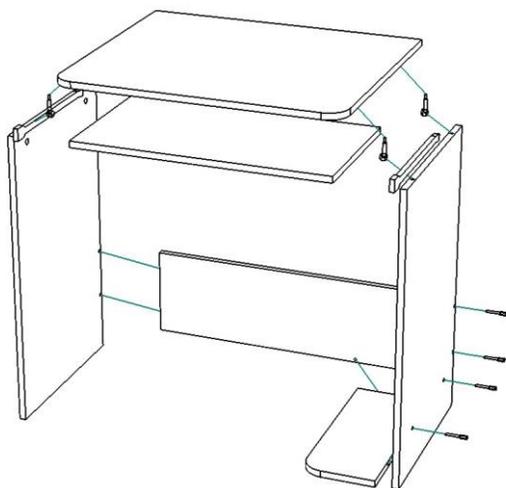

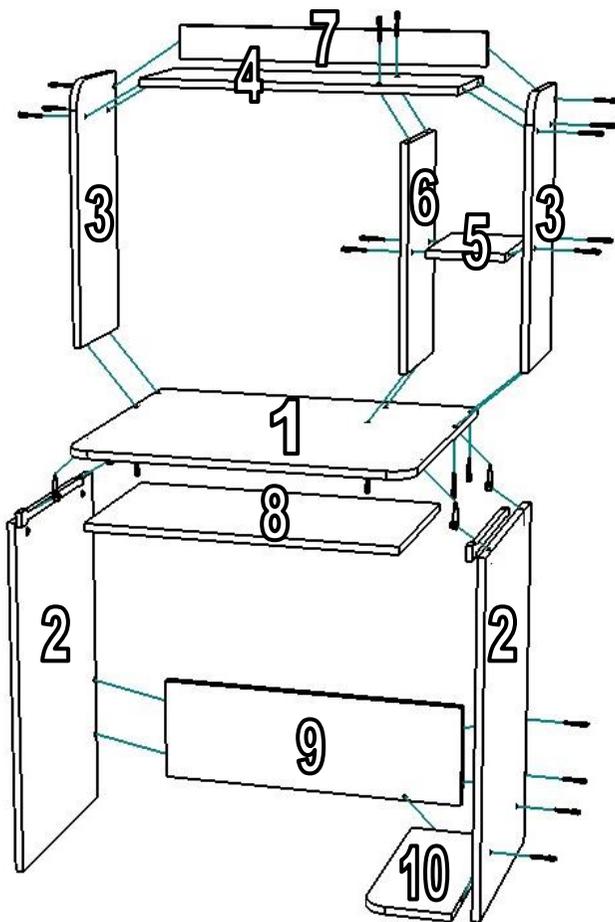

9. Крышку 1 с полученной на ней конструкцией из деталей 3, 4, 5, 6, 7 соединить с помощью эксцентриков с деталями 2.
10. К детали 8 привернуть шурупами ответные части направляющих 350 колесиком к тыльной стороне детали.
11. Вкатить деталь 8 по направляющим на деталях 2.
12. Установить заглушки в видимую фурнитуру.