

Схема сборки изделия  
Комод Катрин 8  
840\*1120\*440



комплектация				
1	Боковина	788	405	2 шт.
2	Крышка	1120	440	1 шт.
3	Низ	1100	405	1 шт.
4	Боковина	570	405	1 шт.
5	Щит	202	140	1 шт.
6	Крышка	500	405	1 шт.
7	Полка	481	390	1 шт.
8	Планка	568	100	1 шт.
9	Ящик	126	384	8 шт.
10	Ящик	126	542	4 шт.
11	Фасад	596	196	4 шт.
12	Фасад	496	598	1 шт.
13	ЛДВП	403	540	4 шт.
14	ЛДВП	802	295	2 шт.
15	ЛДВП	595	500	1 шт.
16	Планка	565	30	1 шт.
Фурнитура				
Еврошуруп			22 шт.	
Эксцентрик			22 шт.	
Полкодержатель			4 шт.	
Опора 20 мм			6 шт.	
Направляющая на 400			4 шт.	
Шуруп 3,5*16			72 шт.	
Ручки Гамлет			5 шт.	
винт к ручкам(2-25,8-16)			10 шт.	
Шайба			10 шт	
Гвозди			120 шт.	
ЕвроКлюч			1 шт.	
Заглушка			4 шт	
Фланец пластик			2 шт.	
Труба диам 50/194мм			1 шт.	
Петля накладная			2 шт.	
Брус соединительный 802			1 шт.	
Шуруп 3,5*30			3 шт.	

## 1.Общие положения

Прежде чем начать сборку изделия, внимательно изучите настоящую инструкцию.

**1.1** Сборку изделия необходимо проводить согласно схемам, предоставленным на рисунках упаковочной ведомости, комплектации фурнитуры.

**1.2** Изделия следует собирать на ровном полу, покрытому тканью или бумагой, для работы необходимо иметь молоток, деревянный брускок, обёрнутый тканью, отвёртки (плоскую и крестовидную) угольник на 90 градусов, рулетку.

**1.3** Перед началом сборки ознакомьтесь с назначением каждой детали по рисункам.

**1.4** Все изделия набора выполнены из щитовых деталей:стенок горизонтальных, стенок вертикальных, дверей и полок

Изделия собирают по одной схеме:

- сборка каркаса из горизонтальных (крышек, вязок) и стенок вертикальных с креплением стенок задних (ЛДВП);
- навеска дверей и крепление ручек;
- установка кронштейнов, полкодержателей, штангодержателей и размещение на них соответственно полок и штанг;
- сборка и установка ящиков

## 2. Порядок сборки изделия

2.1 К деталям 1 привернуть направляющие колёсиком к переду в засверленные отверстия шурупом 3,5\*16.


К детали 3 привернуть опоры шурупами 3,5\*16.



2.1 Детали 1,3,4,5,6,8 скрепить еврошурупом между собой(как показано на рисунке)

2.2 К полученной конструкции из деталей 1,5 прикрепить крышку 2 с помощью эксцентриков. Шурупами 3,5\*30 привернуть планку 10 к крышке (изнутри с тыльной стороны) на уровне боковин.

2.2 Прикрепить гвоздями или шурупами к задним кромкам каркаса из деталей 1,3,4,6,16 стенку 14,15 из ЛДВП


**Внимание!!!** Во избежание перекоса створок, после того как секция собрана в коробку, необходимо измерить диагонали, они должны быть одинаковыми. Только после этого можно прибивать заднюю стенку используйте это примечание при сборке каждой секции или её части.

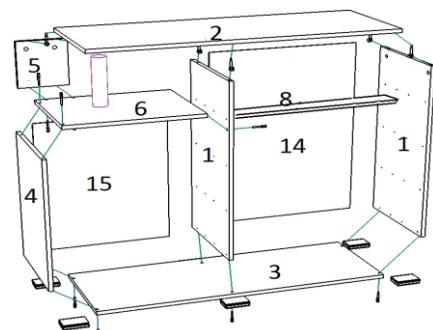

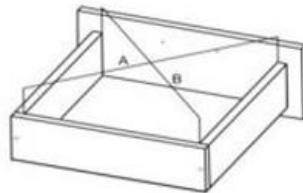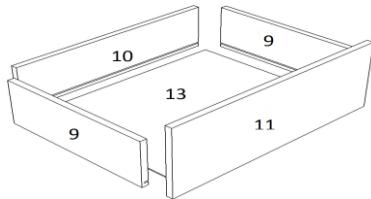

### 3. Сборка ящика:

- 3.1 Стянуть детали 9,10 евровинтами.
- 3.2 Ввернуть эксцентрики в фасад (деталь 11).
- 3.3 Скрепить замком деталь 9,11.
- 3.4 Полик 13 из ЛДВП вставить в пропил фасада (предварительно измерив диагональ собранного ящика) прибить гвоздями к корпусу ящика.
- 3.5 На деталь 9 установить роликовые направляющие так, чтобы ролики были направлены к детали 10.
- 3.6 Вкатить ящик в направляющие.

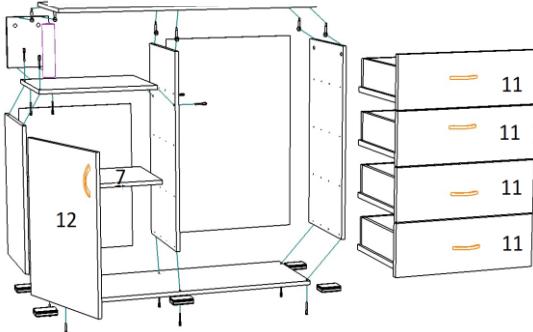

Вставить полкодержатели в готовые отверстия детали 1 и 4. Установить полку.

Привернуть ручки.

8<

 <b>ТЭКС</b> <small>МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ</small>	Дата выпуска – 2020 год. Срок службы – 5 лет Гарантийный срок эксплуатации – 24 мес. Произведено в России.	
Изготовитель <b>ООО «МКТ»</b> ИНН 5835130030	Мебель для жилых и общих комнат <b>Комод Катрин 8</b>	
Юр.адрес: 440015, г.Пенза, ул.Литвинова, д.56, кор.2 Фактич.адрес: 440015, г.Пенза, ул.Литвинова, д.56, кор.2	Декларация о соответствии: <b>ЕАЭС N RU Д-          RU.MH33.B.00309/19 от          13.12.2019</b>	

8<

Вырезать и приклеить