

Общие правила сборки корпусной мебели

1. Определитесь с местом расположения изделия.
2. Подготовьте необходимый для сборки инструмент (отвертку плоскую и крестовую, шурупверт с крестообразной и шестигранной насадкой, молоток, канцелярский нож, сверла диаметром 5мм и 8мм, измерительный инструмент).
3. Производите сборку только на ровной, горизонтальной, чистой и твердой поверхности, застеленной тканью или упаковочным картоном. Рекомендуется воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков.
4. Вскройте упаковочные пакеты. Разложите детали по секциям, согласно инструкции. Сохраняйте упаковочную бирку и схему сборки в течение всего времени эксплуатации изделия.
5. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке. Убедитесь в правильности полученных Вами комплектности деталей и фурнитуры. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией.
6. Согласно схеме сборки прикрепите необходимую фурнитуру (к боковым стенкам направляющие для ящиков, штоки эксцентриков, ответные планки петель, полкодержатели).
7. Начните сборку с каркасов изделия. Скрепите между собой детали с помощью евровинтов и эксцентриковых стяжек.
8. Замерьте диагонали собранного каркаса, они должны быть равными (+/- 1,2мм).
9. Зафиксируйте заднюю стенку из ЛДВП с помощью гвоздей, не нарушая диагонали. От этого будет зависеть правильность работы створок и выдвижных ящиков.
10. Приверните опоры. Подпятники прибиваются ограничительным ребром вовнутрь.
11. Вертикально поставьте собранную конструкцию.
12. На створки установите петли. Далее установите фасады.
13. Отрегулируйте положение створок относительно корпуса изделия.

Внешний вид	Наименование	Кол-во	Внешний вид	Наименование	Кол-во
	Евровинт 6.3x50мм	24шт		Винт 4x25мм	4шт
	Стяжка эксцентриковая	8комп		Винт 4x10мм	8шт
	Петля накладная (с доводчиком)	6шт		Навес прямой	2шт
	Штангодержатель (металлический)	2шт		Шайба (пластиковая)	16шт
	Шуруп 3.5x16мм	72шт		Стяжка межсекционная	2комп
	Направляющие 35/450мм (шариковые)	2комп		Гвоздь	120шт
	Опора 20мм (регулируемая)	4шт		Заглушка для евровинта	8шт
	Ручка-скоба 96мм (Империя бронза)	6шт		Ключ для евровинта	1шт




----- отрезать и приклеить -----

	<p>Дата выпуска – 2019 год. Срок службы – 5 лет Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца. Произведено в России</p>	<p>Юр. адрес: 440015, г. Пенза, ул. Литвинова, д.56, к. 2 Фактич. адрес: 440015, г. Пенза, ул. Литвинова, д.56, к. 2</p>
<p>Изготовитель: ООО «МКТ» ИНН: 5835130030</p>	<p>Модульная спальня «Ливорно» ЛШ-23 Шкаф двухстворчатый с зеркалом</p>	<p>Декларация о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.МН33.В.00306/19 от 13.12.2019 г.</p>

Domani
МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Модульная спальня «Ливорно» ЛШ-23 Шкаф двухстворчатый с зеркалом

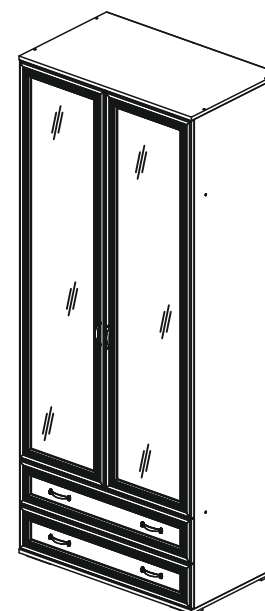



2212x900x544 (ВxШxГ)

Рекомендуется пользоваться услугой по сборке квалифицированных специалистов, имеющих пригодные для этих целей оборудование, инструмент, а также необходимые знания и навыки.

Не рекомендуется производить самостоятельную сборку мебели, приобретенной в разобранном виде, или ее «ремонт» и «усовершенствование».


В случае самостоятельной или неквалифицированно исполненной сборки возможно не только возникновение недостатков в изделии (их элементах), но и возникновение серьезной опасности для жизни, здоровья людей и/или сохранности прочего имущества.

№ дет.	Наименование	Размер		Кол-во	№ упк.	№ дет.	Наименование	Размер		Кол-во	№ упк.
1	Бок левый	2160	526	1	1	9	Задняя стенка	842	140	2	2
2	Бок правый	2160	526	1	1	10	ЛДВП	1773	446	2	1
3	Крышка	900	544	1	2	11	ЛДВП	894	415	1	2
4	Низ	900	544	1	2	12	ЛДВП	840	505	2	2
5	Вязка	868	526	2	2	13	Фасад с зеркалом левый	1754	446	1	1
6	Планка	868	200	1	2	14	Фасад с зеркалом правый	1754	446	1	1
7	Бок левый	484	140	2	2	15	Фасад ящика	896	196	2	2
8	Бок правый	484	140	2	2	16	Брус соединительный	1751		1	1
						17	Штанга металлическая	862		1	2

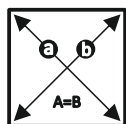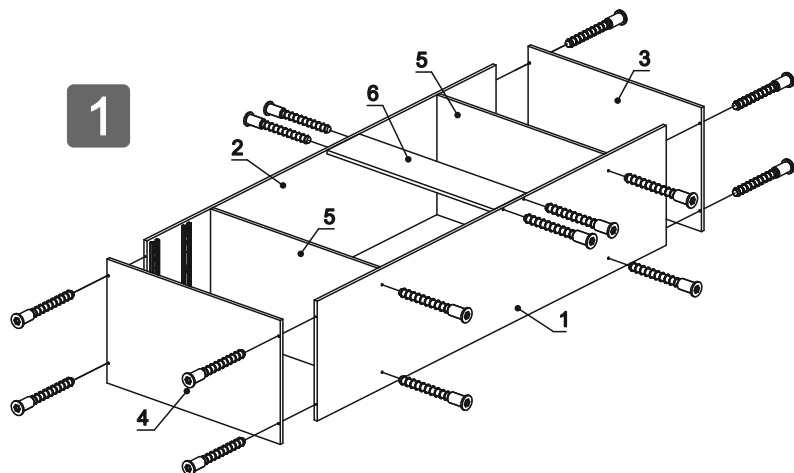


ЗАМЕРЬТЕ ДИАГОНАЛИ СОБРАННОГО КАРКАСА, ОНИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ **РАВНЫМИ** (+/- 1,2мм) (ТОЛЬКО ПОСЛЕ ЭТОГО МОЖЕТЕ ЗАКРЕПИТЬ ЗАДНЮЮ СТЕНКУ ИЗ ЛДВП ПРИ ПОМОЩИ ГВОЗДЕЙ)

В МЕСТАХ СТЫКА ЛДВП ИСПОЛЬЗУЙТЕ ГВОЗДЬ И ПЛАСТИКОВУЮ ШАЙБУ

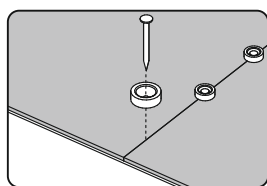


2

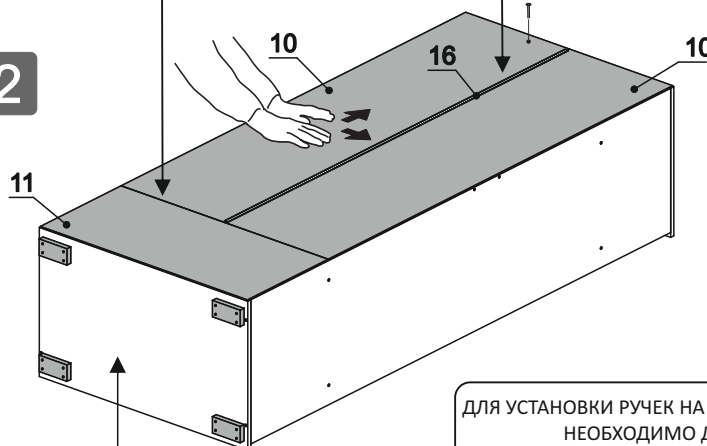


ДЛЯ УСТАНОВКИ ОПОР ИСПОЛЬЗУЙТЕ ШУРУП 3.5X16

ДЛЯ УСТАНОВКИ РУЧЕК НА ФАСАДЫ (ДЕТ.№13,14) НЕОБХОДИМО ДОСВЕРЛИТЬ ГЛУХИЕ ОТВЕРСТИЯ СВЕРЛОМ Ø5MM

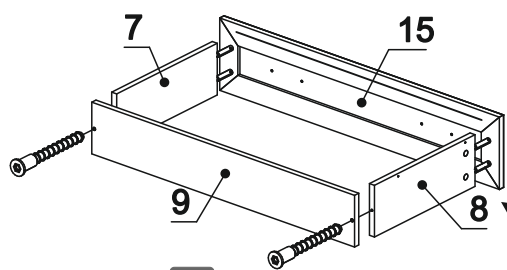


a

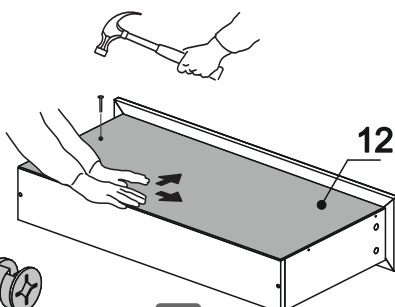


b




СХЕМА РЕГУЛИРОВКИ ПЕТЕЛЬ

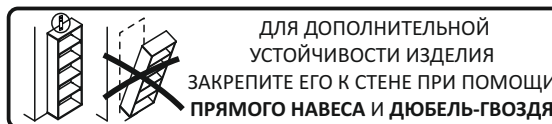

ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ИЗДЕЛИЯ ЗАКРЕПИТЕ ЕГО К СТЕНЕ ПРИ ПОМОЩИ ПРЯМОГО НАВЕСА И ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЯ

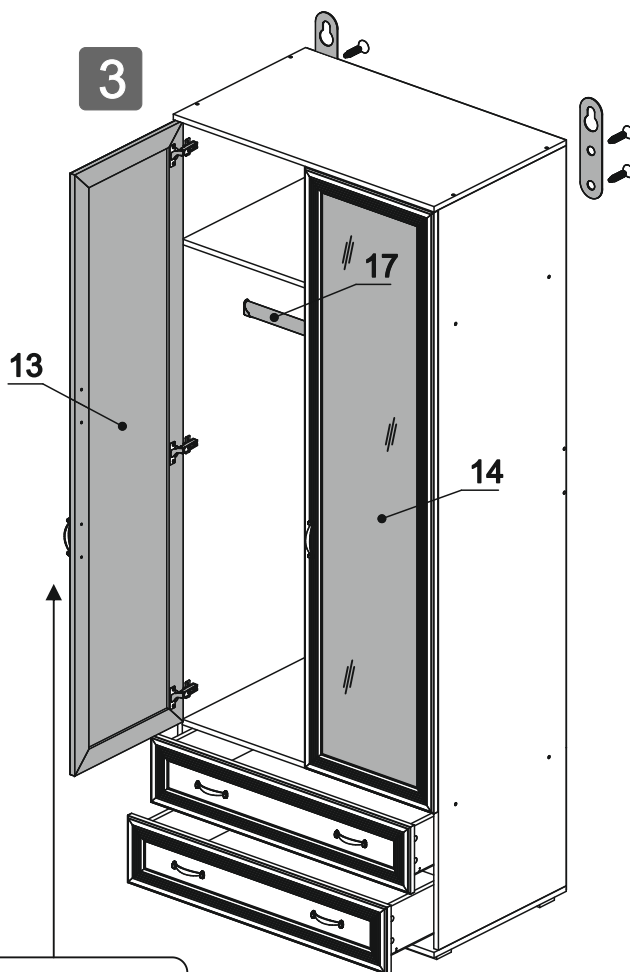

ДЛЯ УСТАНОВКИ НАПРАВЛЯЮЩИХ ИСПОЛЬЗУЙТЕ РЕГУЛИРОВОЧНЫЕ ОТВЕРСТИЯ, А ТАК ЖЕ ШУРУП 3.5X16

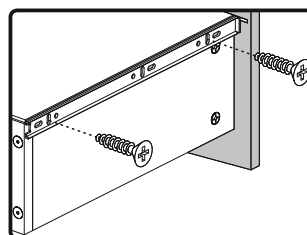

ДЛЯ УСТАНОВКИ РУЧЕК НА ФАСАДЫ ЯЩИКА ИСПОЛЬЗУЙТЕ ВИНТ 4x10 И ПЛАСТИКОВУЮ ШАЙБУ

c