

Общие правила сборки корпусной мебели

1. Определитесь с местом расположения изделия.
2. Подготовьте необходимый для сборки инструмент (отвертку плоскую и крестовую, шуруповерт с крестообразной и шестигранной насадкой, молоток, канцелярский нож, сверла диаметром 5мм и 8мм, измерительный инструмент).
3. Производите сборку только на ровной горизонтальной чистой и твердой поверхности, застеленной тканью или упаковочным картоном.
4. Вскройте упаковочные пакеты. Разложите детали по секциям, согласно инструкции.
Сохраняйте упаковочную бирку и схему сборки в течение всего времени эксплуатации изделия.
5. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке. Убедитесь в правильности полученной Вами комплектности деталей и фурнитуры. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией.
6. Согласно схеме сборки прикрепите необходимую фурнитуру (направляющие для ящиков, штоки эксцентриков, ответные планки петель, полкодержатели и т.д.).
7. Начните сборку с каркасов изделия. Скрепите между собой детали с помощью евроинтов и эксцентриковых стяжек.
8. Замерьте диагонали собранного каркаса, они должны быть равными (+/- 2 мм).
9. Зафиксируйте заднюю стенку из ЛДВП с помощью гвоздей, не нарушая диагонали. От этого будет зависеть правильность работы створок и выдвижных ящиков.
10. Приверните опоры. Подпятники прибиваются ограничительным ребром внутрь.
11. Поставьте собранную конструкцию вертикально
12. Для установки створок закрепите на них петли, ответные планки этих петель приверните к бокам корпусов, затем установите фасады на изделие. Отрегулируйте зазоры между фасадами и их положение относительно корпуса.

ФУРНИТУРА


Внешний вид	Наименование	Кол-во	Внешний вид	Наименование	Кол-во
	ЕВРОВИНТ 6.3X50 ММ	16		ЗАГЛУШКА ЭКСЦЕНТРИКА	16
	ПОЛКОДЕРЖАТЕЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ	8		НАПРАВЛЯЮЩИЕ РОЛИКОВЫЕ 350 ММ	4 КОМП.
	ПЕТЛЯ НАКЛАДНАЯ	4		РУЧКА СПА-1 (96/124 ММ) ГРАФИТ	4
	ШУРУП 3.5X16 ММ	72		РУЧКА СПА-1 (32/40 ММ) ГРАФИТ	3
	ОПОРА 20 ММ (РЕГУЛИРУЕМАЯ)	4		ВИНТ К РУЧКЕ 22 ММ	14
	СТЯЖКА ЭКСЦЕНТРИКОВАЯ	24		СТЯЖКА МЕЖСЕКЦИОННАЯ	2 КОМП.
	ГВОЗДЬ	78		КЛЮЧ ДЛЯ ЕВРОВИНТА	1
	ШАЙБА ПЛАСТИКОВАЯ	10		ИНСТРУКЦИЯ	1

✂----- отрезать и приклеить -----

 ТЭКС МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ	Дата выпуска – 2021 год. Срок службы – 5 лет Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца. Произведено в России	 Юр. адрес: 440015, г. Пенза, ул. Литвинова, д.56, к. 2 Фактич. адрес: 440015, г. Пенза, ул. Литвинова, д.56, к. 2
	Изготовитель: ООО «МКТ» ИНН: 5835130030	
	изделие: «Дублин» модульная гостиная модуль: Комод	Декларация о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.МН33.В.00309/19 от 13.12.2019 г.



«Дублин» модульная гостиная Комод

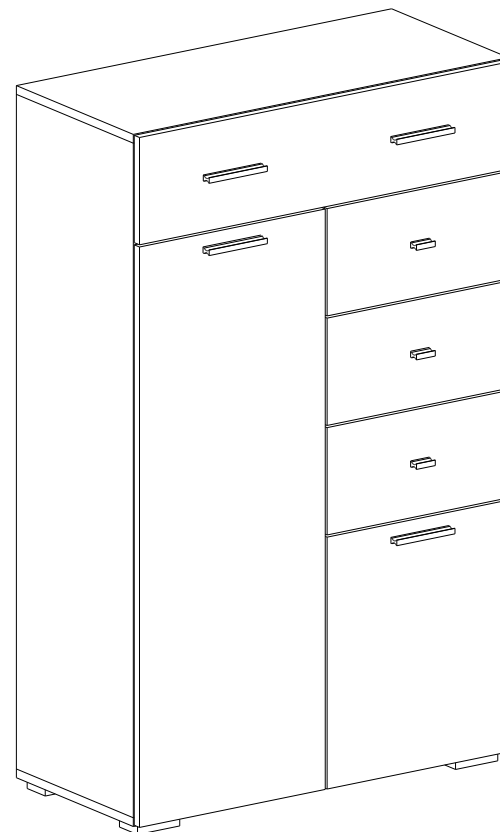

1284x800x376
(ВхШхГ)

Мы благодарим Вас за выбор нашей мебели !

Настоятельно рекомендуем пользоваться услугой по сборке квалифицированных специалистов, имеющих пригодные для этих целей оборудование, инструмент, а также необходимые знания и навыки.

Не рекомендуется производить самостоятельную сборку мебели или ее «ремонт» и «усовершенствование».


В случае неквалифицированно исполненной сборки возможно не только возникновение недостатков в изделии (его элементах), но и возникновение серьезной опасности для жизни, здоровья людей и/или сохранности прочего имущества.

ЛДСП 16мм


(текстура)

№	Наименование	Размер L	Размер W	Кол-во
1	Бок_лев	1232	356	1
2	Бок_прав	1232	356	1
3	Перег	1050	356	1
4	Крышка	800	356	1
5	Низ	800	356	1
6	Вязка	768	356	1
7	Полка	374	346	2
14	Бок_ящ_лев	120	334	4
15	Бок_ящ_прав	120	334	4
25	Зад_ст_ящ	120	350	3
29	Фасад_ящ	396	196	2
35	Зад_ст_ящ	120	742	1

ПРИКРЕПИТЕ ОПОРЫ РЕГУЛИРУЕМЫЕ (НОЖКИ) К НИЗУ ИЗДЕЛИЯ (ШУРУП 3,5X16), ОТСТУПИВ ОТ ПЕРЕДНЕЙ КРОМКИ 10 ММ

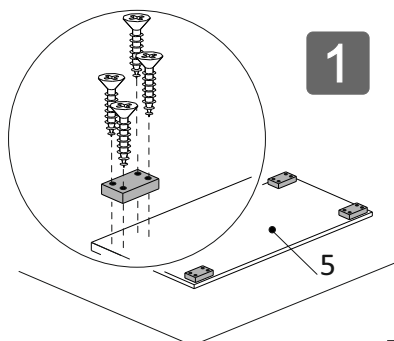

ЗАКРЕПИТЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ ЯЩИКОВ ПО НАМЕТКАМ НА БОКАХ, РАСПОЛОЖИВ ПАНЕЛИ НА ПОЛУ (ШУРУП 3,5X16)

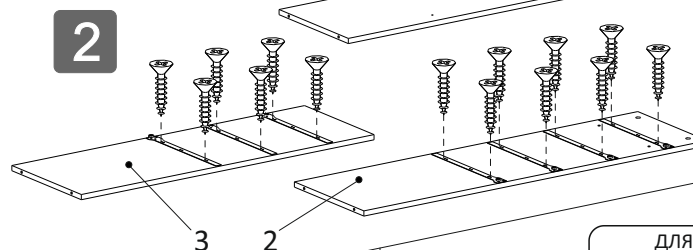


ЛДСП 16мм

№	Наименование	Размер L	Размер W	Кол-во
30	Фасад_ящ	196	396	1
31	Фасад_ящ	196	796	1
32	Фасад_створка	460	396	1
33	Фасад_створка	1060	396	1


ЛДВП 4мм

№	Наименование	Размер L	Размер W	Кол-во
18	Зад_стенка_ЛДВП	1071	396	2
19	Зад_стенка_ЛДВП	187	794	1
28	Низ_ящ_ЛДВП	346	353	3
34	Низ_ящ_ЛДВП	738	353	1


4



ЗАМЕРЬТЕ ДИАГОНАЛИ СОБРАННОГО КАРКАСА, ОНИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ РАВНЫМИ (+/- 2 мм) (ТОЛЬКО ПОСЛЕ ЭТОГО МОЖЕТЕ ЗАКРЕПИТЬ ЗАДНЮЮ СТЕНКУ (ЛДВП) ПРИ ПОМОЩИ ГВОЗДЕЙ)

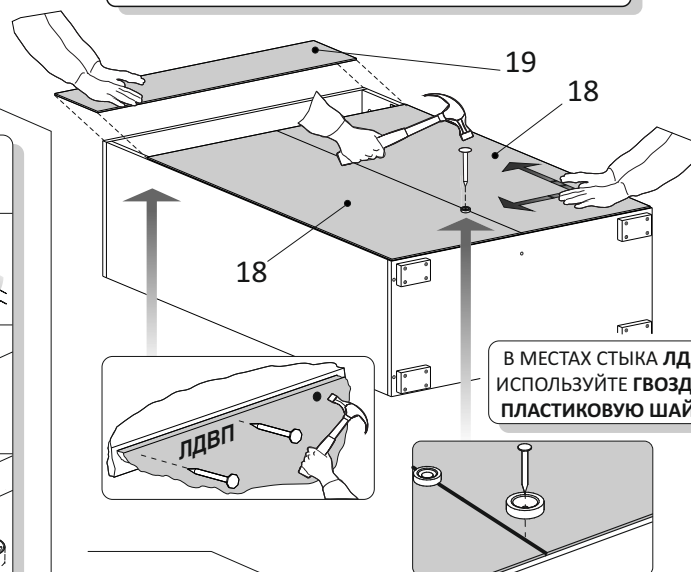


5



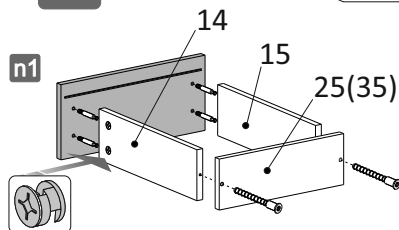


6




ДЛЯ УСТАНОВКИ ФАСАДА ПРИКРЕПИТЕ ДВЕРНЫЕ ПЕТЛИ СНАЧАЛА К ФАСАДУ ЗАТЕМ К КОРПУСУ (ШУРУП 3,5X16)

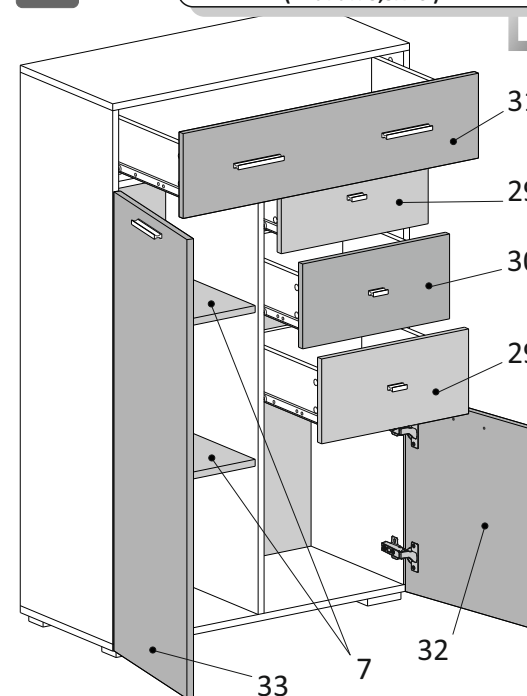

е УСТАНОВКА ПЕТЕЛЬ

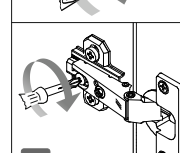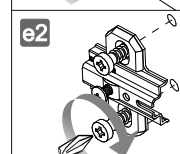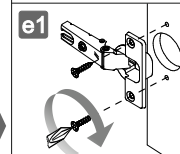

м РЕГУЛИРОВКА ПЕТЕЛЬ

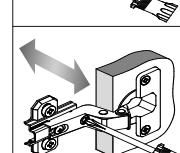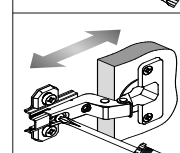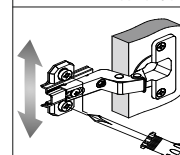

* ВЕРХНИЙ ЯЩИК СОБИРАЕТСЯ АНАЛОГИЧНО